

# beaudoin

www.beaudoinbeds.com

## Instructions d'assemblage de votre nouvelle base de lit Ultimax Instructions for Assembling your New Ultimax Bed Frame

**FÉLICITATIONS!** Vous venez d'acheter un produit de qualité fait au Canada avec fierté.  
**Merci. Maintenant, à l'assemblage! C'est très facile.**

**CONGRATULATIONS!** You have purchased a quality product proudly made in Canada.  
**Thank you. Now, let's assemble your new bed frame. It is really easy to do.**

### Quincaillerie incluse

- 4 boulons de carrosserie  $5/16'' \times 3/4''$
- 4 écrous  $5/16''$
- 2 angles protecteurs  $1\frac{1}{2}''$
- 4 boulons  $1/4'' \times 2\frac{1}{2}''$
- 2 boulons  $1/4'' \times 1\frac{1}{2}''$
- 6 écrous  $1/4''$
- 6 rondelles

### Ajout pour assemblage écrous et boulons (1200)

- 4 boulons  $5/16'' \times 3/4''$
- 4 écrous  $5/16''$

### Si installation d'une tête

- 4 boulons  $1/4'' \times 2\frac{1}{2}''$
- 4 écrous  $1/4''$
- 4 rondelles

### Hardware Included

- 4 carriage bolts  $5/16'' \times 3/4''$
- 4 nuts  $5/16''$
- 2 angle protectors  $1\frac{1}{2}''$
- 4 bolts  $1/4'' \times 2\frac{1}{2}''$
- 2 bolts  $1/4'' \times 1\frac{1}{2}''$
- 6 nuts  $1/4''$
- 6 washers

### Addition for nuts and bolts assembly (1200)

- 4 bolts  $5/16'' \times 3/4''$
- 4 nuts  $5/16''$

### If installing a headboard

- 4 bolts  $1/4'' \times 2\frac{1}{2}''$
- 4 nuts  $1/4''$
- 4 washers



1

Déplier les supports de tête et pied rivetés pour former un angle de 90° avec les grands côtés.


*Spread out riveted head and foot bars to form a 90° angle with long side bars.*



2

Insérer les roulettes ou les pattes.

*Insert rollers or legs.*

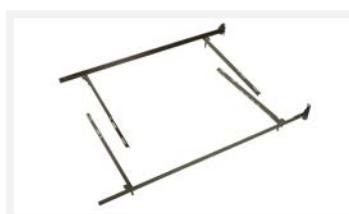

3

Assembler les deux parties du support de tête, et les deux parties du support de pied selon le format de sommier, en utilisant le système d'enclenchement rapide (pour la Ultimax 1000-1100) ou les écrous et boulons  $5/16'' \times 3/4''$  (pour la Ultimax 1200).

*Join both halves of head support, and both halves of foot support, according to box spring format, using keylock assembly system (for the 1000-1100 Ultimax) or using the bolts and nuts assembly system with the  $5/16'' \times 3/4''$  bolts (for the 1200 Ultimax).*

**4**

Fixer le support de centre de la tête au pied avec les boulons de carrosserie  $5/16'' \times 3/4''$  et les écrous pour les fixer, sans serrer.  
*Install centre support from head to toe, using  $5/16'' \times 3/4''$  carriage bolts and nuts to attach, without tightening.*

**5**

Installer le sommier sur la base de lit. Faire un ajustement final au niveau de la largeur et serrer les écrous.  
*Install box spring on bed frame. Make final width adjustment, and tighten bolts.*

**6**

Installer les coins de protection aux extrémités.  
*Install angle protectors at extremities.*

**7**

Si installation d'une tête de lit, utiliser les boulons  $1/4'' \times 2 1/2''$ , les rondelles et les écrous pour fixer la tête à la base. Si installation d'un pied de lit, utiliser les boulons  $1/4'' \times 1/2''$ , les rondelles et les écrous pour fixer l'extension à la base. Puis, utiliser les boulons  $1/4'' \times 2 1/2''$ , les rondelles et les écrous pour fixer le pied à la base.  
Ajuster et serrer les écrous.

*If installing a headboard, use  $1/4'' \times 2 1/2''$  bolts, washers and screws to attach it to the bed frame. If installing a footboard, use  $1/4'' \times 1/2''$  bolts, washers and screws to attach the footboard extension. Then, use  $1/4'' \times 2 1/2''$  bolts, washers and screws to attach it to the bed frame. Adjust and tighten bolts.*

