

# beaudoin

TELLEMENT REPOSANT  
REST EASY

BEAUDOINBEDS.COM


CONTENU  
CONTENTS

## ASSEMBLEZ VOTRE PLATEFORME REFLEXX!

## ASSEMBLE YOUR REFLEXX PLATFORM!



10 MINUTES  
D'ASSEMBLAGE  
10 MINUTE  
ASSEMBLY


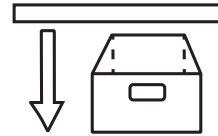


RANGEMENT  
SOUS LE LIT  
STORAGE  
UNDER THE BED



SOLIDITÉ SUPÉRIEURE  
SUPERIOR STRENGTH

PLATEFORME  
PLATFORM

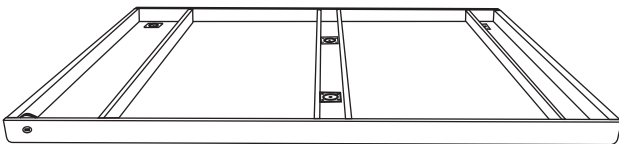

5 PATTES POUR LES FORMAT 39" ET 39"XL  
5 LEGS FOR THE 39" AND 39"XL SIZES


6 PATTES POUR LES FORMATS 54" ET 60"  
6 LEGS FOR THE 54" AND 60" SIZES

**1 DÉBALLER LES COMPOSANTES. DÉPOSEZ LA BASE REFLEXX FACE AU SOL.**

UNWRAP THE COMPONENTS. LAY DOWN THE REFLEXX PLATFORM, TOP DOWN, ON THE GROUND.

**2 VISSEZ FERMEMENT LES PATTES SUR LES PLAQUES DE MÉTAL. UTILISEZ LA OU LES PLUS PETITES PATTES AU CENTRE DE LA PLATEFORME. (LAISSEZ UN ESPACE DE 1/8 DE POUCE EN DESSOUS DE LA OU DES PATTES CENTRALES)**

TIGHTLY SCREW THE LEGS ON THE METAL PLATES. USE THE SHORTEST LEG(S) ON THE PLATFORM CENTRE. (LEAVE 1/8 INCH GAP BELOW THE CENTRE LEG(S))

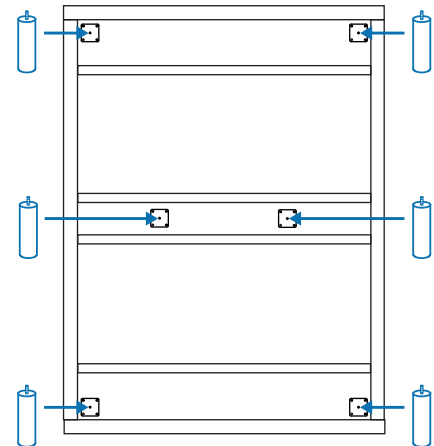


**3 SI VOUS AVEZ DES TIROIRS, VOUS TROUVEREZ LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DANS LA BOÎTE DES TIROIRS.**

IF YOU HAVE DRAWERS, YOU WILL FIND THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS IN THE DRAWER BOX.

**SI VOUS N'AVEZ PAS DE TIROIRS, RETOURNEZ LA BASE REFLEXX SUR SES PATTES. IL EST RECOMMANDÉ D'ÊTRE DEUX PERSONNES ET DE NE PAS METTRE DE POIDS SUR LES PATTES LORS DU RETOURNEMENT.**

IF YOU DON'T HAVE DRAWERS, TURN THE REFLEXX BED FRAME OVER ON ITS LEGS. WE RECOMMEND THAT 2 PEOPLE FLIP THE REFLEXX TO AVOID PUTTING STRAIN ON THE LEGS AT AN ODD ANGLE.

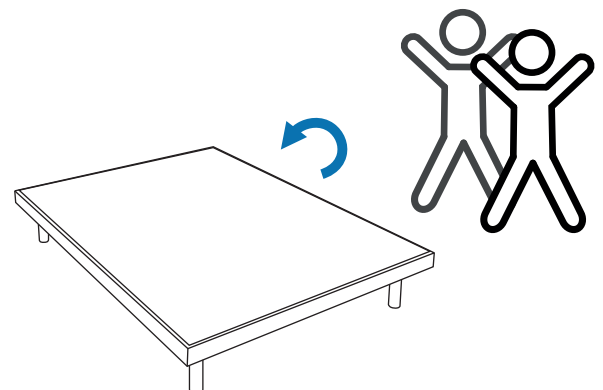



**4 SI VOUS AVEZ 2 PLATEFORMES REFLEXX 30"XL OU 39"XL**  
 (QUINCAILLERIE INCLUSE DANS LA BOÎTE)  
 IF YOU HAVE A SPLIT QUEEN (30"XL) OR SPLIT KING (39"XL) SIZE REFLEXX PLATFORM  
 (HARDWARE INCLUDED IN THE BOX)

**PLACEZ LES DEUX PLATEFORMES ENSEMBLE DE MANIÈRE À CE QUE LES TROUS SUR LES CÔTÉS (TÊTES ET PIEDS) SOIENT ALIGNÉS. VOUS DEVREZ PERCER LE TISSU AFIN D'ACCÉDER AU TROU (VOIR NOTE). UTILISEZ LES BOULONS ¼ X 2 ½ PO POUR FIXER LES DEUX BASES ENSEMBLE EN METTANT UNE RONDELLE DE CHAQUE CÔTÉ. VISSEZ MAINTENANT LES ÉCROUS ET SERREZ SOLIDEMENT.**

PUT BOTH PLATFORMS SIDE BY SIDE SO THE HOLES AT THE HEAD AND FOOT ARE ALIGNED. YOU WILL NEED TO PUNCTURE THE FABRIC TO ACCESS THE HOLES (SEE NOTE). USE THE ¼ X 2 ½" BOLTS TO SECURE THE TWO BASES TOGETHER BY PUTTING A WASHER ON EACH SIDE. NOW SCREW ON THE NUT AND TIGHTEN SECURELY.

**NOTE : POUR ACCÉDER AU TROU, FAITES UNE CROIX DANS LE TISSU VIS-À-VIS LE TROU À L'AIDE D'UN COUTEAU. DÉPLACER LE PORT USB DU CÔTÉ DROIT DE LA PLATEFORME.**


NOTE : TO ACCESS THE HOLE, USE A KNIFE AND MAKE A CROSS IN THE FABRIC COVERING IT. MOVE THE USB PORT ON THE RIGHT SIDE OF THE PLATFORM.

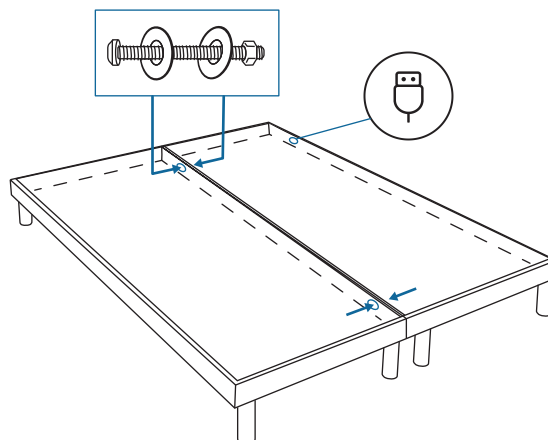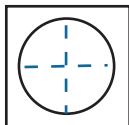

**5 SI VOUS AVEZ UNE TÊTE DE LIT BEAUDOIN**  
 IF YOU HAVE A BEAUDOIN HEADBOARD

**FIXEZ LES PLAQUES D'ASSEMBLAGE (VENDUES SÉPARÉMENT) À LA TÊTE DE LA REFLEXX. UTILISEZ 8 BOULONS ¼-2 ½ PO ET LES 8 ÉCROUS ¼ PO.**

INSTALL ASSEMBLY PLATES (SOLD SEPARATELY) TO THE HEAD SECTION OF THE REFLEXX. USE 8 X ¼" - 2 ½" BOLTS AND 8 X ¼" NUTS.

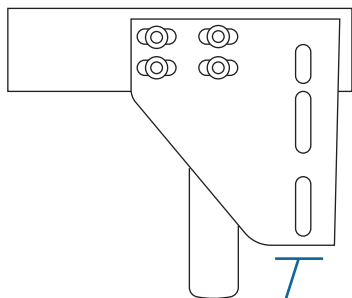

**NOTE : LES PLAQUES D'ASSEMBLAGE SONT UNIVERSELLES, ELLES PEUVENT ÊTRE INSTALLÉES D'UN CÔTÉ COMME DE L'AUTRE.**

NOTE: THE ASSEMBLY PLATES ARE UNIVERSAL, THEY CAN BE INSTALLED ON EITHER SIDE.


**NOTE 2 : AVEC UNE PLATEFORME DE 10", SEUL UN POINT DE FIXATION SERA ACCESSIBLE. IL SERA IMPORTANT DE COMPLÉTER L'INSTALLATION AVEC UNE VIS À BOIS. LA STRUCTURE DEMEURE SOLIDE ET PERMET CETTE MODIFICATION.**

NOTE 2: WITH THE 10" PLATFORM, ONLY ONE ATTACHMENT POINT IS AVAILABLE. COMPLETE THE INSTALLATION WITH A WOOD SCREW. THE STRUCTURE REMAINS SOLID AND ALLOWS THIS MODIFICATION.

**NOTE 3 : LA PLATEFORME DE 16" EST NON COMPATIBLE AVEC UNE TÊTE DE LIT.**

NOTE 3: THE 16" PLATFORM IS NOT COMPATIBLE WITH HEADBOARD.

**6**

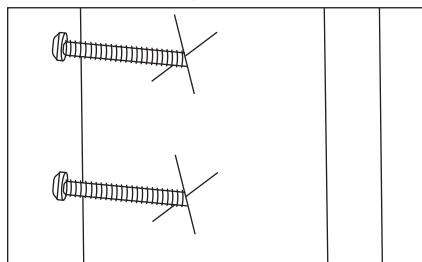

**FIXEZ LES PLAQUES À LA TÊTE DE LIT À L'AIDE DES 4 BOULONS ¼ - 2 ½ PO. QUI SONT DÉJÀ INSTALLÉS SUR LA TÊTE DE LIT.**

FIX THE METAL PLATES TO THE HEADBOARD WITH 4 X ¼-2 ½" BOLTS ALREADY INSTALLED ON THE HEADBOARD.

**IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE RESSERRER TOUS LES BOULONS DE LA BASE REFLEXX APRÈS SIX MOIS D'UTILISATION.**

IT IS HIGHLY RECOMMENDED TO TIGHTEN ALL BOLTS ON THE REFLEXX BASE AFTER SIX MONTHS OF USE.