

beaudoin


TELLEMENT REPOSANT
REST EASY

BEAUDOINBEDS.COM

CONTENU CONTENTS

2 PANNEAUX
D'EXTRÉMITÉ
2 END PANELS

1 PANNEAU DE
CENTRE
1 CENTRE PANEL

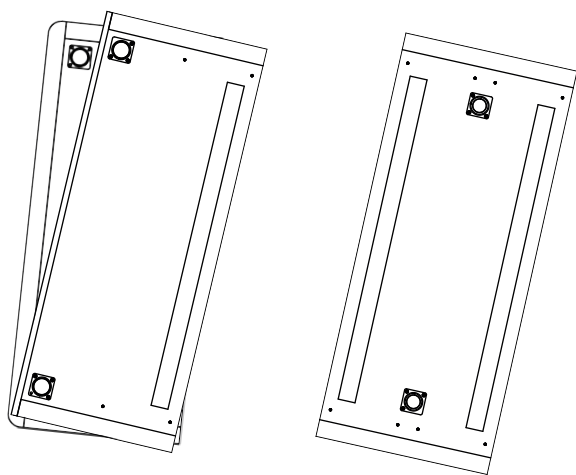

10 MINUTES
D'ASSEMBLAGE
10 MINUTE
ASSEMBLY




QUINCAILLERIE
INCLUSE
HARDWARE
INCLUDED




SOLIDITÉ SUPÉRIEURE
SUPERIOR STRENGTH

QUINCAILLERIE

- CLÉ HEXAGONALE
 - 16 VIS 1/4" x 5/8"
 - 4 FERS ANGLES
 - 8 COINS PROTECTEURS
- HARDWARE
- HEX KEY
 - 16 SCREWS 1/4" x 5/8"
 - 4 ANGLE IRONS
 - 8 PROTECTIVE CORNERS

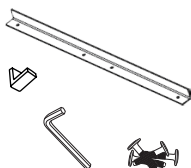


6 PATTES RÉGULIÈRES
AVEC MODÈLE 1.0
6 REGULAR LEGS
WITH MODEL 1.0



OU/OR

6 PATTES AJUSTABLES AVEC
MODÈLES 1.5 ET DELUXE
6 ADJUSTABLE LEGS WITH
MODELS 1.5 AND DELUXE




1 BANDE AUTO-AGRIPPANTE
PAR PLATEFORME DE 39"XL
(POUR FAIRE UN TRÈS GRAND LIT)
1 HOOK-AND-LOOP STRIP BY 39"XL PLATFORM
(TO MAKE A KING SIZE BED)



1

DISPOSEZ LES 3 PANNEAUX FACE VERS LE SOL.
COMME CECI!



LAY OUT THE 3 PANELS FACE DOWN.
LIKE THAT!

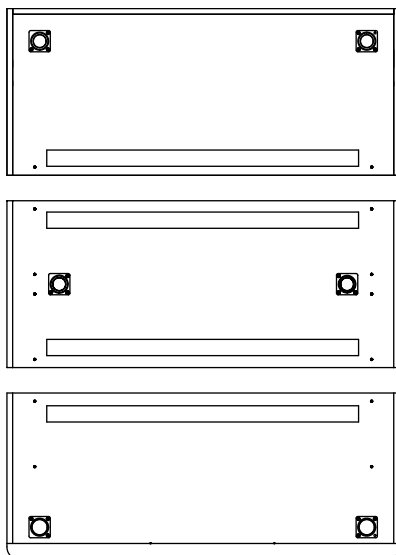

2

INSTALLEZ LES COINS DE PROTECTION EN
PLASTIQUE AUX FERS ANGLES. ALIGNEZ
LES FERS ANGLES AVEC LES TROUS DES
PANNEAUX. FIXEZ-LES À L'AIDE DES VIS ET DE
LA CLÉ HEXAGONALE.

INSTALL THE PLASTIC PROTECTIVE CORNERS
TO THE ANGLE IRONS. ALIGN THE ANGLE IRONS
WITH THE HOLES IN THE PANELS. FIX THEM
USING THE SCREWS AND THE HEX KEY.

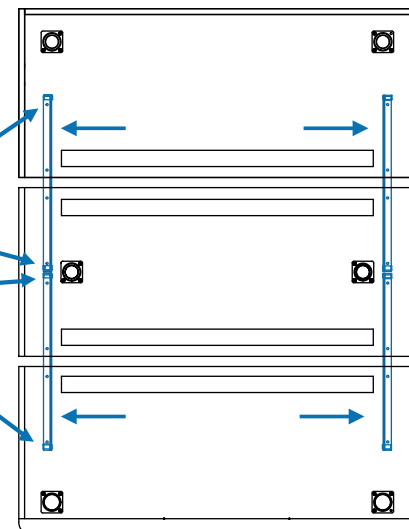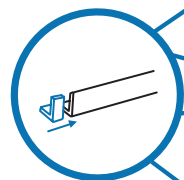


3

VISSEZ LES PATTES EN PLACE.

POUR LE MODÈLE 1.0, UTILISEZ LES PLUS PETITES PATTES AU CENTRE DE LA PLATEFORME. (LAISSEZ UN ESPACE DE 1/8 DE POUCES EN DESSOUS DES PATTES DE CENTRE) AVEC L'AIDE D'UNE SECONDE PERSONNE, RETOURNEZ LA PLATEFORME SUR SES PATTES.


SCREW THE LEGS IN PLACE.

FOR MODEL 1.0, USE THE SMALLEST LEGS IN THE CENTRE OF THE PLATFORM. (LEAVE 1/8 INCH GAP BELOW THE CENTRE LEGS). WITH THE HELP OF A SECOND PERSON, FLIP THE PLATFORM ONTO ITS LEGS.

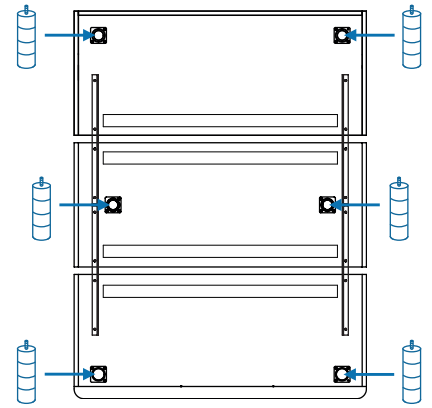

LA PLATEFORME EST D'UNE HAUTEUR DE 13". ENLEVEZ DES SECTIONS DES PATTES AJUSTABLES AFIN D'OBTENIR LA HAUTEUR DÉSIRÉE. (MODÈLES 1.5 ET DELUXE)

THE PLATFORM IS 13" HIGH. REMOVE SECTIONS OF THE ADJUSTABLE LEGS TO ADJUST AT THE DESIRED HEIGHT. (MODELS 1.5 AND DELUXE)

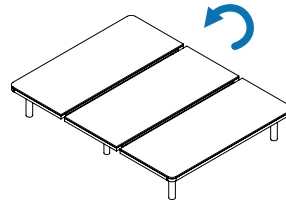


4

OPTION TRÈS GRAND LIT (78")
KING SIZE BED OPTION (78")

METTEZ VOS DEUX PLATEFORMES 39"XL CÔTE À CÔTE. POUR SÉCURISER LES PLATEFORMES, UTILISEZ LES BANDES AUTO-AGRIPPANTES ET FIXER ENSEMBLE LES FERS ANGLES QUI SE SITUENT ENTRE LES PANNEAUX.

PLACE YOUR TWO 39"XL PLATFORMS SIDE BY SIDE. TO SECURE THE PLATFORMS, USE THE HOOK-AND-LOOP STRIPS AND FIX TOGETHER THE ANGLE IRONS THAT ARE LOCATED BETWEEN THE PANELS.

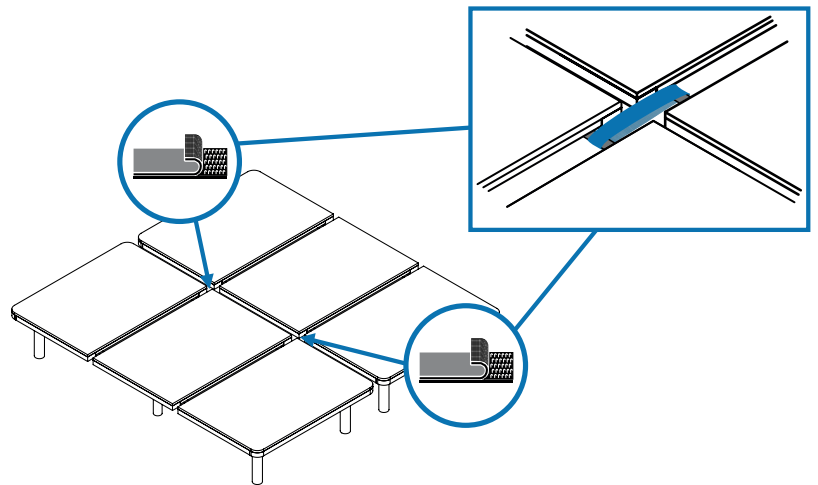

5


SI VOUS AVEZ UNE TÊTE DE LIT
IF YOU HAVE A HEADBOARD

FIXEZ LES ÉQUERRES À LA TÊTE DE LA PLATEFORME À L'AIDE DE 2 BOULONS 1/4" x 2 1/2" ET DE 2 ÉCROUS 1/4" PAR ÉQUERRE. UTILISEZ LES TROUS DU HAUT DE L'ÉQUERRE.

ATTACH THE BRACKETS TO THE HEAD OF THE PLATFORM USING 2X 1/4" x 2 1/2" BOLTS AND 2X 1/4" NUTS PER BRACKET. USE THE TOP HOLES OF THE BRACKET.

NOTE1 : LES ÉQUERRES DE TÊTE SONT INCLUSES AVEC LE MODÈLE DELUXE. CES DERNIÈRES SONT UNIVERSELLES : ELLES PEUVENT ÊTRE INSTALLÉES D'UN CÔTÉ COMME DE L'AUTRE.
 NOTE1: THE HEADBOARD BRACKETS ARE INCLUDED WITH THE MODEL DELUXE. THEY ARE ALSO UNIVERSAL AND CAN BE INSTALLED ON EITHER SIDE.

NOTE2 : ASSUREZ-VOUS QUE LES PATTES MESURENT AU MINIMUM 9" AVANT D'INSTALLER LES ÉQUERRES DE TÊTE.
 NOTE2: ENSURE THAT THE LEGS MEASURE AT LEAST 9" BEFORE INSTALLING THE HEADBOARD BRACKETS.

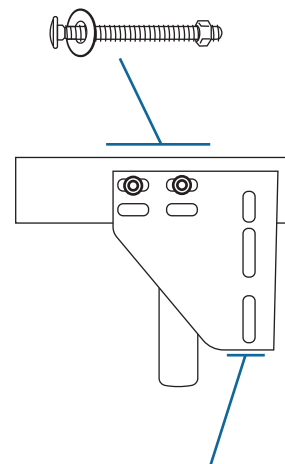

6

FIXEZ LES ÉQUERRES À LA TÊTE DE LIT À L'AIDE DE 4 BOULONS 1/4" x 2 1/2"
FIX THE BRACKETS TO THE HEADBOARD WITH 4 X 1/4" x 2 1/2" BOLTS

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE RESSERRER TOUS LES BOULONS DE LA PLATEFORME APRÈS SIX MOIS D'UTILISATION. IT IS HIGHLY RECOMMENDED TO TIGHTEN ALL BOLTS ON THE PLATFORM AFTER SIX MONTHS OF USE.

