

# beaudoin

www.beaudoinbeds.com

## Instructions d'assemblage de votre nouveau lit *Instructions for Assembling Your New Bed*

**FÉLICITATIONS!** Vous venez d'acheter un produit de qualité fait au Canada avec fierté.  
**Merci. Maintenant, à l'assemblage! C'est très facile.**

**CONGRATULATIONS!** *You have purchased a quality product proudly made in Canada.  
Thank you. Now, let's assemble your new bed. It is really easy to do.*

### Quincaillerie incluse

- 3 supports de lit en métal
- 8 boulons ¼-20 X 2 ½ po
- Glissoire ajustable
- 6 vis à bois #8 1 po

### Hardware Included

- 3 metal bed supports
- 8 bolts ¼-20 X 2 ½"
- Adjustable glide
- 6 1" wood screws #8



1

Déballiez les composantes. Déposez les côtés de lit sur la partie rembourrée.  
*Unwrap the components. Lay down bed rails on the upholstered sides.*

2

Afin d'assurer la solidité et la facilité d'assemblage de votre installation, simplement dévisser légèrement les 8 boulons ¼-20 x 2 ½ po, qui sont déjà vissés dans la tête de lit, **SANS LES RETIRER.**

*For better sturdiness and ease of assembly, slightly loosen the 8 ¼-20 x 2 ½" bolts, already screwed in headboard, **WITHOUT REMOVING THEM.***

3

Redressez les côtés de lits, insérez-les dans les boulons et vissez après ajustement. Ne pas resserrer les boulons.

*Raise the bed rails, insert into bolts and screw after adjustment. Do not tighten bolts.*

4

Répétez les étapes 2 et 3 avec le pied de lit, toujours **SANS RETIRER LES BOULONS.**

*Repeat steps 2 and 3 with footboard, still **WITHOUT REMOVING THE BOLTS.***

Si vous avez un pied Absolu, l'équerre sera telle que sur la photo.

*If you have an Absolute footboard, the bracket will be as seen in the picture.*

Si vous avez un pied Woodland, l'équerre sera telle que sur la photo.

*If you have a Woodland footboard, the bracket will be as seen in the picture.*


*You will also need to install the 2 wooden legs to the footboard.*





# 5

Fixez les supports de lit avec les vis à bois #8 de 1 po, selon les mesures du graphique. Les supports de métal doivent être déposés sur les supports de bois, et non en dessous. Afin d'éviter que les supports de bois fendent au moment d'y visser les supports de métal, il est recommandé de pré-percer ceux-ci à l'aide d'une mèche 3/32.  
*Install bed supports with with 1" wood screws #8, according to measures on graphic. Lay down the metal supports on the wood supports, not underneath. To avoid that the wooden supports crack when installing the metal supports, it is recommended to pre-drill the wooden supports with a 3/32 drill bit.*

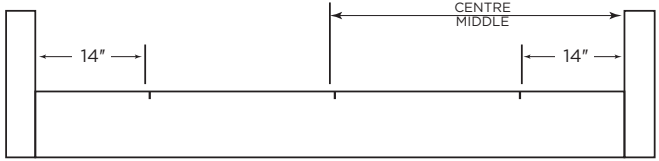

Pour sommier/For boxspring





Avec plateforme/with Platform



# 6

Procédez aux ajustements, puis serrez les boulons. Laissez 1/8 po d'espace entre le sol et la glissoire ajustable.  
*Proceed with adjustments, then tighten bolts. Leave 1/8" of space between ground and adjustable glide.*

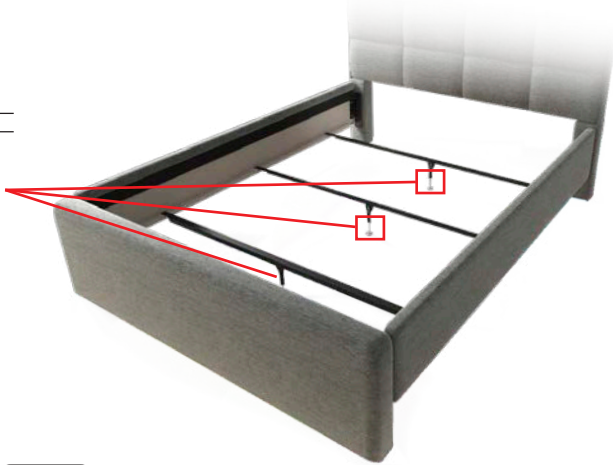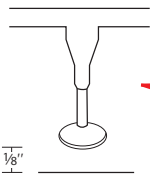

### Glissoires ajustables Adjustable Glides

- 39" pas de patte  
*no leg*
- 54" 1 patte  
*1 leg*
- 60" 3 pattes  
*3 legs*
- 78" 6 pattes (3 supports double)  
*6 legs (3 double supports)*

# 7

Si vous avez un lit avec plateforme de particule (matelas seulement), déposez les panneaux de particule sur les supports de métal.  
*If you have a bed with particle board platform (mattress only), lay down the particle panels on the metal supports.*

Veillez vous assurer que les 2 panneaux sont solidement soutenus par le support central.  
*Make sure both panels are solidly supported by the central support.*