



beaudoin

ASSEMBLEZ VOTRE LIT! ASSEMBLE YOUR BED!

CONTENU
CONTENT

1 TÊTE DE LIT
1 HEADBOARD

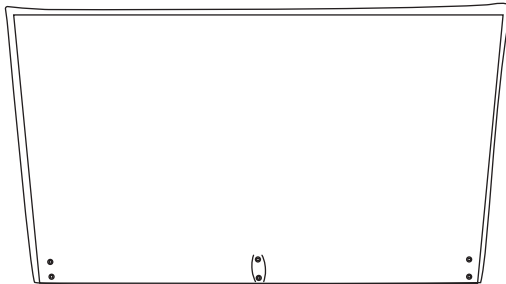


4 PATTES
4 LEGS

1 PIED DE LIT
1 FOOTBOARD




2 MONTANTS LATÉRAUX
2 SIDE RAILS

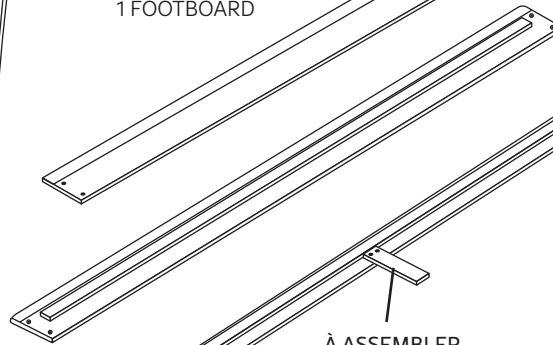

SUPPORT(S) DE CENTRE
CENTRE SUPPORT(S)

2 OU 4 ENSEMBLES
DE LATTES
2 OR 4 SLAT KITS

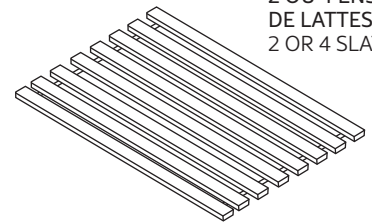



À ASSEMBLER
TO ASSEMBLE

39" / 39" XL : AUCUN SUPPORT / NO SUPPORT
54" / 60" : 1 SUPPORT À UNE PATTE / 1 ONE-LEGGED SUPPORT
78" : 2 SUPPORTS À UNE PATTE ET UN BLOC STABILISATEUR /
2 ONE-LEGGED SUPPORTS AND ONE STABILIZER BLOCK



1



DISPOSEZ LES 4 PIÈCES
REMBOURRÉES COMME CECI!
LAY OUT THE FOUR
UPHOLSTERED PIECES LIKE THAT!

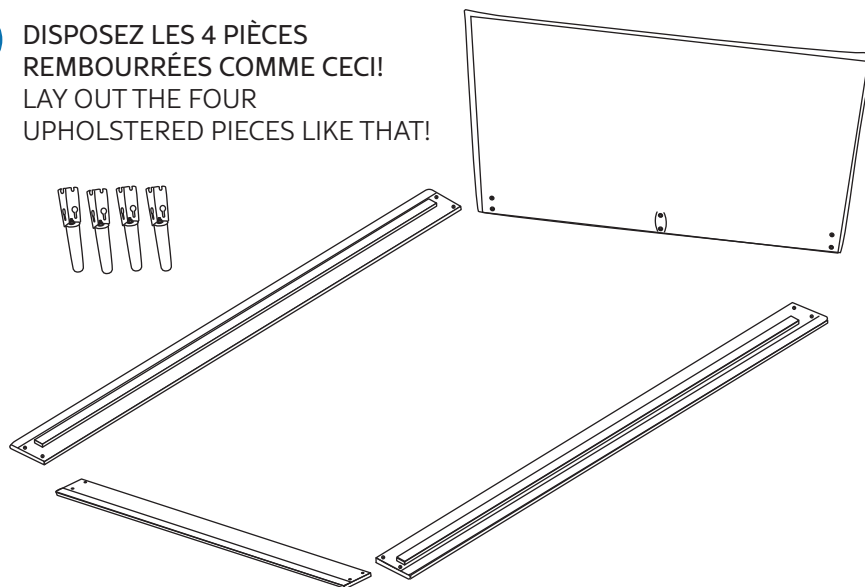

Z970098


- 2 **FIXEZ LES PATTES AUX QUATRE COINS DU LIT À L'AIDE DES ÉQUERRES. COMMENCEZ PAR POSITIONNER LES ÉQUERRES SUR LES BOULONS DÉJÀ EN PLACE DES MONTANTS LATÉRAUX (A), PUIS POURSUIVEZ AVEC CEUX DE LA TÊTE ET DU PIED DU LIT (B). UNE FOIS TOUTES LES ÉQUERRES INSTALLÉES, SERREZ LES BOULONS À L'AIDE DE LA CLÉ HEXAGONALE POUR BIEN LES SÉCURISER (C).**

ATTACH THE LEGS TO ALL FOUR CORNERS OF THE BED USING THE BRACKETS. START BY POSITIONING THE BRACKETS OVER THE PRE-INSTALLED BOLTS ON THE SIDE RAILS (A), THEN CONTINUE WITH THE BOLTS AT THE HEADBOARD AND FOOTBOARD OF THE BED (B). ONCE ALL THE BRACKETS ARE IN PLACE, TIGHTEN THE BOLTS USING THE HEX KEY TO ENSURE THEY ARE SECURELY FASTENED (C).

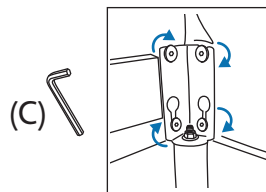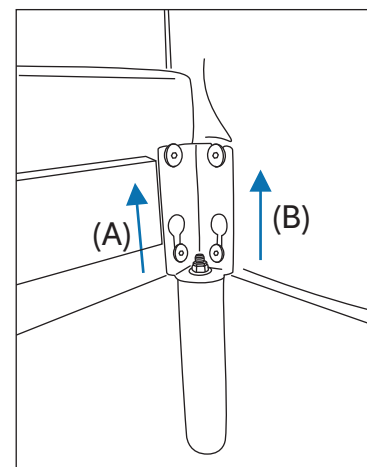

39" OU 39" XL, PASSEZ À L'ÉTAPE 4
39" OR 39" XL, SKIP AHEAD TO STEP 4



- 3 **INSTALLEZ LES PATTES DE SUPPORTS DE CENTRE. LAISSEZ UN ESPACE DE 1/8" ENTRE LA PATTE ET LE PLANCHER. INSTALL THE CENTRE SUPPORT LEGS. LEAVE 1/8" SPACE BETWEEN THE LEGS AND THE FLOOR.**

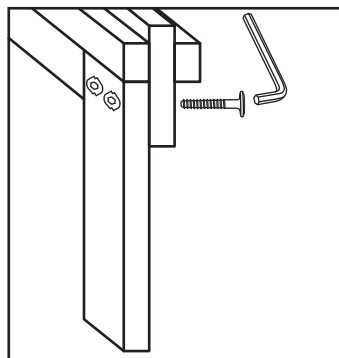

INSÉREZ LES BOULONS DANS LES TROUS DU SUPPORT CENTRAL. ASSUREZ-VOUS QUE LES ÉCROUS EN T SE TROUVENT DU CÔTÉ OPPOSÉ AUX BOULONS. PUT THE BOLTS IN THE CENTRE SUPPORT HOLES. ENSURE THAT T-NUTS ARE ON OPPOSITE SIDE OF BOLTS.

54"/ 60" : 1 SUPPORT À UNE PATTE / 1 ONE-LEGGED SUPPORT
78" : 2 SUPPORTS À UNE PATTE / 2 ONE-LEGGED SUPPORTS

- 4 **INSÉREZ LES CROCHETS DU OU DES SUPPORTS DE CENTRE SUR LES BOULONS DE LA TÊTE ET DU PIED. INSERT THE HOOKS OF THE CENTRE SUPPORT(S) ONTO THE BOLTS OF THE HEADBOARD AND FOOTBOARD.**

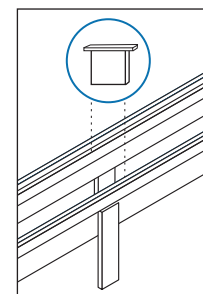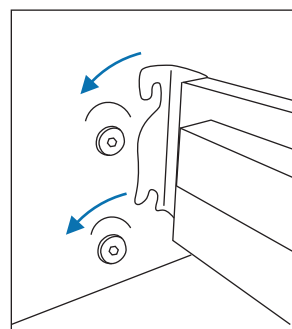

POUR LE FORMAT 78", INSÉREZ LE BLOC STABILISATEUR ENTRE LES DEUX BARRES DE SUPPORT CENTRAL.
FOR THE KING SIZE BED, INSERT THE STABILIZER BLOCK BETWEEN THE 2 CENTRE SUPPORT RAILS.

- 5 **PLACEZ LES LATTES SUR LA PLATEFORME EN LES APPUYANT CONTRE LE REBORD DE SUPPORT EN BOIS À L'INTÉRIEUR DES MONTANTS LATÉRAUX. VEILLEZ À CE QUE LES BANDES DE VELCRO AUX EXTRÉMITÉS DES LATTES SOIENT BIEN ALIGNÉES AVEC CELLES SITUÉES SUR LES MONTANTS, AFIN D'ASSURER UNE FIXATION OPTIMALE. PLACE THE SLATS ON THE PLATFORM, RESTING THEM AGAINST THE WOODEN SUPPORT LEDGE INSIDE THE SIDE RAILS. MAKE SURE THE VELCRO STRIPS AT THE ENDS OF THE SLATS ARE PROPERLY ALIGNED WITH THOSE ON THE RAILS TO ENSURE A SECURE FIT.**

