



CE DONT VOUS AUREZ BESOIN WHAT YOU WILL NEED



TOURNEVIS CARRÉ #2
#2 SQUARE SCREWDRIVER

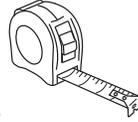

**2 PERSONNES SONT RECOMMANDÉES
POUR ASSEMBLER LE LIT**
2 PEOPLE ARE RECOMMENDED TO
ASSEMBLE THE BED

CONTENU CONTENTS

QUINCAILLERIE

- 2 X BOULONS 1 1/2"
- 6 X BOULONS 1 3/4"
- 4 X VIS À BOIS

ASSEMBLAGE DE LA PATTE POUR UN SUPPORT DE CENTRE EN MÉTAL

- PAR PATTE
- 2 X BOULONS 1 1/2"
 - ET ÉCROUS PAPILLONS
 - 1 X GLISSOIRE DE MÉTAL

FORMATS

- 54": 1 X PATTE
- 60": 2 X PATTES
- 78": 4 X PATTES

HARDWARE

- 2 X 1 1/2" BOLTS
- 6 X 1 3/4" BOLTS
- 4 X WOOD SCREWS

METAL CENTER SUPPORT LEG ASSEMBLY

- PER LEG
- 2 X 1 1/2" BOLTS AND WING NUTS
 - 1 X METAL GLIDE

SIZES

- 54": 1 X LEG
- 60": 2 X LEGS
- 78": 4 X LEGS

1 TÊTE REMBOURRÉE AVEC ÉQUERRES ET 4 BOULONS INCLUS

1 UPHOLSTERED HEADBOARD WITH BRACKETS
AND 4 BOLTS INCLUDED

2 CÔTÉS DE LIT REMBOURRÉS AVEC ÉQUERRES ET GLISSIÈRES

2 UPHOLSTERED BED SIDES WITH BRACKETS AND SLIDES

2 PATTES EN BOIS

2 WOODEN LEGS

1 SUPPORT INFÉRIEUR EN BOIS

1 LOWER WOODEN SUPPORT

1 SUPPORT SUPÉRIEUR EN MÉTAL (FER ANGLE)

1 UPPER METAL SUPPORT (ANGLE IRON)

2 SUPPORTS DE LIT EN MÉTAL

2 METAL BED SUPPORTS

**SELON LE FORMAT, 1/ 2 OU 4 PATTES DE MÉTAL
POUR ASSEMBLAGE DES SUPPORTS DE LIT**
DEPENDING ON THE SIZES, 1/ 2 OR 4 METAL LEGS
FOR BED SUPPORT ASSEMBLY

1 TIROIR

1 DRAWER

1 PIED DE LIT REMBOURRÉ

1 UPHOLSTERED FOOTBOARD

2 PANNEAUX DE PARTICULES


2 PARTICLE BOARDS

- 1 DÉBALLEZ LES COMPOSANTES. APPUYEZ LA TÊTE SUR UN MUR.
DÉPOSEZ LES CÔTÉS DE LIT AU SOL, SUR LA PARTIE REMBOURRÉE.**
UNWRAP THE COMPONENTS. PLACE THE HEADBOARD AGAINST A WALL.
LAY DOWN BED RAILS ON THEIR UPHOLSTERED SIDES.


- 2 VISSEZ LES PATTES DE BOIS SUR
LES CÔTÉS DE LIT REMBOURRÉS.**
SCREW THE WOODEN LEGS ONTO
THE UPHOLSTERED BED SIDES.




- 3 DÉVISSEZ LÉGÈREMENT LES BOULONS SUR LA TÊTE DE LIT SANS LES
RETIRER. REDRESSEZ LES CÔTÉS DE LITS, INSÉREZ L'ÉQUERRE SUR LES
BOULONS ET VISSEZ APRÈS AJUSTEMENT.
NE PAS RESSERRER TROP LES BOULONS.**
LOOSEN THE BOLTS SLIGHTLY ON THE HEADBOARD WITHOUT REMOVING
THEM. RAISE THE BED RAILS, INSERT THE BRACKETS ONTO THE BOLTS
AND SCREW AFTER ADJUSTMENT. DO NOT OVER TIGHTEN BOLTS.

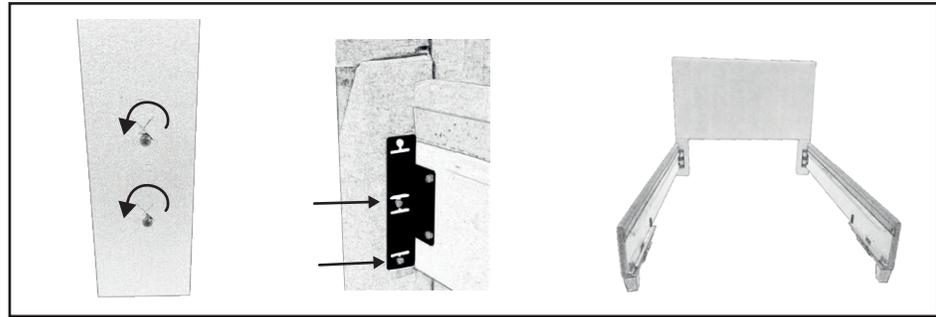

- 4 FIXEZ LE SUPPORT INFÉRIEUR
DE BOIS DANS LES FIXATIONS.**
FIX THE LOWER WOODEN
SUPPORT INTO THE BRACKETS.

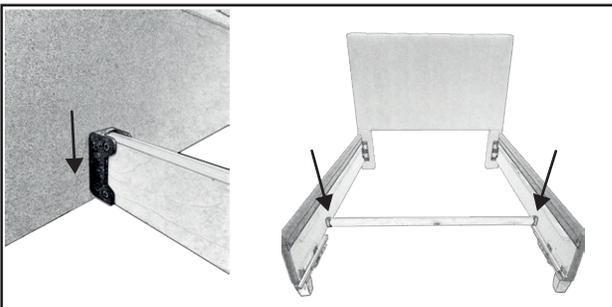


- 5 FIXEZ LE SUPPORT SUPÉRIEUR DE MÉTAL (CÔTÉ LE PLUS LARGE VERS LE BAS)
À L'AIDE DE 2 BOULONS 1 1/2".
RESSERREZ LES BOULONS DE LA TÊTE DE LIT.**
ATTACH THE UPPER METAL SUPPORT (WIDER SIDE FACING DOWN)
USING 2 X 1 1/2" BOLTS.
MAKE SURE TO RETIGHTEN THE BOLTS ON THE HEADBOARD.

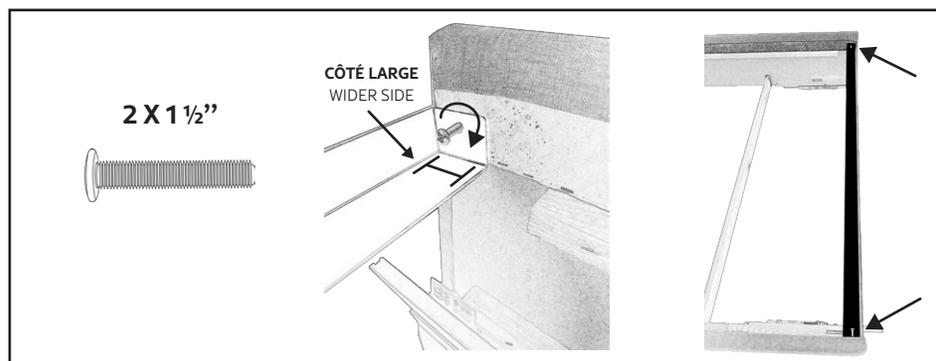

6 **POUR LES FORMATS 54" / 60" / 78"**
FOR THE 54" / 60" / 78" SIZES

ASSEMBLEZ LES SUPPORTS DE LIT EN MÉTAL. FIXEZ LES PATTES DE MÉTAL À L'AIDE DE 4 BOULONS 1½" ET DE 4 ÉCROUS PAPILLONS. INSÉREZ LES GLISSOIRES DE MÉTAL.

ASSEMBLE THE METAL BED SUPPORTS. ATTACH THE METAL LEGS USING 4 X 1½" SCREWS AND 4X WING NUTS. INSERT THE METAL GLIDES.

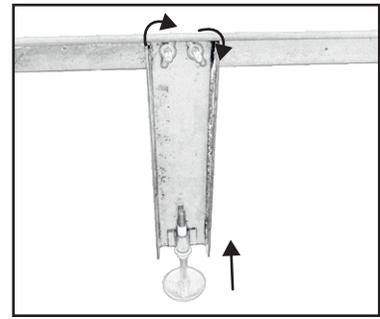

7 **FIXEZ LES SUPPORTS DE LIT : (À L'AIDE DE VIS À BOIS #8 X 1")**

LITS 39" ET 54" : UN SUPPORT À 37 ¾ PO DU PIED DE LIT ET L'AUTRE À 14 PO DE LA TÊTE DE LIT.

LITS 60" ET 78" : UN SUPPORT À 40 ½ PO DU PIED DE LIT ET L'AUTRE À 14 PO DE LA TÊTE DE LIT.



N.B. : LAISSEZ 1/8 PO D'ESPACE ENTRE LE SOL ET LA GLISSOIRE AJUSTABLE.

FIX THE BED SUPPORTS: (WITH #8 X 1" WOOD SCREWS)

39" AND 54" BEDS: ONE AT 37 ¾" OF THE FOOTBOARD AND THE OTHER ONE AT 14" OF THE HEAD OF THE BED.




60" AND 78" BED: ONE AT 40 ½" OF THE FOOTBOARD AND THE OTHER AT 14" OF THE HEAD OF THE BED.

N.B. : LEAVE 1/8" OF SPACE BETWEEN GROUND AND ADJUSTABLE GLIDE.

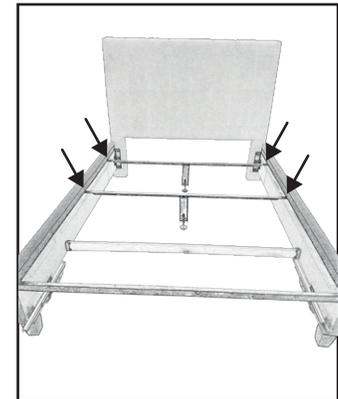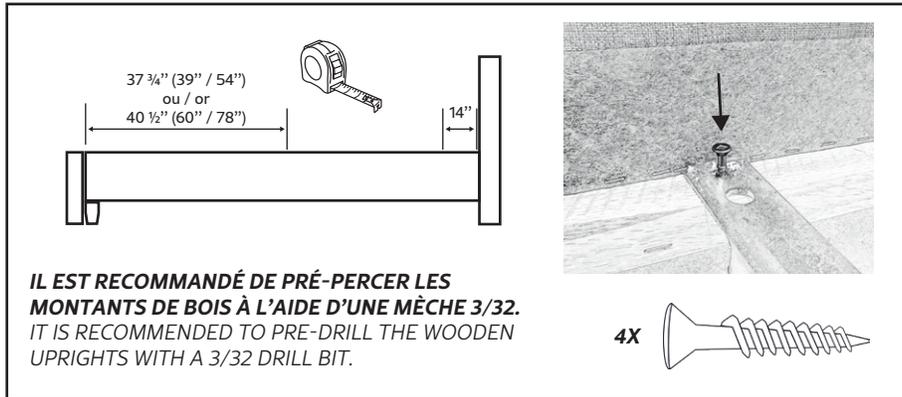

8 **TIREZ LES GLISSIÈRES VERS L'EXTÉRIEUR (A). DÉPOSEZ ENSUITE LE TIROIR SUR LES GLISSIÈRES (B), PUIS PUSSEZ-LE DOUCEMENT JUSQU'À CE QU'UN CLIC SE FASSE ENTENDRE, INDIQUANT QU'IL EST BIEN EN PLACE (C).**

PULL THE SLIDES OUTWARD (A). THEN PLACE THE DRAWER ONTO THE SLIDES (B) AND GENTLY PUSH IT IN UNTIL A *CLICK* IS HEARD, INDICATING THAT IT IS PROPERLY IN PLACE (C).

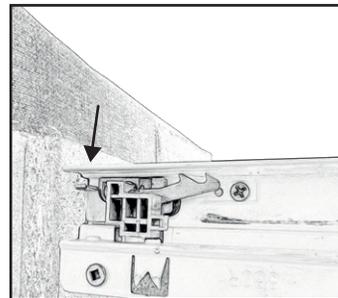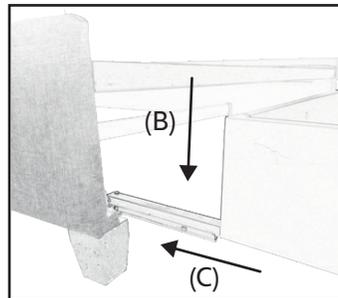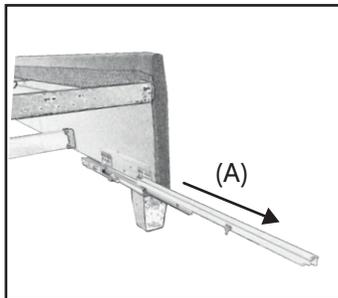

POUR RETIRER LE TIROIR DE LA GLISSIÈRE, APPUYEZ SUR LA CLIP DU DESSOUS.

TO REMOVE THE DRAWER FROM THE SLIDE, PRESS THE CLIP UNDERNEATH.

9 **VISSEZ LE PIED DU LIT SUR LE TIROIR À L'AIDE DE 6 BOULONS DE 1 ¾"**

SCREW THE FOOTBOARD ONTO THE DRAWER USING 6 X 1 ¾" BOLTS

10 **DÉPOSEZ LES PANNEAUX DE PARTICULES**
LAY DOWN THE PARTICLE BOARDS.

