



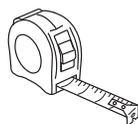

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN WHAT YOU WILL NEED



**2 PERSONNES SONT RECOMMANDÉES
POUR ASSEMBLER LE LIT**
2 PEOPLE ARE RECOMMENDED TO
ASSEMBLE THE BED

TOURNEVIS CARRÉ #2
#2 SQUARE SCREWDRIVER

CONTENU CONTENT

QUINCAILLERIE HARDWARE

6 X VIS À BOIS
6 X WOOD SCREWS

GLISSOIRE(S) AJUSTABLE(S) ADJUSTABLE GLIDE(S)



39" = PAS DE PATTES
NO LEG
54" = 1 PATTE
1 LEG
60" = 3 PATTES
3 LEGS
78" = 6 PATTES (3 SUPPORTS DOUBLES)
6 LEGS (3 DOUBLE SUPPORTS)

**1 TÊTE REMBOURRÉE
ET 4 BOULONS INCLUS**
1 UPHOLSTERED HEADBOARD
AND 4 BOLTS INCLUDED

2 CÔTÉS DE LIT REMBOURRÉS AVEC ÉQUERRES
2 UPHOLSTERED BED RAILS WITH BRACKETS


**1 PIED DE LIT REMBOURRÉ AVEC BOULONS INCLUS
(2 PATTES EN BOIS POUR LE PIED WOODLAND)**
1 UPHOLSTERED FOOTBOARD WITH BOLTS INCLUDED
(2 WOODEN LEGS FOR THE WOODLAND FOOTBOARD)

3 SUPPORTS DE LIT EN MÉTAL
3 METAL BED SUPPORTS


**2 PANNEAUX DE PARTICULES POUR
LES MODÈLES PLATEFORMES**
2 PARTICLE BOARDS FOR PLATFORM BED MODELS

**1 DÉBALLEZ LES COMPOSANTES. APPUYEZ LA TÊTE SUR UN MUR.
DÉPOSEZ LES CÔTÉS DE LIT AU SOL, SUR LA PARTIE REMBOURRÉE.**
UNWRAP THE COMPONENTS. PLACE THE HEADBOARD AGAINST A WALL.
LAY DOWN BED RAILS ON THEIR UPHOLSTERED SIDES.


**2 DÉVISEZ LÉGÈREMENT LES BOULONS SUR LA TÊTE DE LIT SANS LES RETIRER. REDRESSEZ LES CÔTÉS DE LITS,
INSÉREZ L'ÉQUERRE SUR LES BOULONS ET VISSEZ APRÈS AJUSTEMENT.
NE PAS RESSERRER TROP LES BOULONS.**
LOOSEN THE BOLTS SLIGHTLY ON THE HEADBOARD WITHOUT REMOVING THEM. RAISE THE BED RAILS, INSERT THE
BRACKETS ONTO THE BOLTS AND SCREW AFTER ADJUSTMENT. DO NOT OVER TIGHTEN BOLTS.

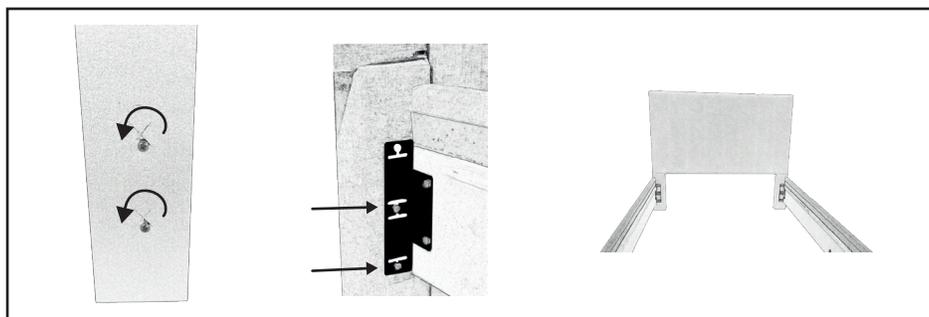

**3 DÉVISEZ LÉGÈREMENT LES BOULONS SUR LE PIED DE LIT SANS LES RETIRER. INSTALLEZ LE
PIED DE LIT EN L'ALIGNANT AVEC LES ÉQUERRES DÉJÀ FIXÉES SUR LES CÔTÉS. VISSEZ LES
QUATRE BOULONS DE 1 1/2" DANS LES TROUS CORRESPONDANTS.**
LOOSEN THE BOLTS SLIGHTLY ON THE FOOTBOARD WITHOUT REMOVING THEM. ATTACH THE
FOOTBOARD BY ALIGNING IT WITH THE BRACKETS ALREADY INSTALLED ON THE SIDES. SCREW IN
THE FOUR 1 1/2" BOLTS INTO THE CORRESPONDING HOLES.

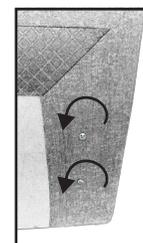


PIED ABSOLU ABSOLUTE FOOTBOARD

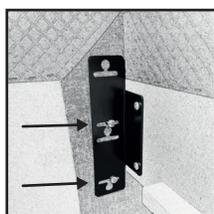

PIED WOODLAND WOODLAND FOOTBOARD

**VISSEZ D'ABORD LES DEUX PATTES
DE BOIS SUR LE PIED DE LIT.**
SCREW THE TWO WOODEN LEGS
ONTO THE FOOTBOARD FIRST.

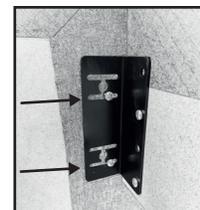


4

INSÉREZ LES GLISSOIRES AJUSTABLES :
INSERT THE ADJUSTABLE GLIDES :




39" = PAS DE PATTES
NO LEG
54" = 1 PATTE
1 LEG
60" = 3 PATTES
3 LEGS
78" = 6 PATTES (3 SUPPORTS DOUBLES)
6 LEGS (3 DOUBLE SUPPORTS)

SUPPORT POUR SOMMIER
BOX SPRING SUPPORT

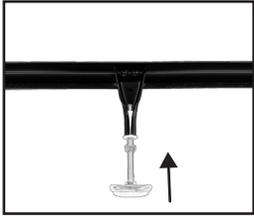

SUPPORT POUR PANNEAUX DE PARTICULES
PARTICLE BOARDS SUPPORT

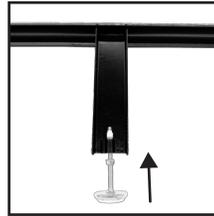



5

FIXEZ LES SUPPORTS DE LIT EN MÉTAL À L'AIDE DE VIS À BOIS #8 X 1". RÉFÉREZ-VOUS AUX MESURES INDIQUÉES SUR LE GRAPHIQUE POUR LES POSITIONNER CORRECTEMENT.

N.B. : LAISSEZ 1/8 PO D'ESPACE ENTRE LE SOL ET LA GLISSOIRE AJUSTABLE.

ATTACH THE METAL BED SUPPORTS USING #8 X 1" WOOD SCREWS. REFER TO THE MEASUREMENTS ON THE DIAGRAM TO POSITION THEM CORRECTLY.

N.B. : LEAVE 1/8" OF SPACE BETWEEN GROUND AND ADJUSTABLE GLIDE.

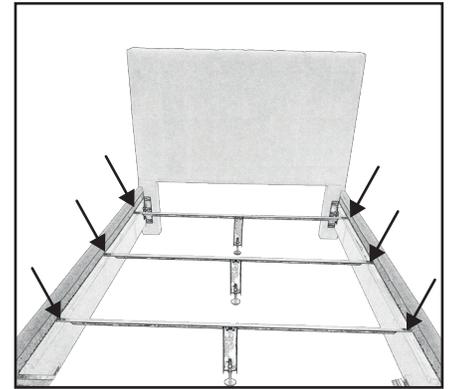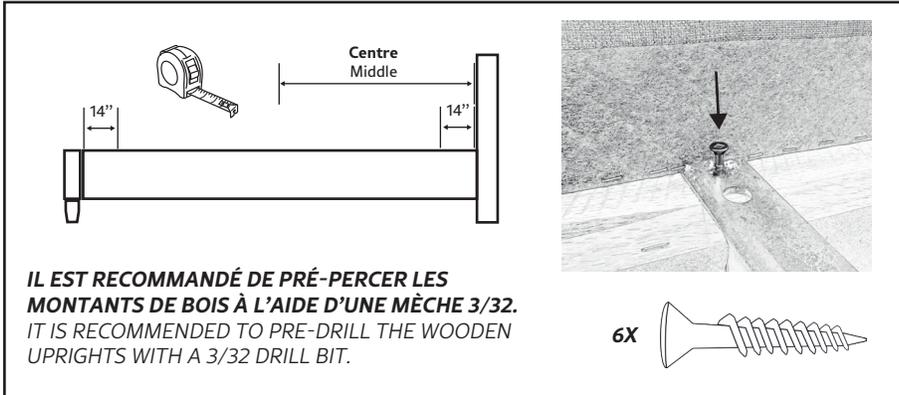

6

RESSERREZ LES VIS DE LA TÊTE ET DU PIED.
TIGHTEN THE SCREWS ON THE HEADBOARD AND FOOTBOARD.

SUPPORT POUR SOMMIER
BOX SPRING SUPPORT

VOTRE LIT EST MAINTENANT PRÊT À RECEVOIR VOTRE MATELAS.
YOUR BED IS NOW READY TO RECEIVE THE MATTRESS.



SUPPORT POUR PANNEAUX DE PARTICULES
PARTICLE BOARDS SUPPORT

INSTALLEZ LES PANNEAUX DE PARTICULES SUR LES SUPPORTS DE MÉTAL. VOTRE LIT EST MAINTENANT PRÊT À RECEVOIR VOTRE MATELAS.
INSTALL THE PARTICLE BOARDS ONTO THE METAL SUPPORTS. YOUR BED IS NOW READY TO RECEIVE THE MATTRESS.

