


Modèles / Models:

866-966

**Double à Très grand /
Full to King**





Instructions d'assemblage
Assembly Instructions

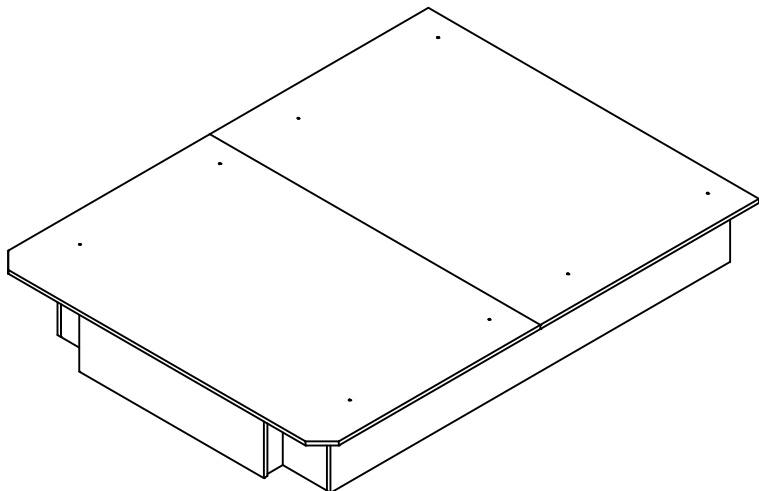


beaudoin

Fabriqué et imprimé au Canada/Made and printed in Canada

1/4

Code	Quincaillerie / Hardware	Qté / Qty
	NOTE : F-Q : Double et Grand / Full and Queen K : Très grand / King	
#001	VIS DIRECTA DIRECTA SCREW 	8
#002	VIS CONFIRMAT 5 MM 5 MM CONFIRMAT SCREW 	8
#973	FERRURE À CAME CAM LOCK 	16
	GOUJON À CAME CAM LOCK 	
#031	GOUJON DE BOIS WOODEN DOWEL 	F-Q : 12 K : 16
#902	PATIN À CLOUER NAIL-ON GLIDE 	F-Q : 12 K : 14
#003	VIS À COULISSE RAIL SCREW 	6
#775	VIS À TÊTE PLATE #6 x 5/8 PO 6# X 5/8" FLAT HEAD SCREW 	2
#887	POIGNÉE HANDLE 	1

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST

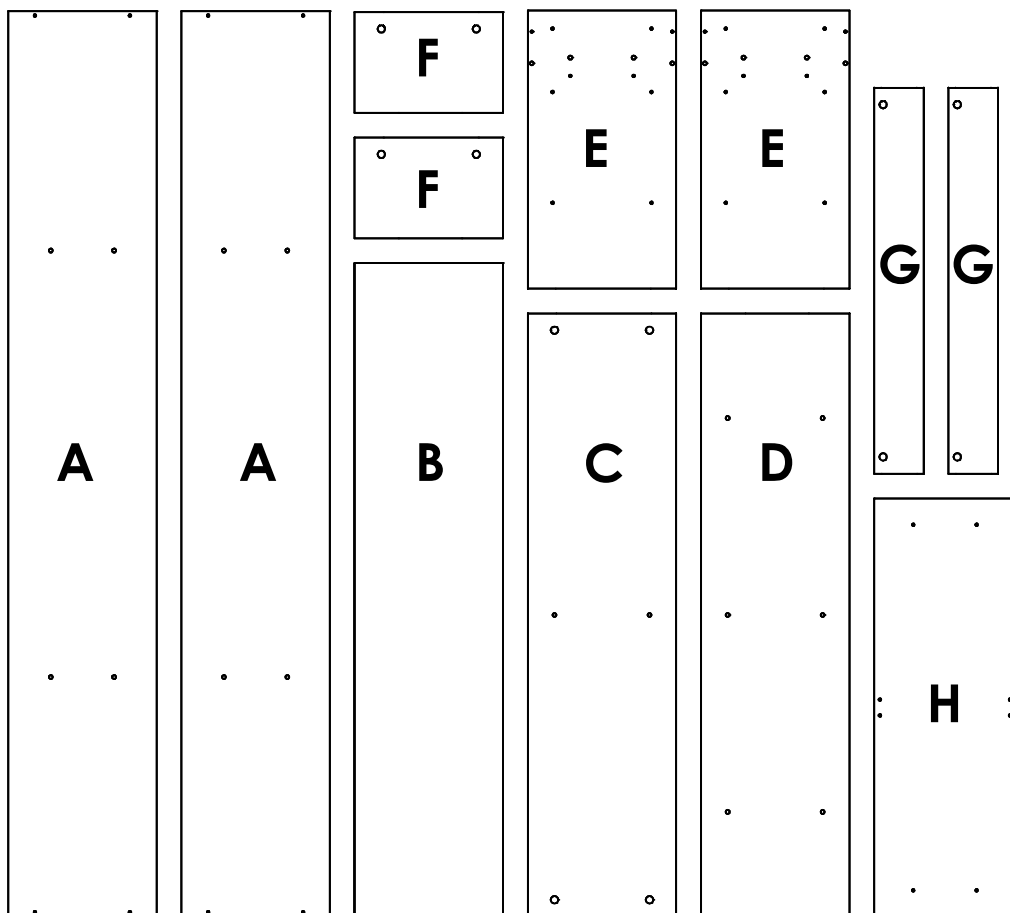


NOTE :




1x B – Double et Grand / Full and Queen
2x B – Très grand / King

**Inclus dans la
boîte 2/3.**

**Included in the
box 2/3.**

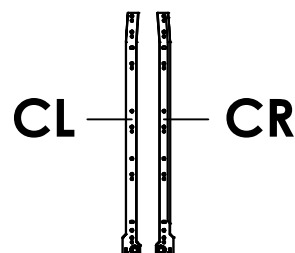




Étape 1 / Step 1

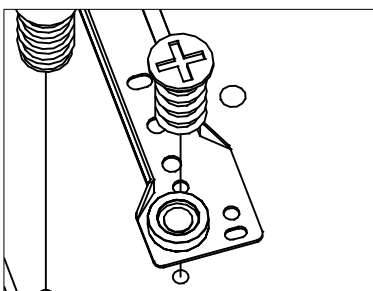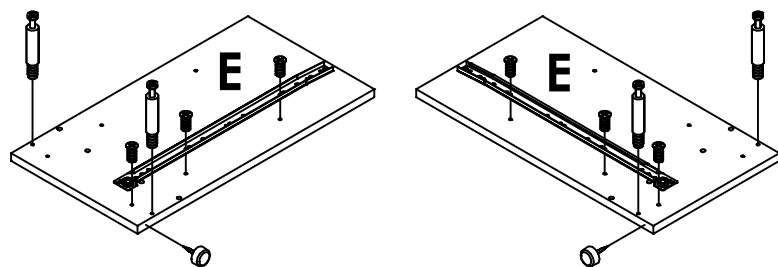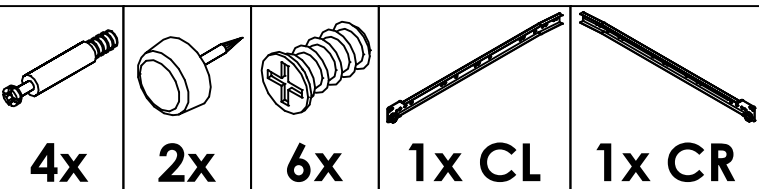

Étape 2 / Step 2

NOTE : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE POUSSIÈRE DANS LES TROUS. / MAKE SURE THE HOLES ARE FREE OF DUST.




2/4

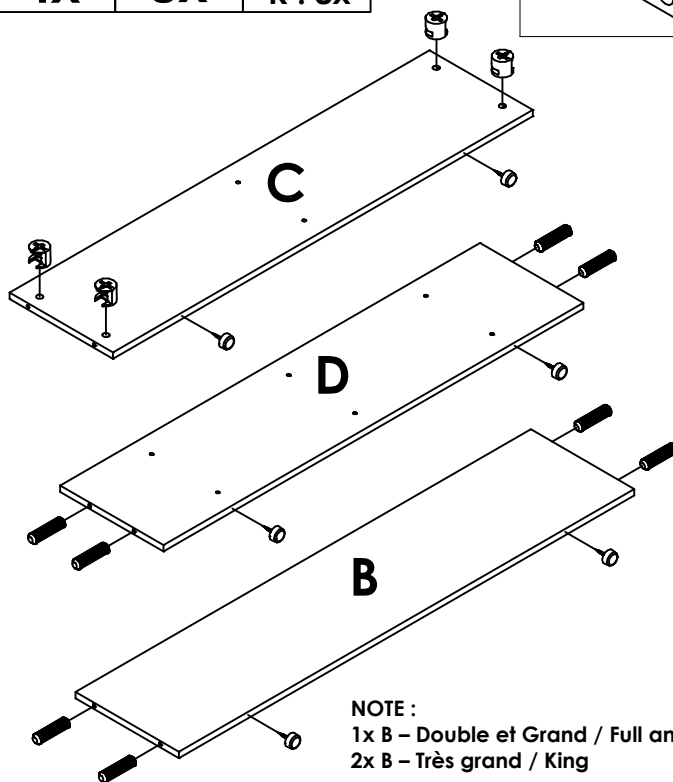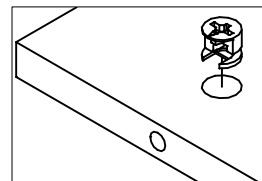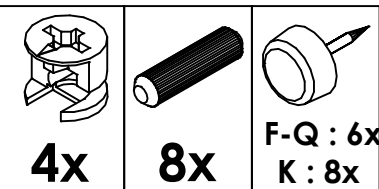


NOTE :
1x B – Double et Grand / Full and Queen
2x B – Très grand / King

Étape 3 / Step 3


NOTE : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE POUSSIÈRE DANS LES TROUS. / MAKE SURE THE HOLES ARE FREE OF DUST.

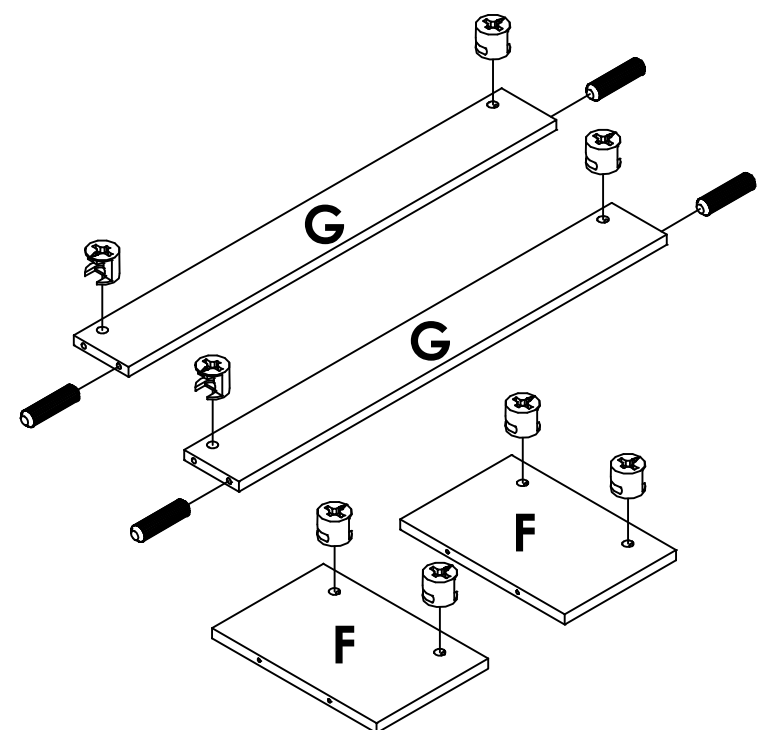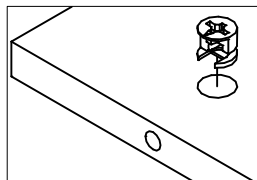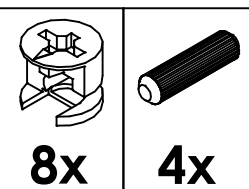


Étape 4 / Step 4

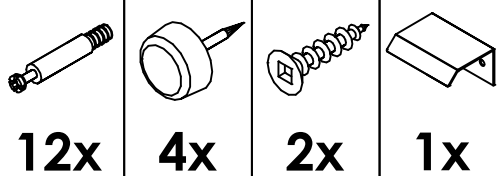

Installer sur le côté opposé des trous. / Installed on the side opposite of holes.

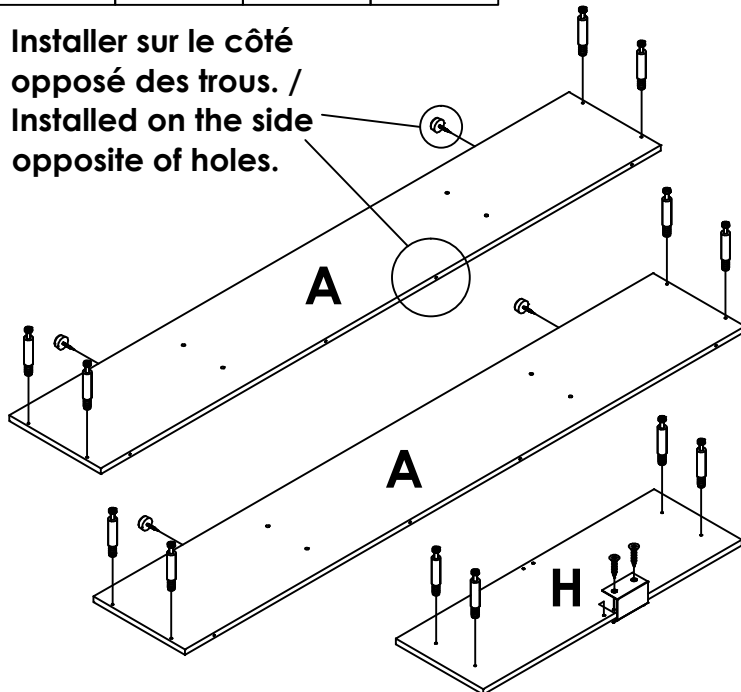


Étape 5 / Step 5

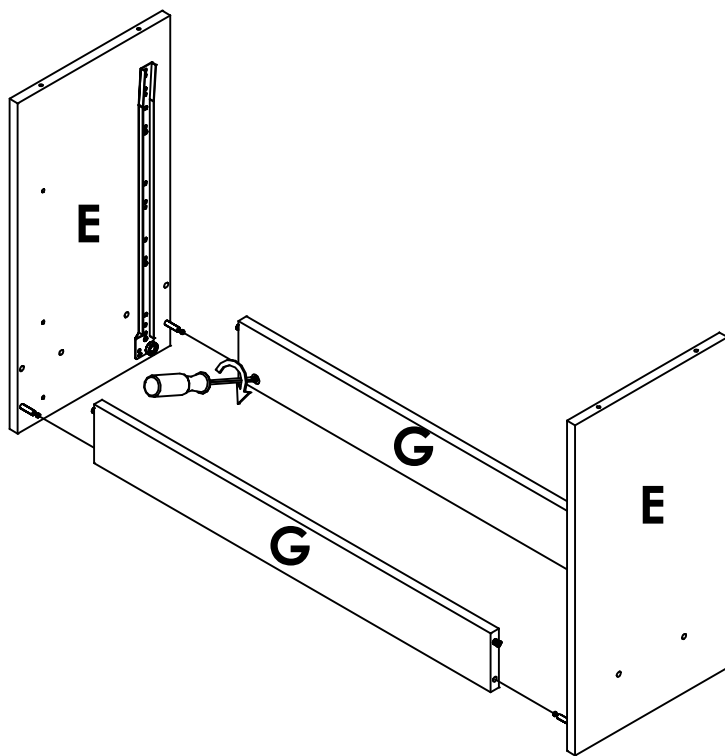


Étape 6 / Step 6

3/4

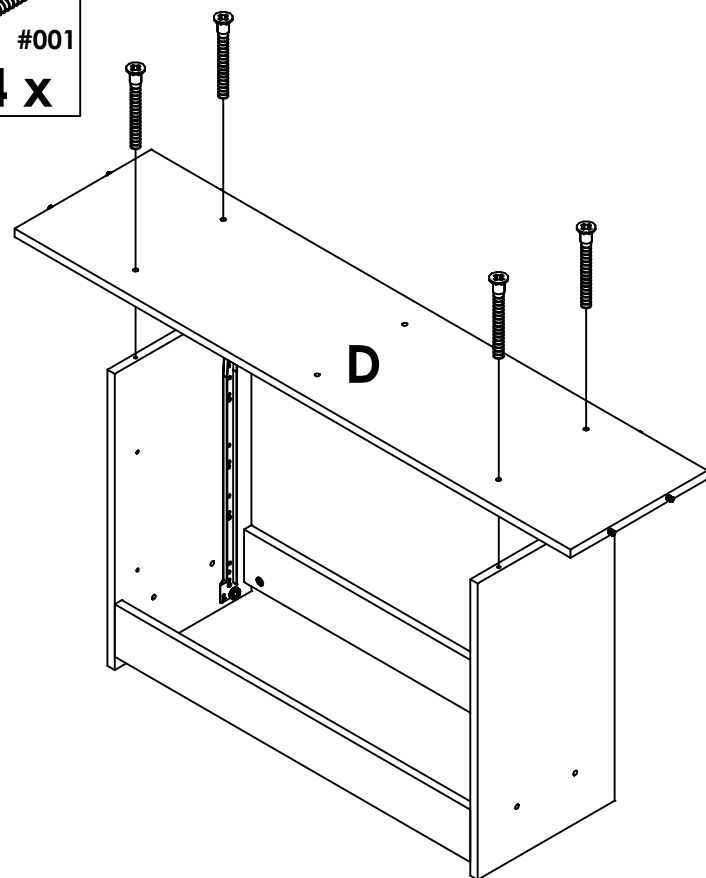


Étape 7 / Step 7

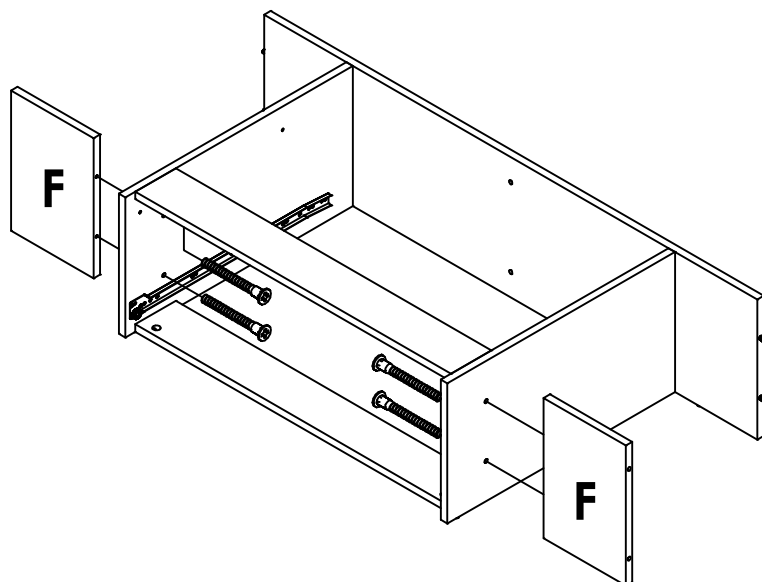


Étape 8 / Step 8

Double et Grand
Full and Queen

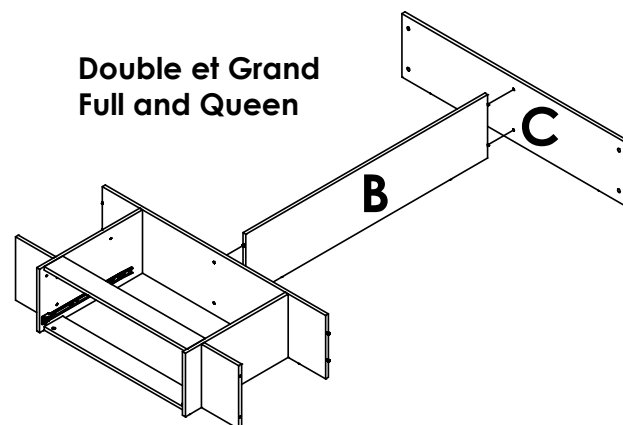


OU/OR

Très grand
King


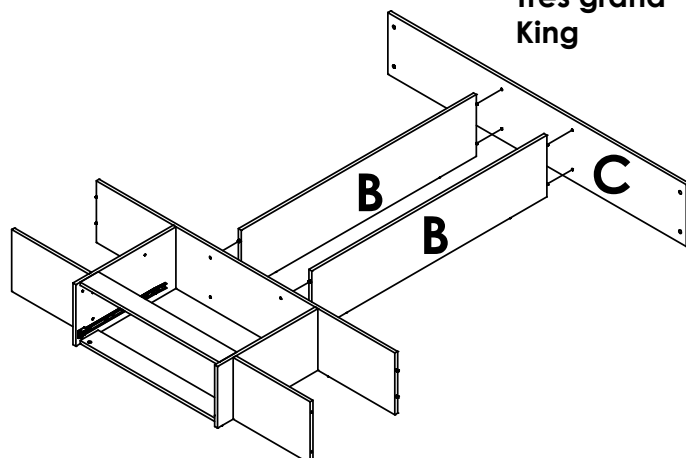


Étape 9 / Step 9

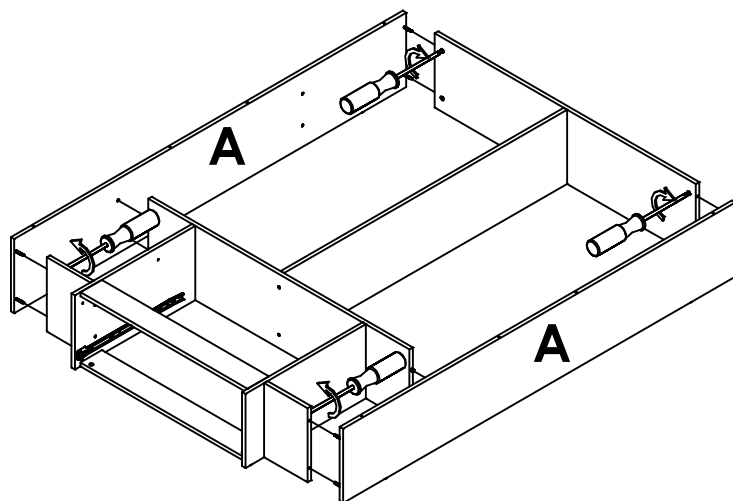


Étape 10 / Step 10


4/4

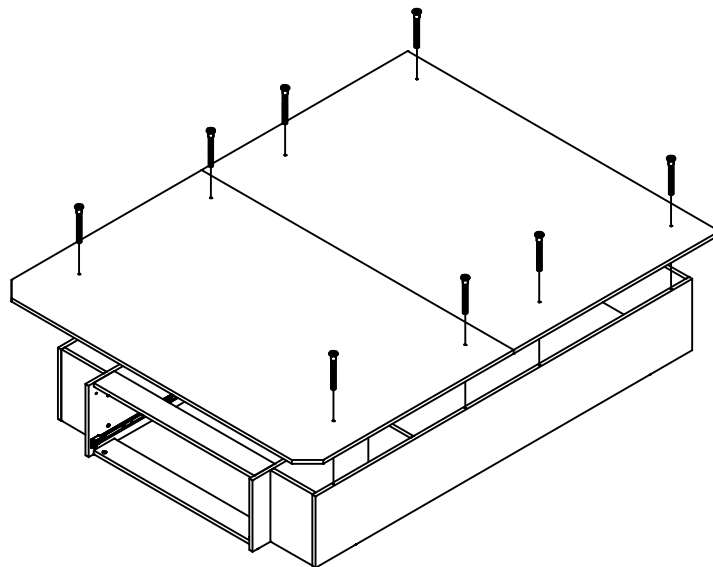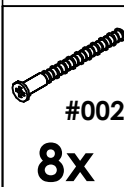

Étape 11 / Step 11



4x

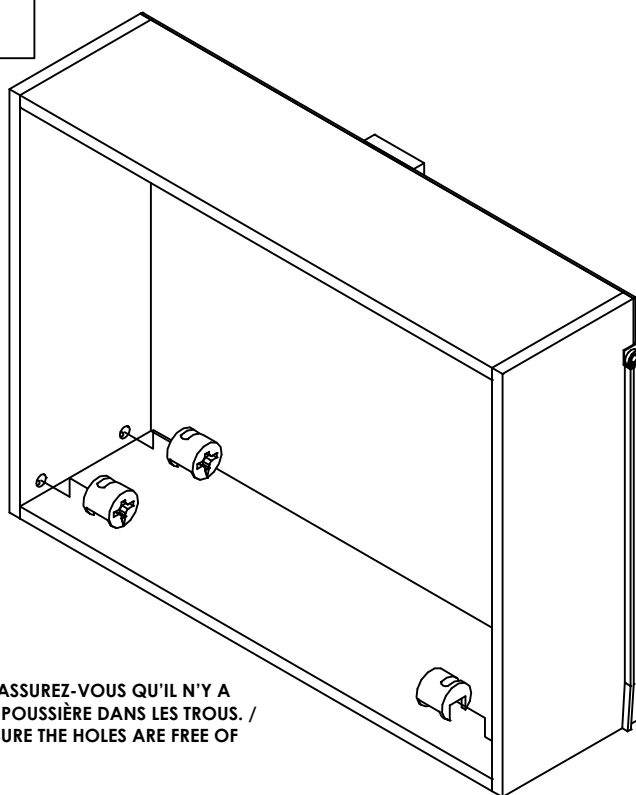

NOTE : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A
PAS DE POUSSIÈRE DANS LES TROUS. /
MAKE SURE THE HOLES ARE FREE OF
DUST.

Étape 12 / Step 12

