


Modèles / Models:

866-966

Simple / Twin





Instructions d'assemblage Assembly Instructions

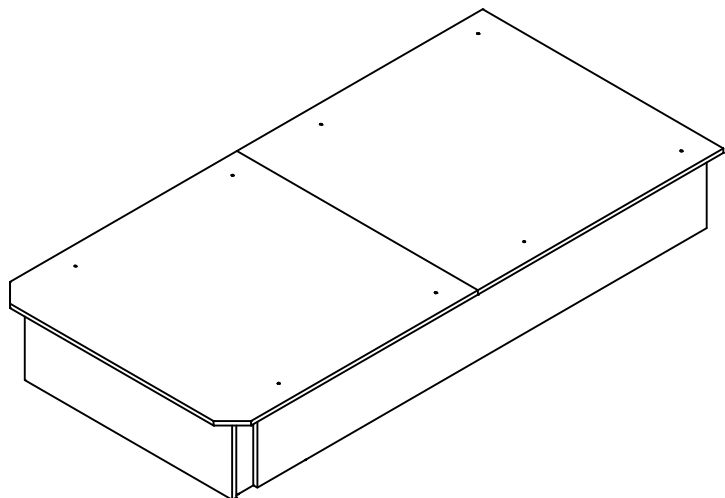


beaudoin

Fabriqué et imprimé au Canada / Made and printed in Canada

1/4


Code	Quincaillerie / Hardware	Qté / Qty
#001	VIS DIRECTA DIRECTA SCREW 	4
#002	VIS CONFIRMAT 5 MM 5 MM CONFIRMAT SCREW 	8
#973	FERRURE À CAME CAM LOCK 	12
	GOUJON À CAME CAM LOCK 	
#031	GOUJON DE BOIS WOODEN DOWEL 	12
#902	PATIN À CLOUER NAIL-ON GLIDE 	12
#003	VIS À COULISSE RAIL SCREW 	6
#053	VIS À TÊTE PLATE #8 x 1 1/8 PO 8# X 1 1/8" FLAT HEAD SCREW 	4
#775	VIS À TÊTE PLATE #6 x 5/8 PO 6# X 5/8" FLAT HEAD SCREW 	2
#887	POIGNÉE HANDLE 	1

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST



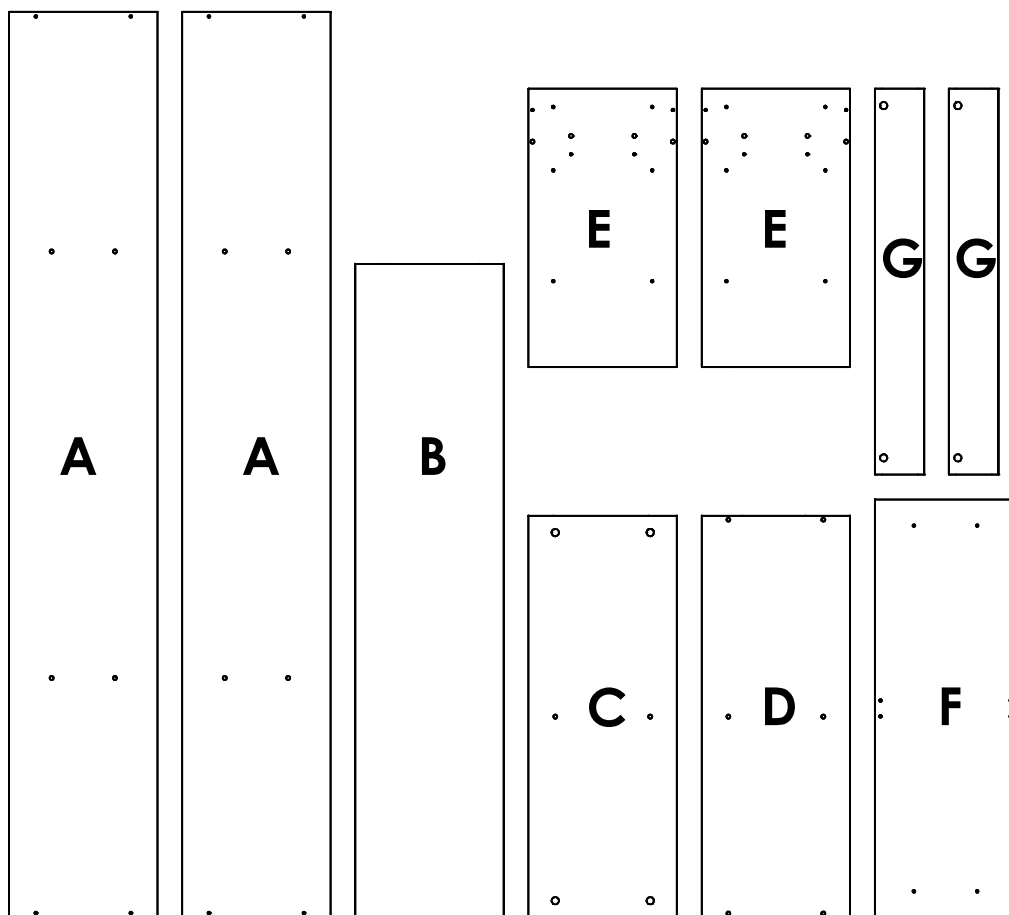


**Inclus dans la
boîte 2/3.**


**Included in the
box 2/3.**

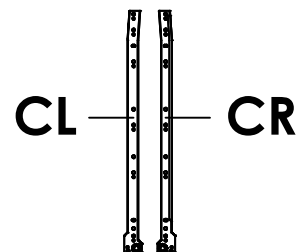

Étape 1 / Step 1

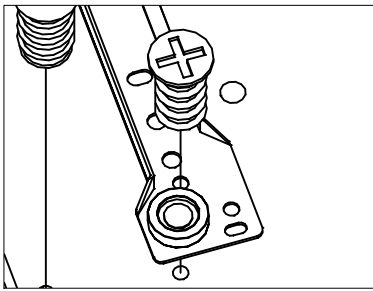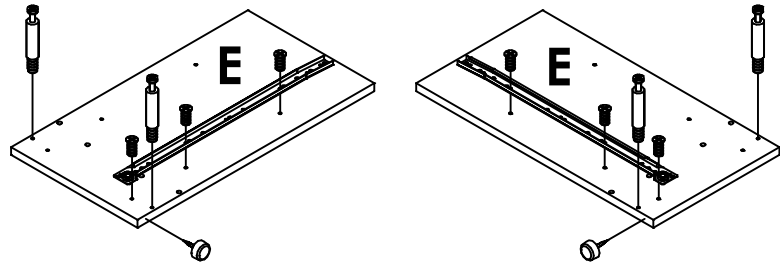
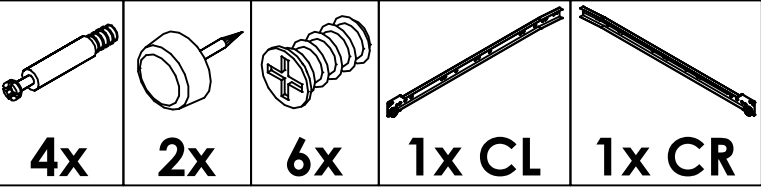


Étape 2 / Step 2

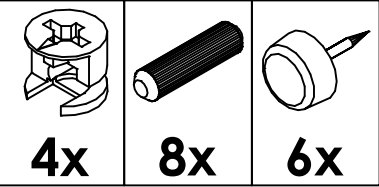


NOTE : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE POUSSIÈRE DANS LES TROUS. / MAKE SURE THE HOLES ARE FREE OF DUST.



2/4

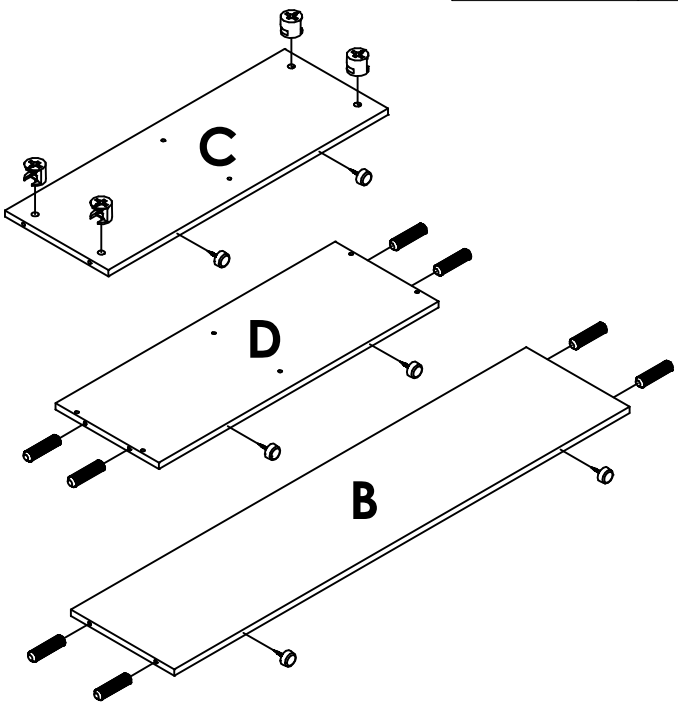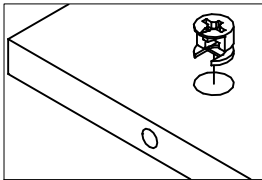


Étape 3 / Step 3

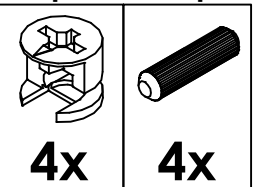


NOTE : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE POUSSIÈRE DANS LES TROUS. / MAKE SURE THE HOLES ARE FREE OF DUST.

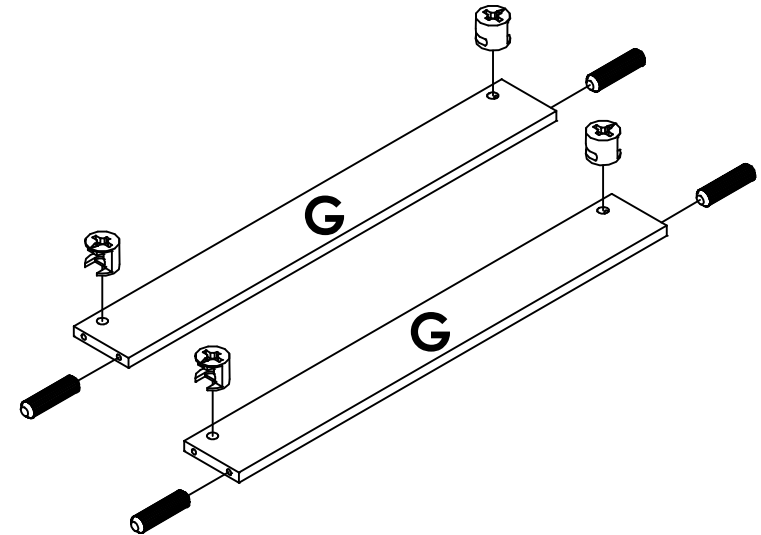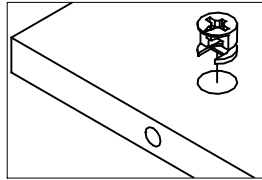


Étape 4 / Step 4

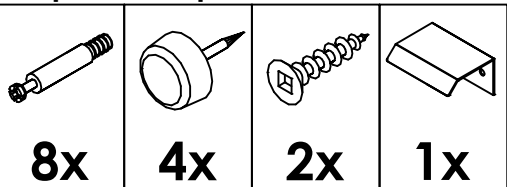

Installer sur le côté opposé des trous. / Installed on the side opposite of holes.

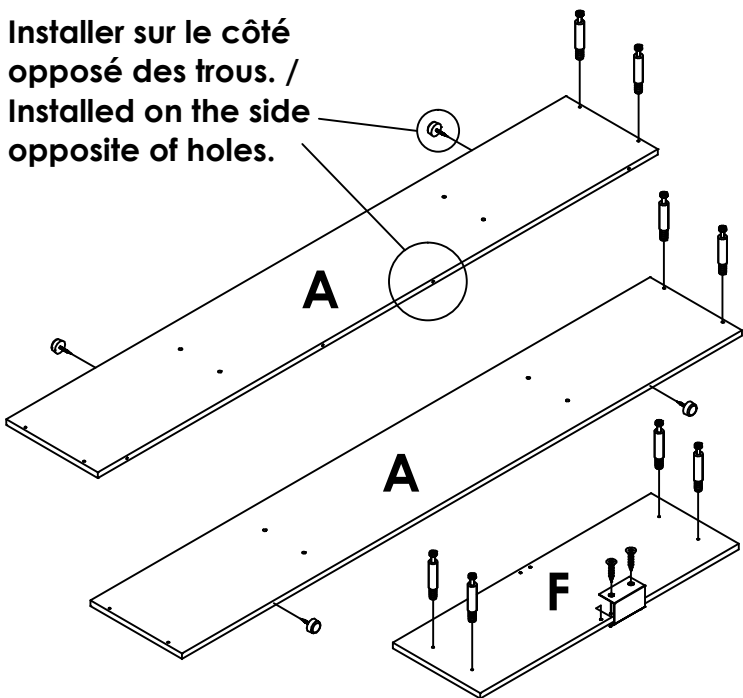


Étape 5 / Step 5

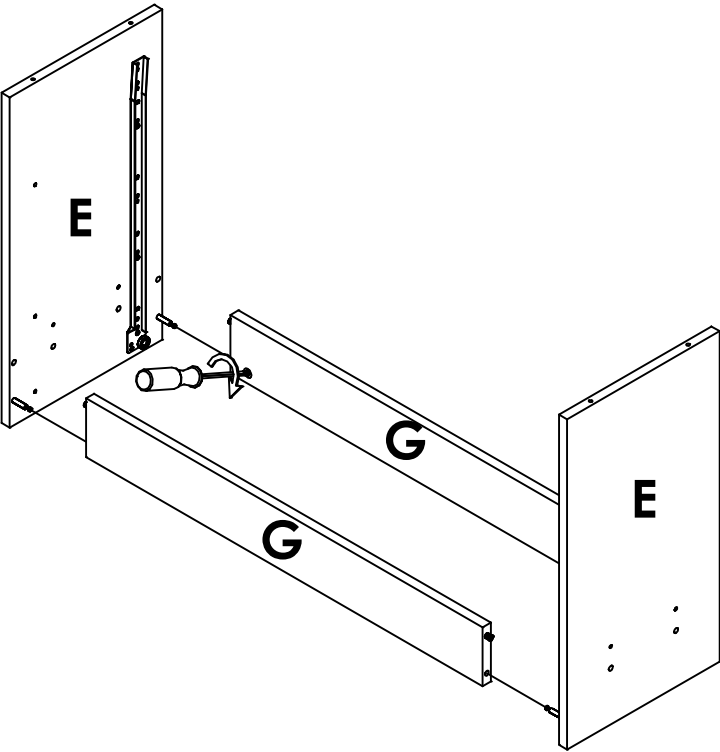


Étape 6 / Step 6


3 / 4

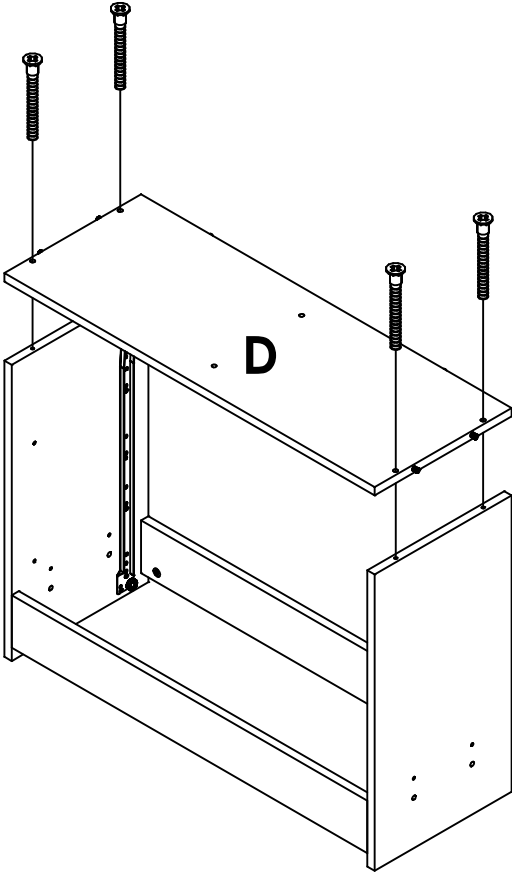


Étape 7 / Step 7

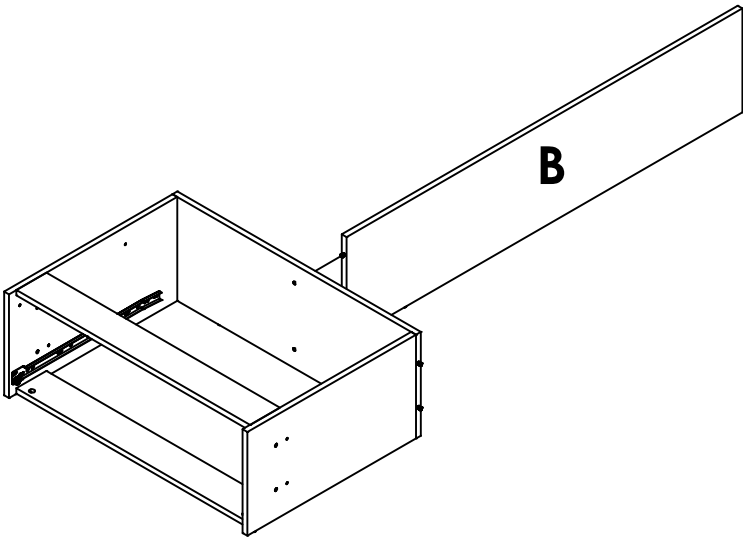

Étape 8 / Step 8

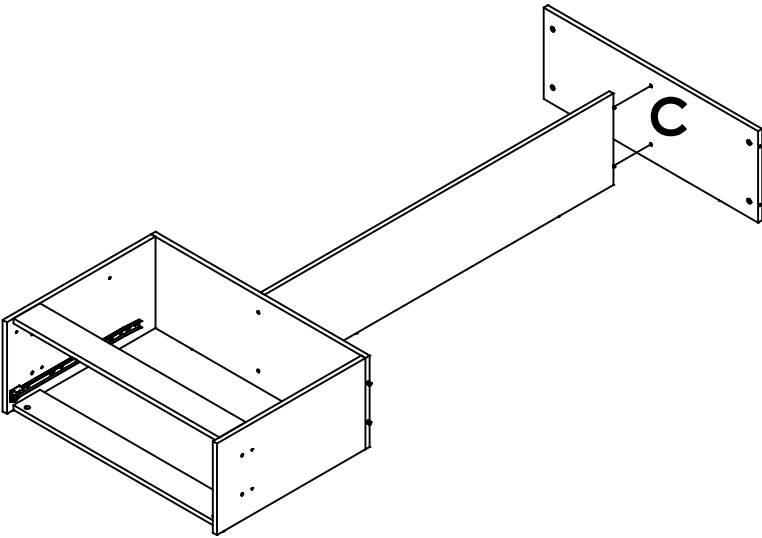


Étape 9 / Step 9

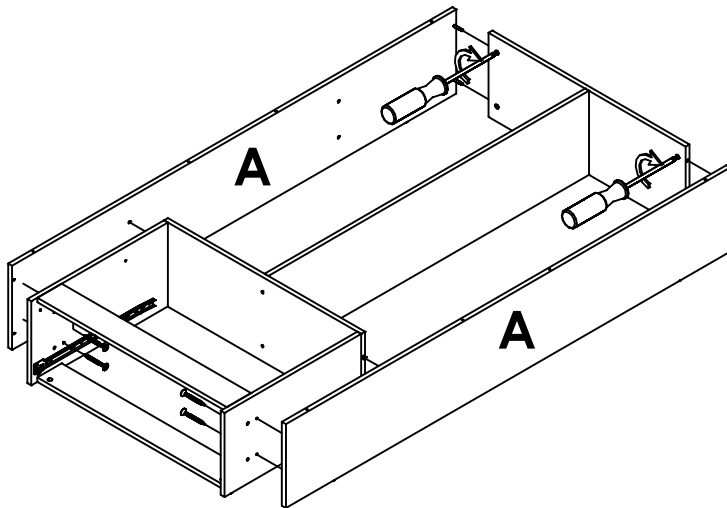


Étape 10 / Step 10



4/4

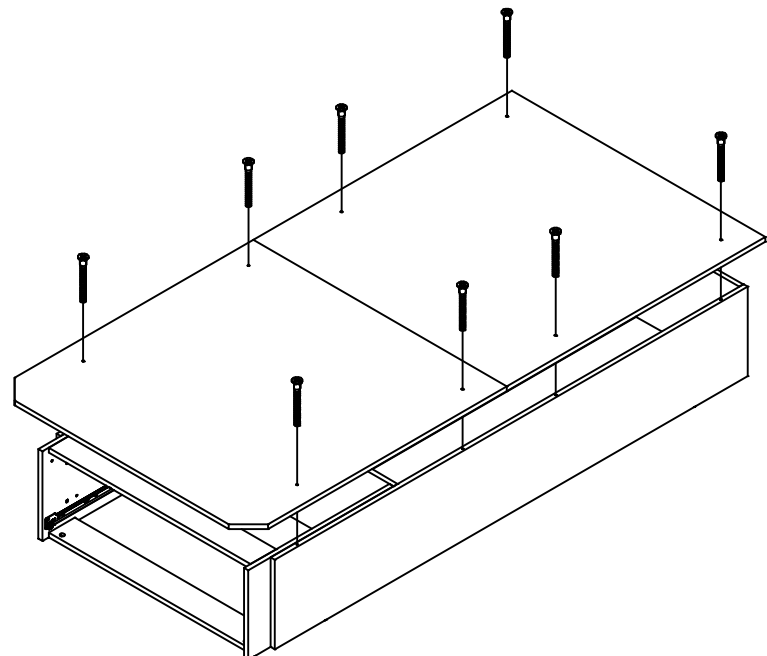

Étape 11 / Step 11

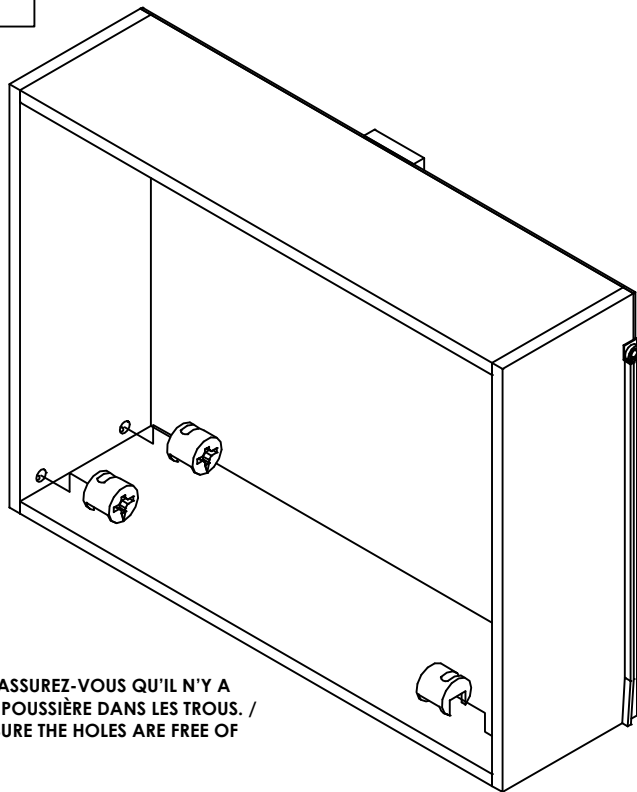

NOTE : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE POUSSIÈRE DANS LES TROUS. / MAKE SURE THE HOLES ARE FREE OF DUST.

Étape 12 / Step 12

