


Modèles / Models:

877 - 882 - 894 - 896

907 - 910 - 913

**Simple à Très grand /
Twin to King**



Instructions d'assemblage
Assembly Instructions

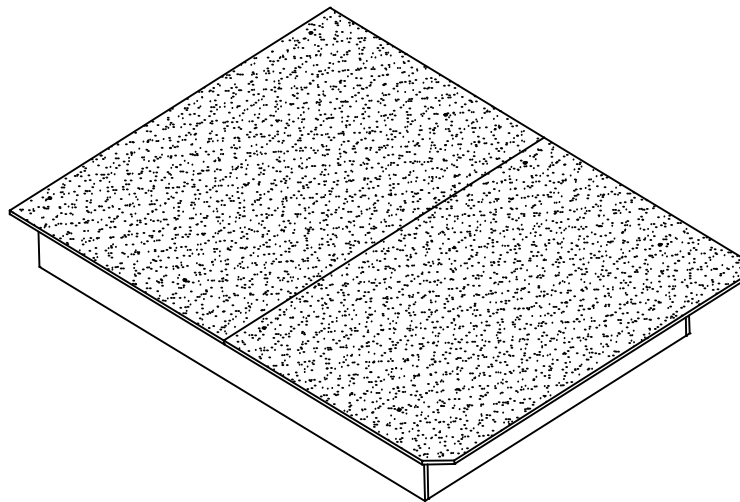








beaudoin

Fabriqué et imprimé au Canada / Made and printed in Canada

1/2



Modèles / Models	Code	Quincaillerie / Hardware	Qté / Qty
877 - 882 907 - 910	#973	FERRURE À CAME CAM LOCK 	8
		GOUJON À CAME CAM DOWEL 	
	#902	PATIN À CLOUER NAIL-ON GLIDE 	T-Q : 10 K : 12
	#031	GOUJON DE BOIS WOODEN DOWEL 	T-Q : 4 K : 8
894 - 896 913	#973	FERRURE À CAME CAM LOCK 	8
		GOUJON À CAME CAM DOWEL 	
	#902	PATIN À CLOUER NAIL-ON GLIDE 	T-Q : 10 K : 12
	#031	GOUJON DE BOIS WOODEN DOWEL 	T-Q : 8 K : 12
	#002	VIS CONFIRMAT 5 MM 5 MM CONFIRMAT SCREW 	8
	#002	VIS CONFIRMAT 5 MM 5 MM CONFIRMAT SCREW 	8

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST

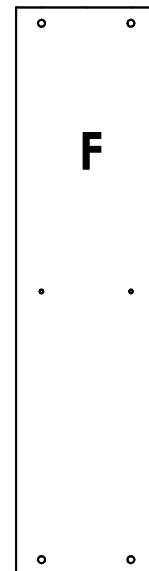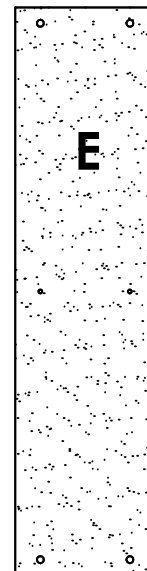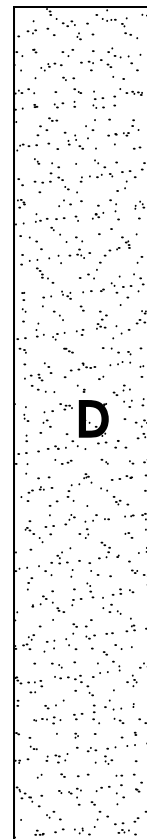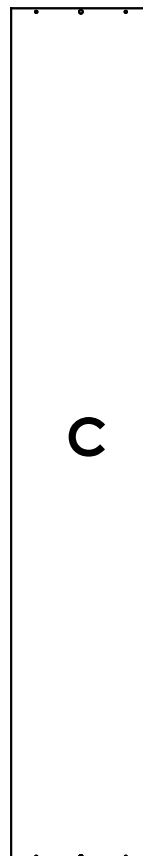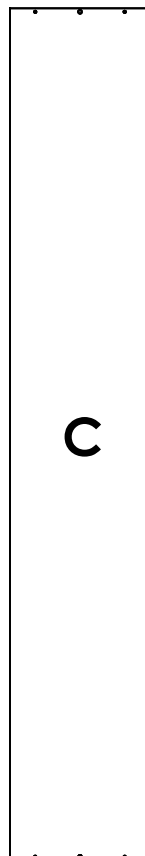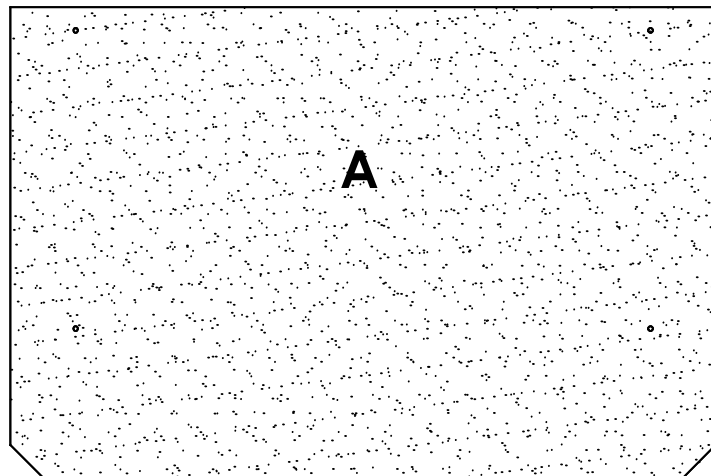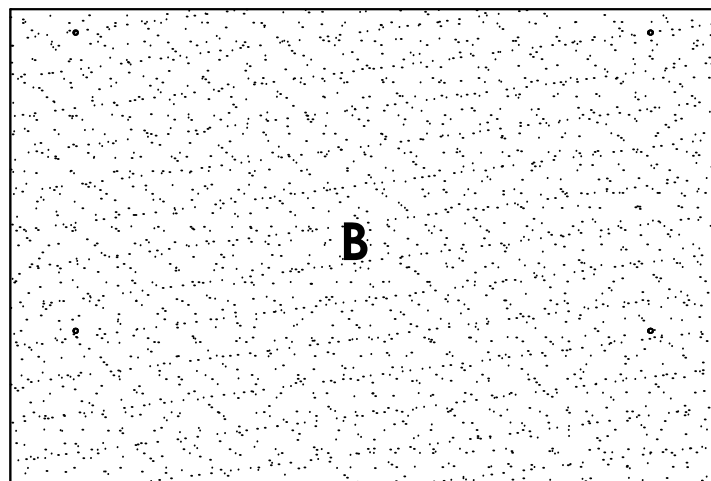


NOTE :
1x D - Simple à Grand / Twin to Queen
2x D - Très grand / King


Étape 1 / Step 1

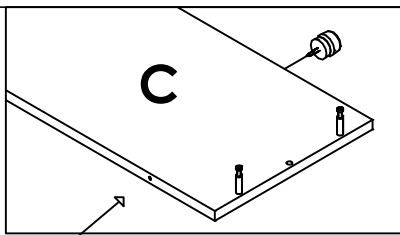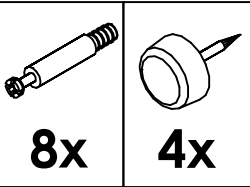


Trous de ce côté
Holes on this side

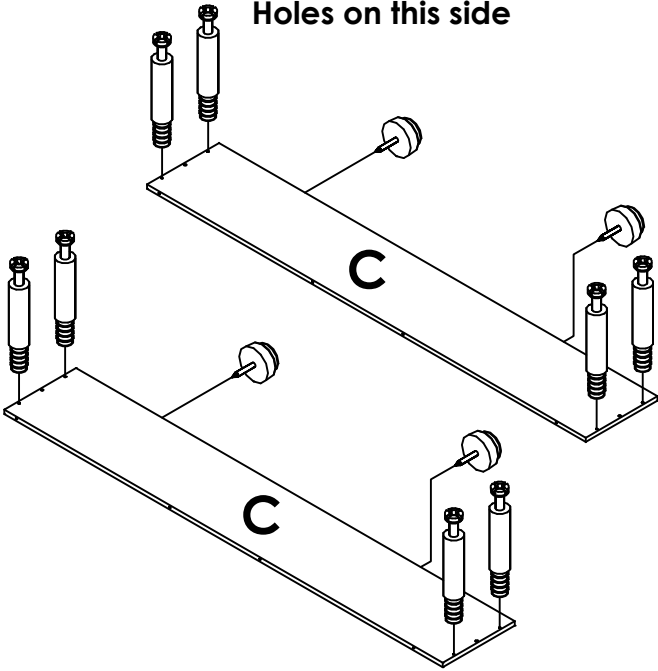


Étape 2 / Step 2

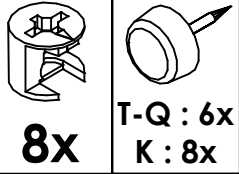



NOTE : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE POUSSIÈRE DANS LES TROUS. / MAKE SURE THE HOLES ARE FREE OF DUST.

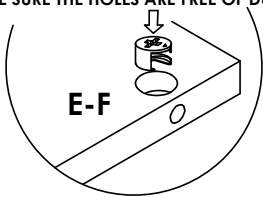

Modèles / Models :
877 - 882 - 907 - 910




Modèles / Models :
894 - 896 - 913

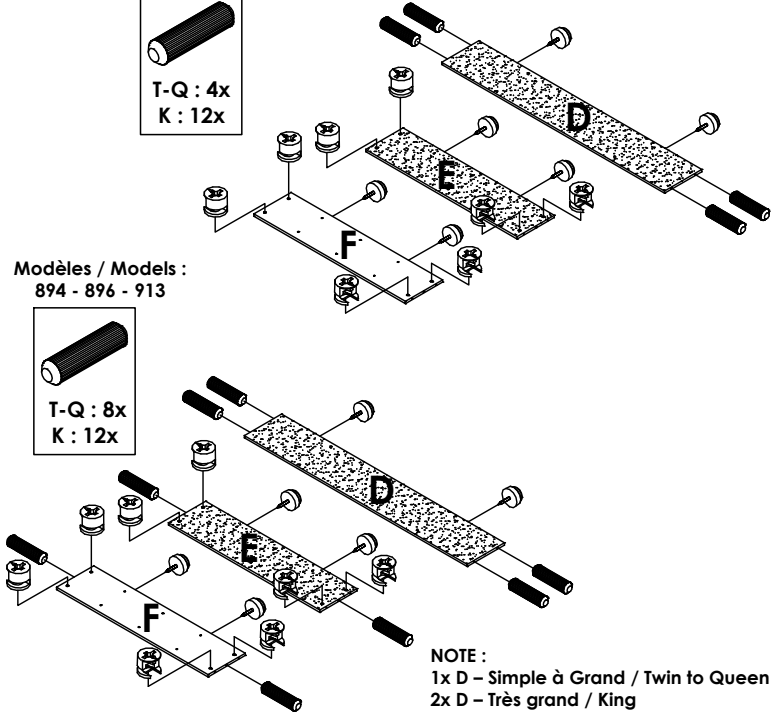



NOTE :
1x D - Simple à Grand / Twin to Queen
2x D - Très grand / King

Étape 4 / Step 4

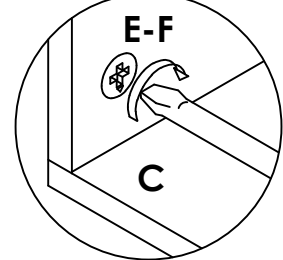


Important
Trous vers le haut
Holes facing up

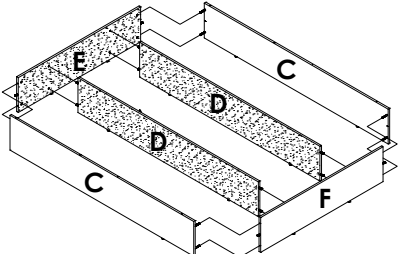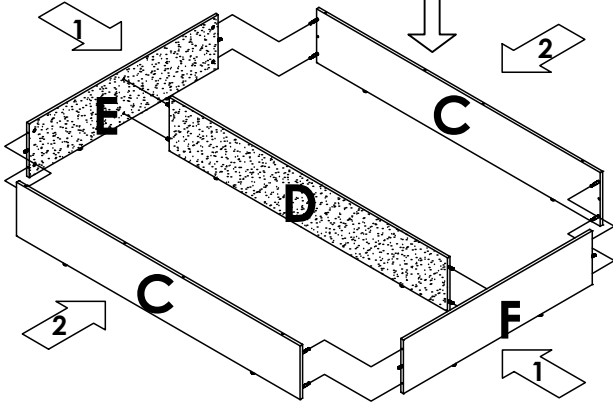

NOTE :
2x SUPPORTS CENTRAUX (D)
POUR FORMAT TRÈS GRAND LIT /
2x CENTRE SUPPORTS (D)
FOR KING-SIZE BED

Étape 5 / Step 5

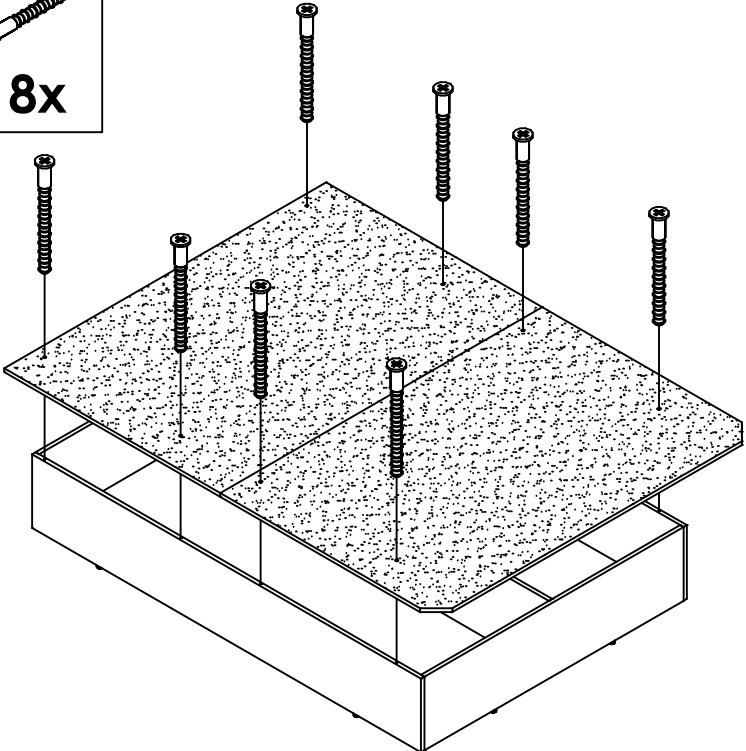

VEUILLEZ PLACER VOTRE PLATFORME DANS LA PIÈCE AVANT D'INSTALLER LES PANNEAUX DU DESSUS.
PLEASE PLACE YOUR PLATFORM IN THE ROOM BEFORE INSTALLING THE TOP PANELS.