
Modèles / Models:

866-966

Double à Très grand /
Full to King


Instructions d'assemblage
Assembly Instructions

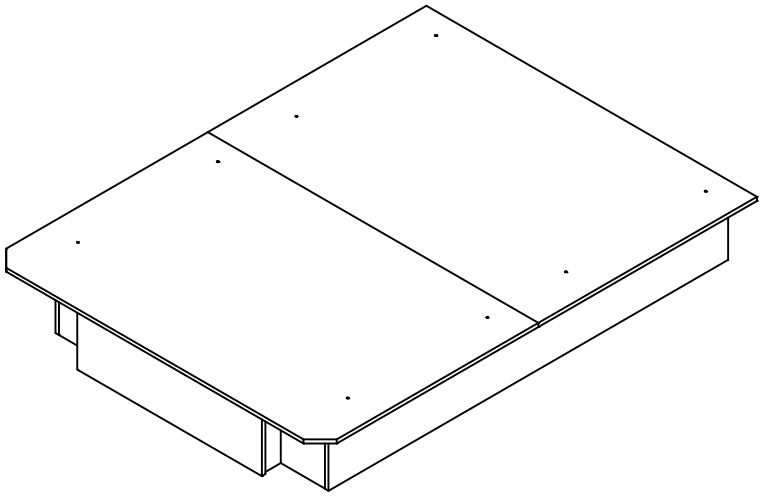

beaudoin

Code	Quincaillerie / Hardware NOTE : F-Q : Double et Grand / Full and Queen K : Très grand / King	Qté / Qty
#001	VIS DIRECTA DIRECTA SCREW	8
#002	VIS CONFIRMAT 5 MM 5 MM CONFIRMAT SCREW	8
#973	FERRURE À CAME CAM LOCK	16
	GOUJON À CAME CAM LOCK	
#031	GOUJON DE BOIS WOODEN DOWEL	F-Q : 12 K : 16
#902	PATIN À CLOUER NAIL-ON GLIDE	F-Q: 12 K : 14
#003	VIS À COULISSE RAIL SCREW	6
#775	VIS À TÊTE PLATE #6 x 5/8 PO 6# X 5/8" FLAT HEAD SCREW	2
#887	POIGNÉE HANDLE	1


LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST

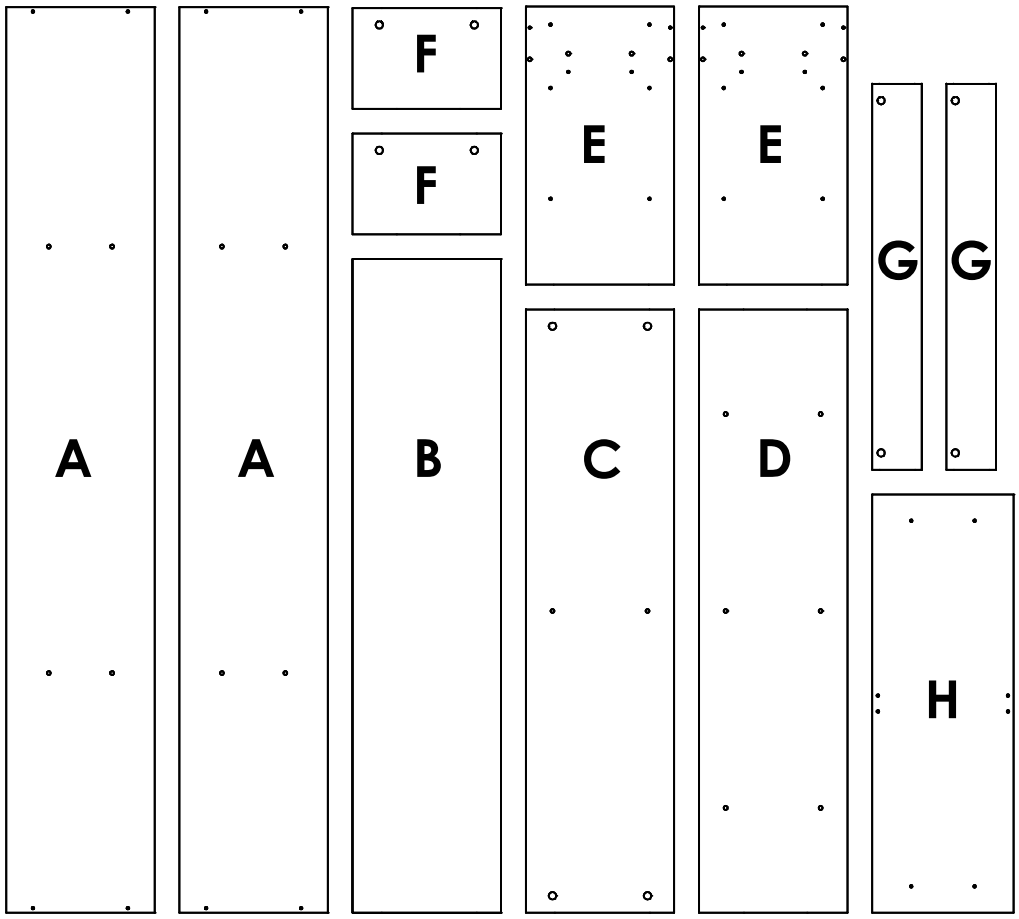


NOTE :
1x B – Double et Grand / Full and Queen
2x B – Très grand / King


Inclus dans la boîte 2/3.


Included in the box 2/3.

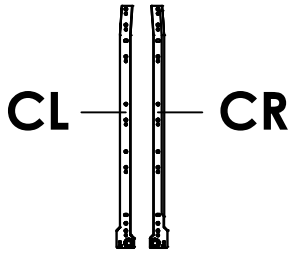


Étape 1 / Step 1

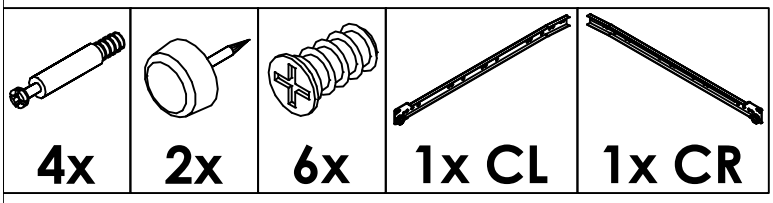

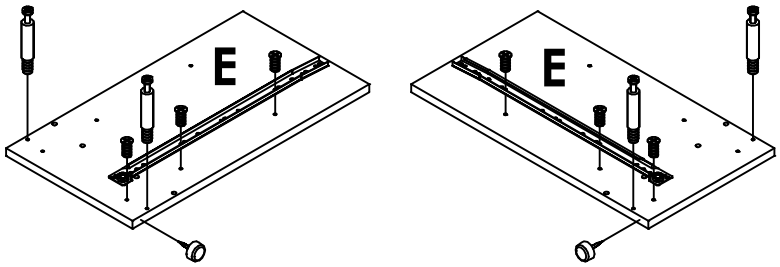


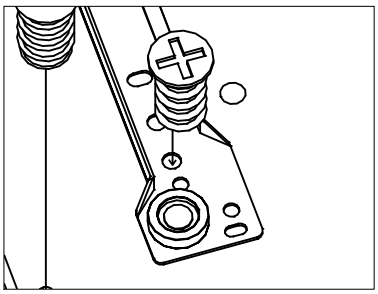


Étape 2 / Step 2

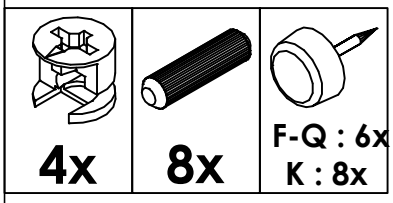


NOTE : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE POUSSIÈRE DANS LES TROUS. / MAKE SURE THE HOLES ARE FREE OF DUST.

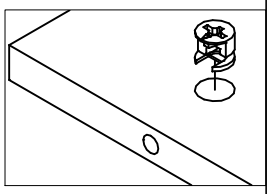

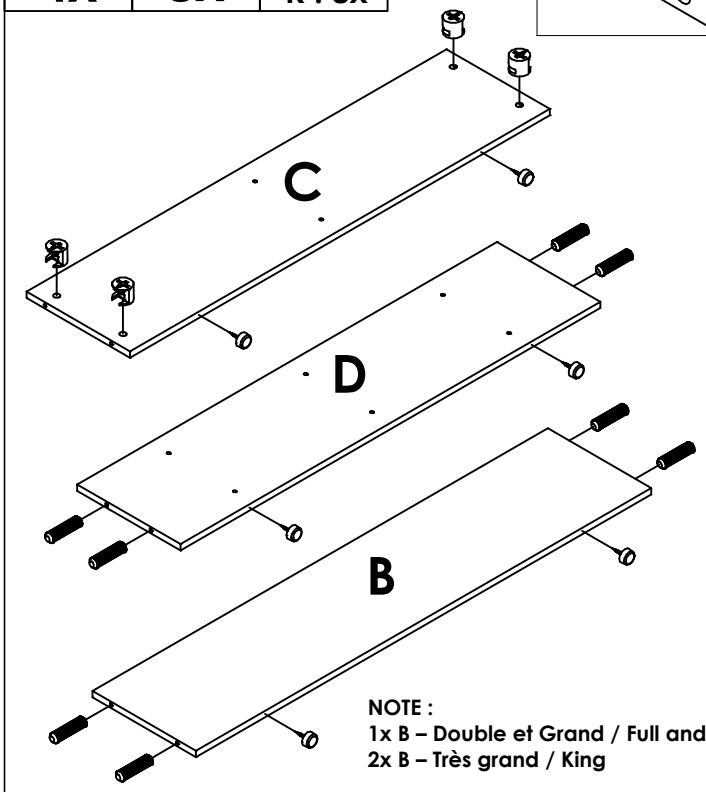



NOTE :
1x B – Double et Grand / Full and Queen
2x B – Très grand / King

Étape 3 / Step 3

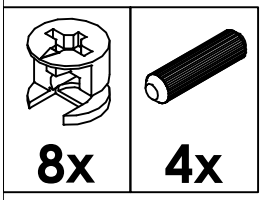


NOTE : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE POUSSIÈRE DANS LES TROUS. / MAKE SURE THE HOLES ARE FREE OF DUST.

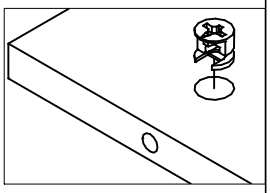


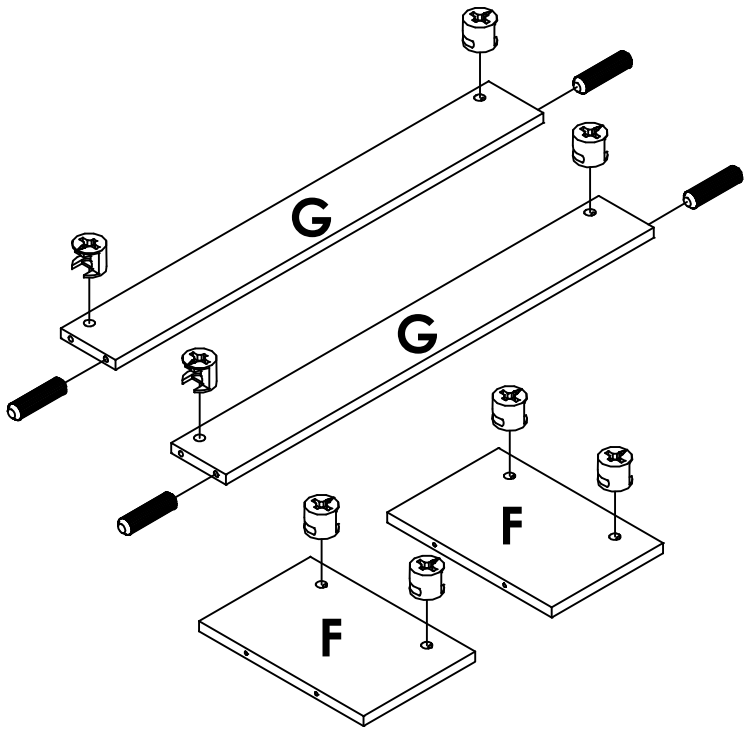


Étape 4 / Step 4

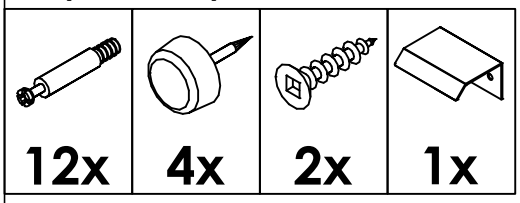


Installer sur le côté opposé des trous. / Installed on the side opposite of holes.

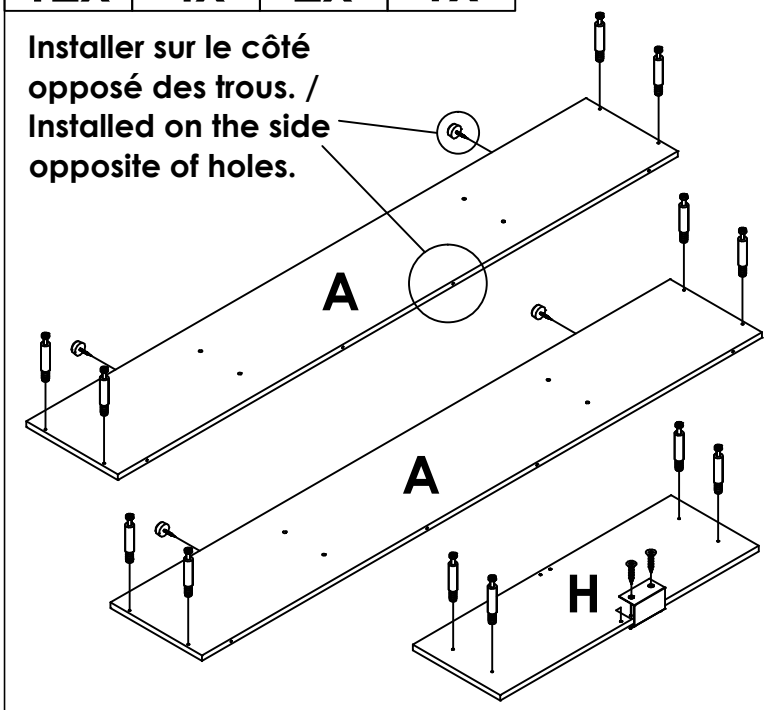


Étape 5 / Step 5

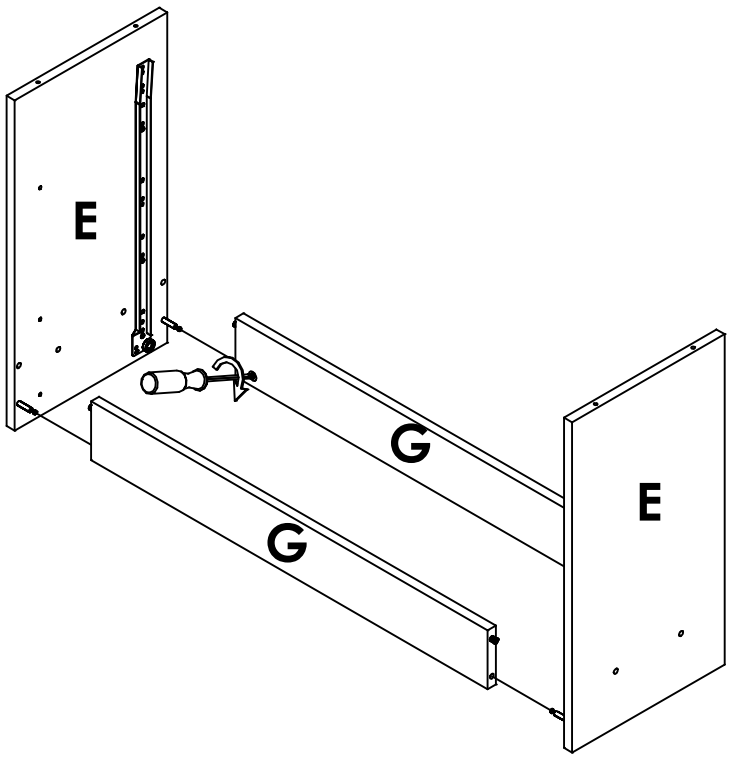



Étape 6 / Step 6

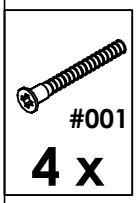

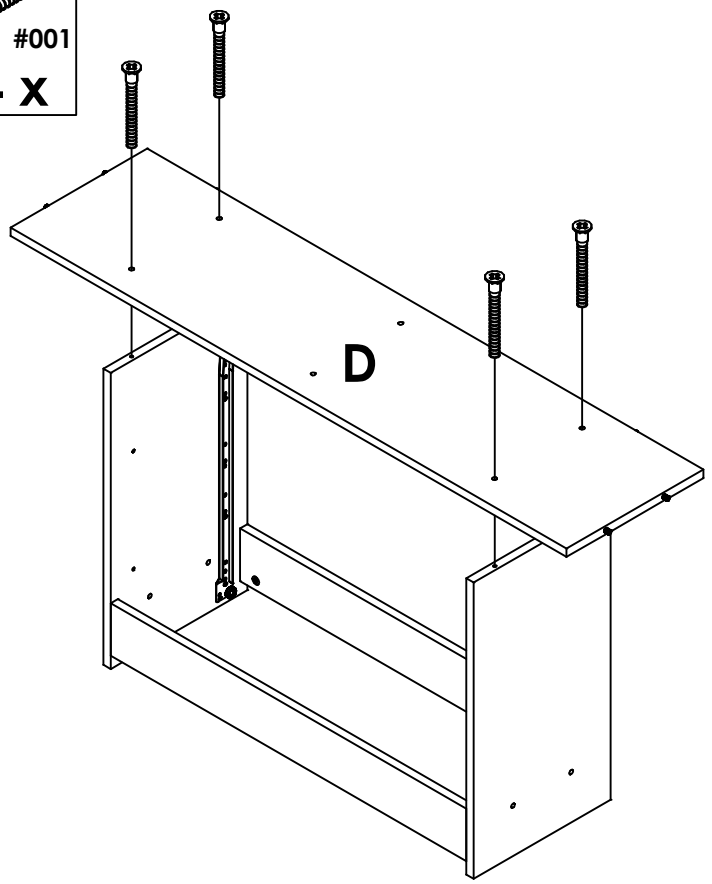


Étape 7 / Step 7

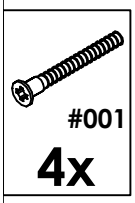

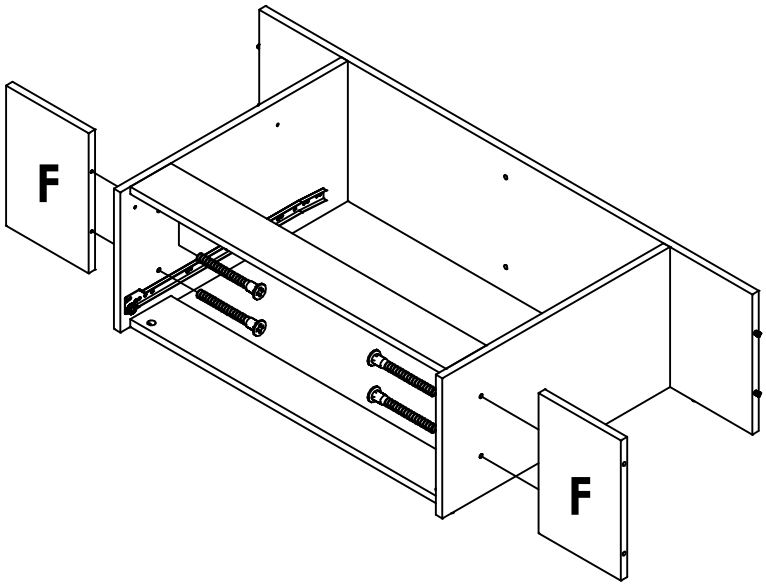


Étape 8 / Step 8

Double et Grand
Full and Queen

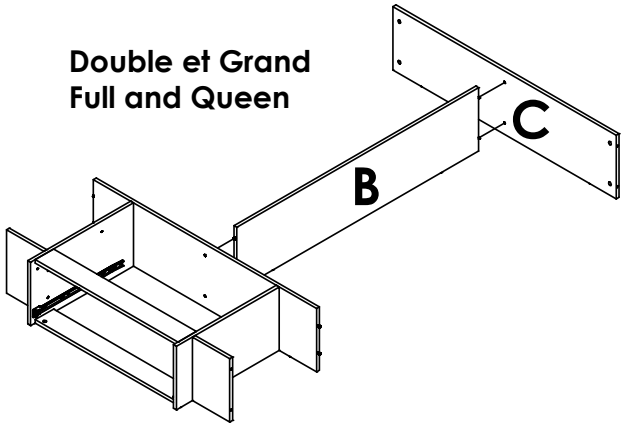


OU/OR

Très grand
King

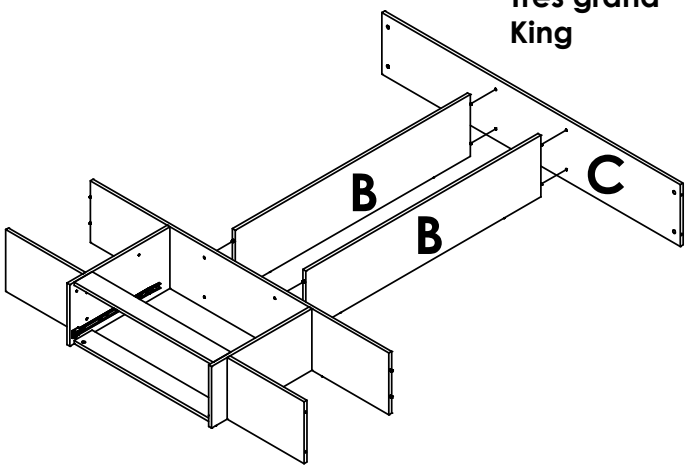

Étape 9 / Step 9

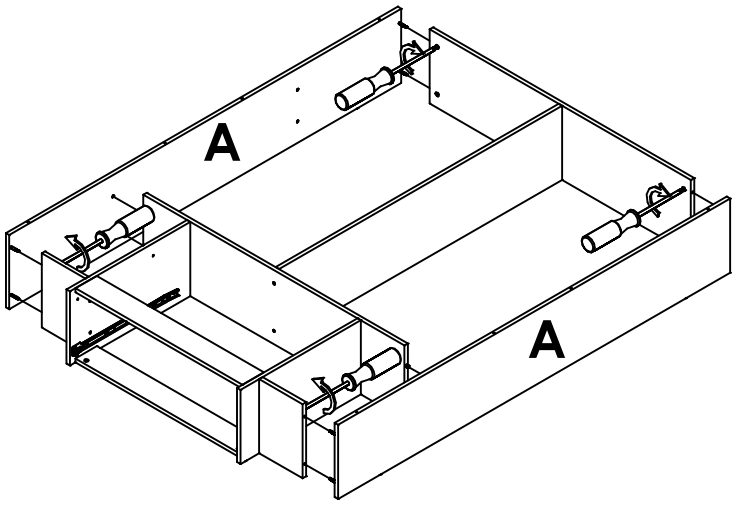


Étape 10 / Step 10




#002


8x

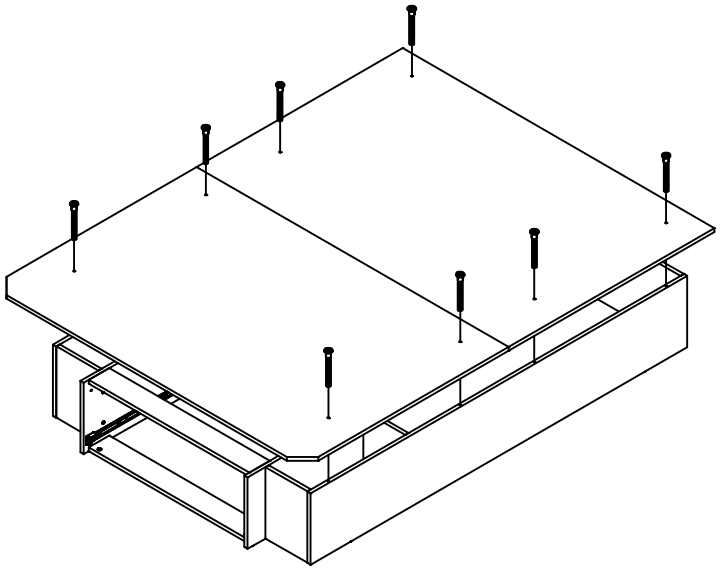

Étape 11 / Step 11



4x

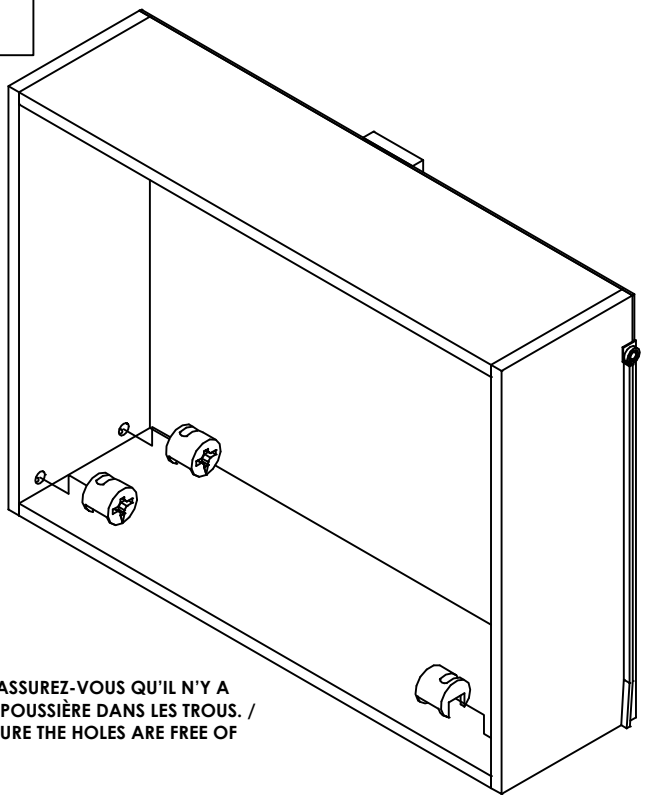

NOTE : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE POUSSIÈRE DANS LES TROUS. / MAKE SURE THE HOLES ARE FREE OF DUST.

Étape 12 / Step 12

