
Modèles / Models:

# 866-966

**Simple / Twin**

Instructions d'assemblage
Assembly Instructions

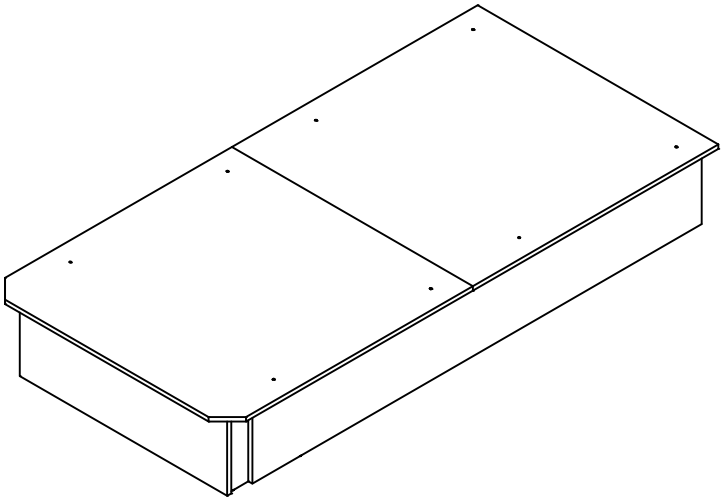


beaudoin




| Code | Quincaillerie / Hardware | Qté / Qty |
|---|---|---|
| #001 | VIS DIRECTA<br>DIRECTA SCREW | 4 |
| #002 | VIS CONFIRMAT 5 MM<br>5 MM CONFIRMAT SCREW | 8 |
| #973 | FERRURE À CAME<br>CAM LOCK | 12 |
| | GOUJON À CAME<br>CAM LOCK | |
| #031 | GOUJON DE BOIS<br>WOODEN DOWEL | 12 |
| #902 | PATIN À CLOUER<br>NAIL-ON GLIDE | 12 |
| #003 | VIS À COULISSE<br>RAIL SCREW | 6 |
| #053 | VIS À TÊTE PLATE #8 x 1 1/8 PO<br>8# X 1 1/8" FLAT HEAD SCREW | 4 |
| #775 | VIS À TÊTE PLATE #6 x 5/8 PO<br>6# X 5/8" FLAT HEAD SCREW | 2 |
| #887 | POIGNÉE<br>HANDLE | 1 |

## LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST

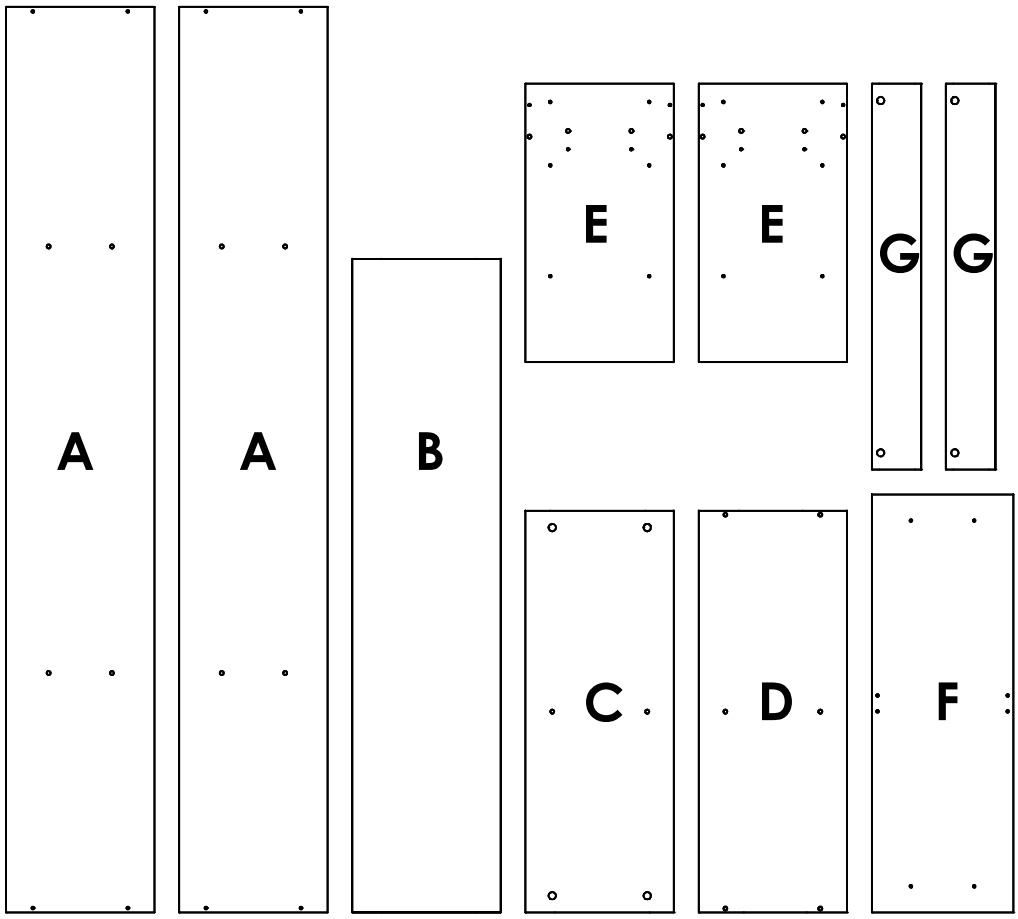




**Inclus dans la boîte 2/3.**


**Included in the box 2/3.**

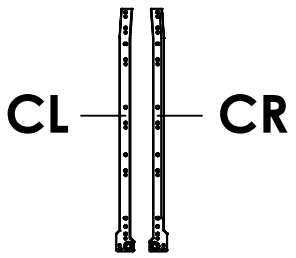

## Étape 1 / Step 1

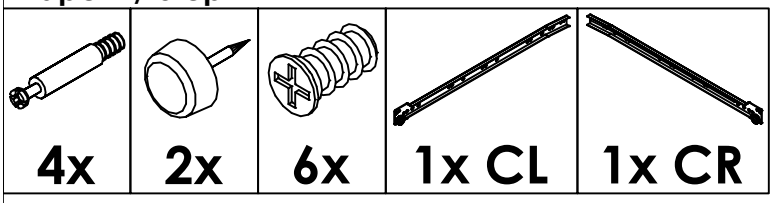


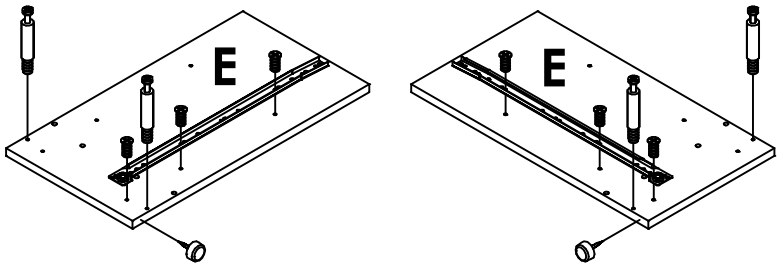


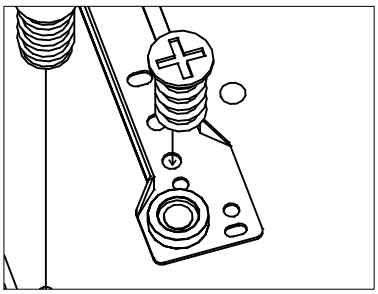
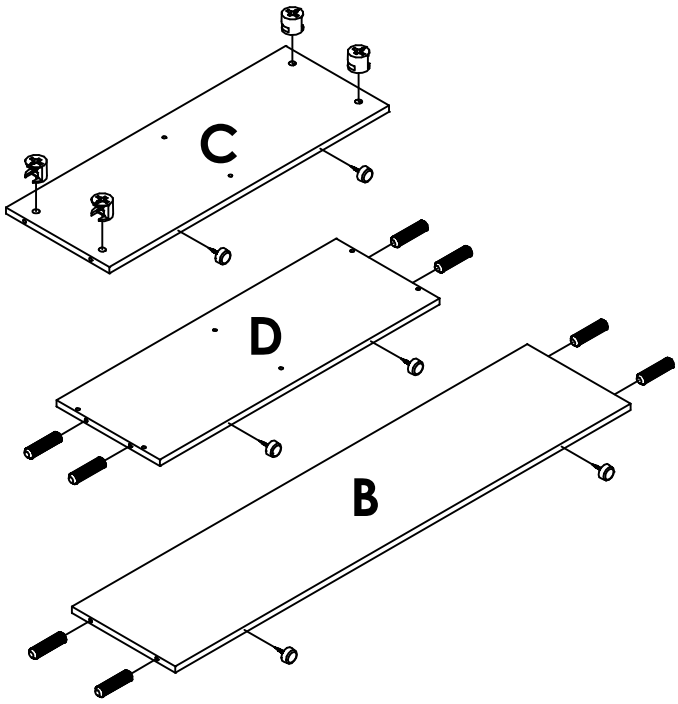
## Étape 2 / Step 2



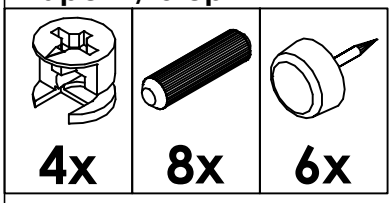



NOTE : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE POUSSIÈRE DANS LES TROUS. / MAKE SURE THE HOLES ARE FREE OF DUST.

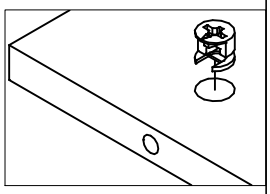






## Étape 3 / Step 3

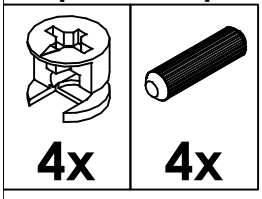



NOTE : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE POUSSIÈRE DANS LES TROUS. / MAKE SURE THE HOLES ARE FREE OF DUST.

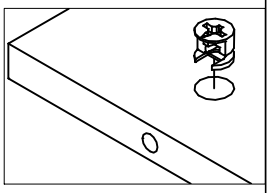


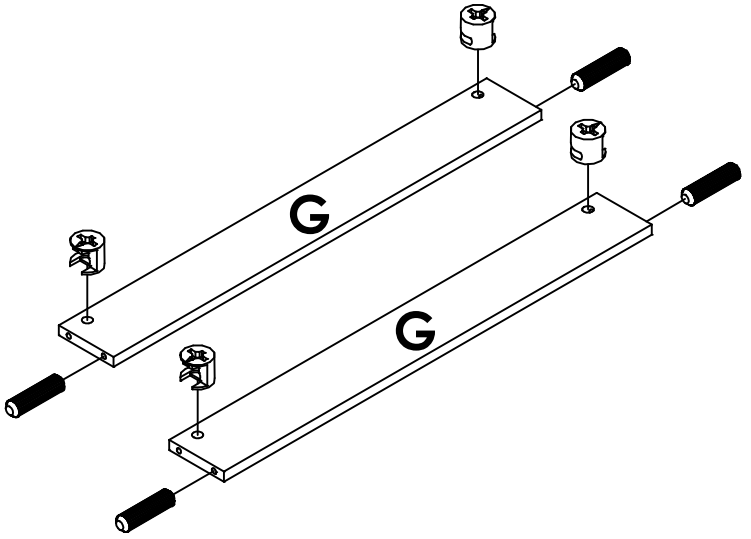



## Étape 4 / Step 4

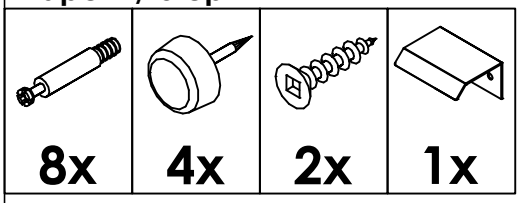



Installer sur le côté opposé des trous. / Installed on the side opposite of holes.

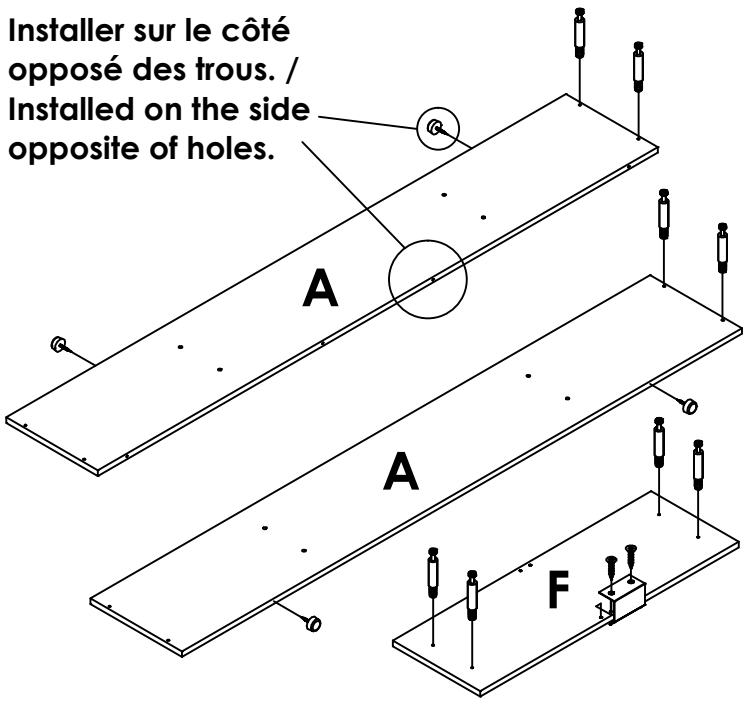


## Étape 5 / Step 5

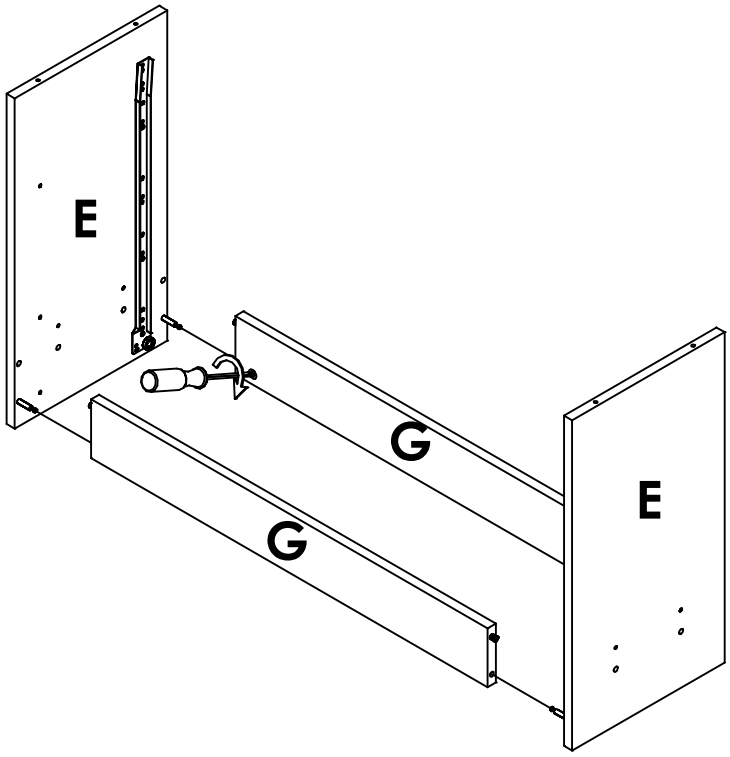



## Étape 6 / Step 6

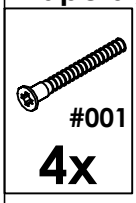



4x

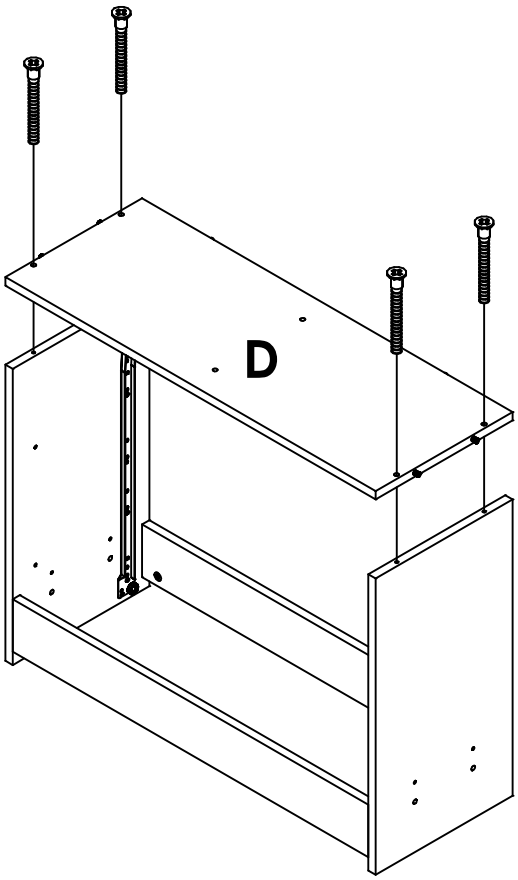



## Étape 7 / Step 7

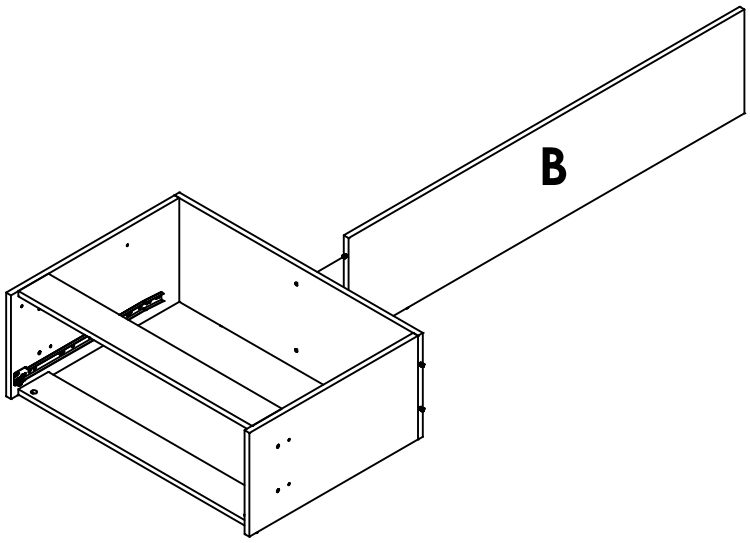



## Étape 8 / Step 8

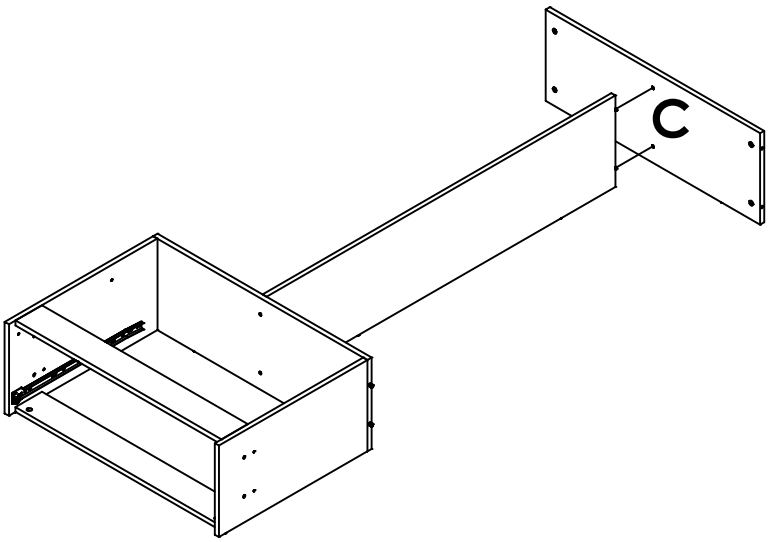

## Étape 9 / Step 9



**4x**

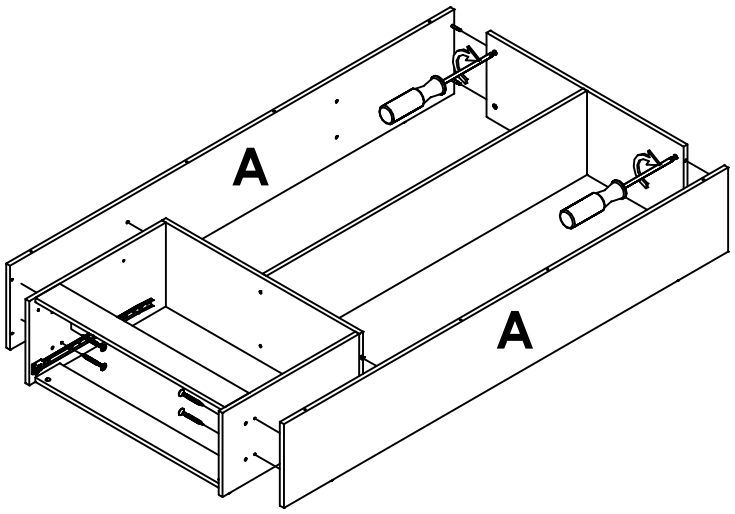



## Étape 10 / Step 10




**#002**


**8x**

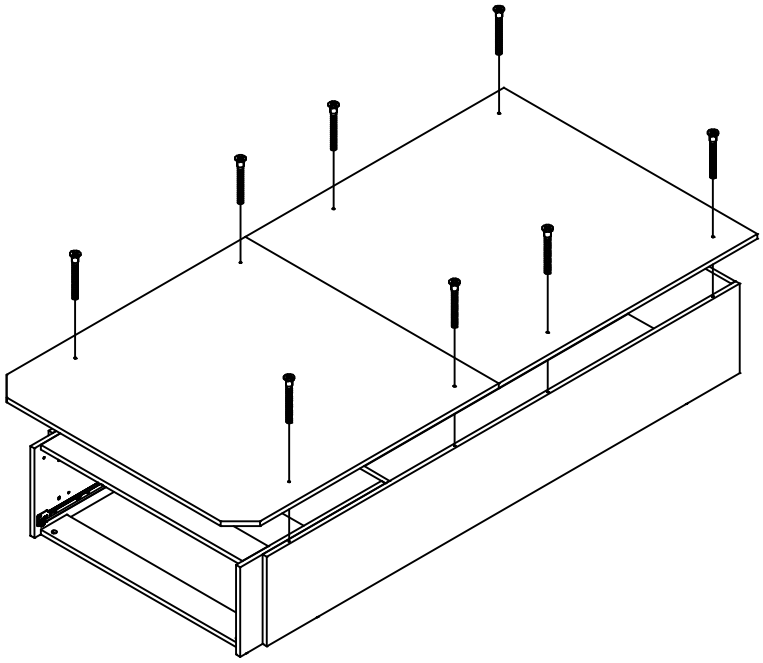

## Étape 11 / Step 11



**4x**

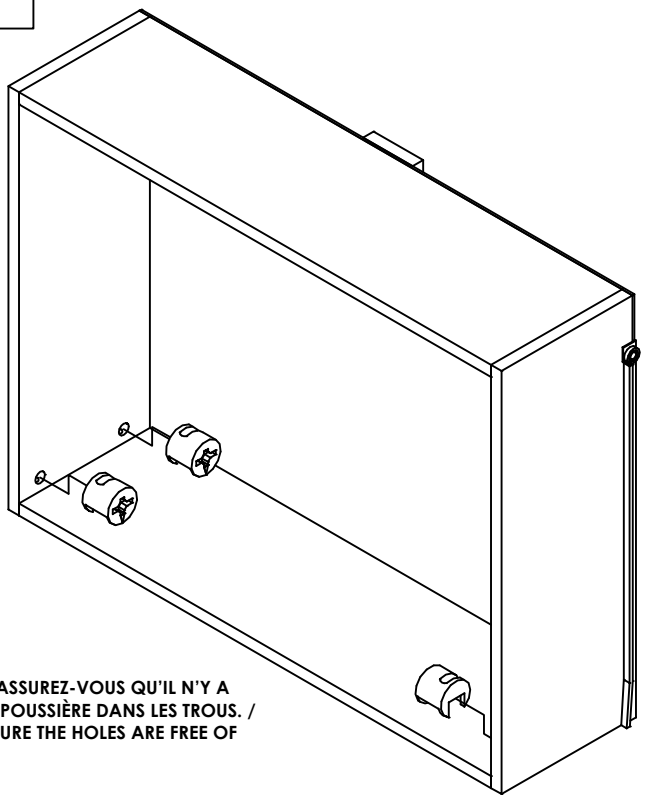

**NOTE : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE POUSSIÈRE DANS LES TROUS. / MAKE SURE THE HOLES ARE FREE OF DUST.**

## Étape 12 / Step 12

