

quest 1.0


ADJUSTABLE BASE

Adjustable Base

Owner's Manual

Base ajustable

Manuel de l'utilisateur

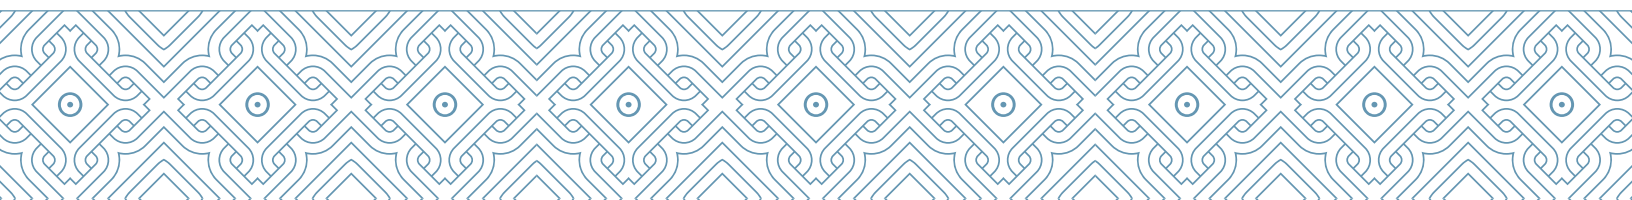

Contents

- 4 Important Safety & Usage Information
- 7 Parts List
- 8 Base Overview
- 9 Electronic Overview
- 10 Installation Guide
- 11 Remote Control
- 12 Connecting Strap (Optional)
- 13 Syncing Two Bases (Optional)
- 14 Headboard Bracket Installation (Not Included)
- 15 Troubleshooting
- 16 10 Year Limited Warranty



[View Setup Video](#)

Contact

1-888-550-3746

info@ergomotion.com

ergomotion.com

Contenu

- 18 Consignes de sécurité et d'utilisation
- 21 Liste des pièces
- 22 Aperçu de la base
- 23 Aperçu de l'électronique
- 24 Guide d'installation
- 25 Télécommande
- 26 Attaches de raccordement (facultatif)
- 27 Synchronisation de deux bases (facultatif)
- 28 Guide d'installation des fixations de tête de lit (non inclus)
- 29 Dépannage
- 30 Garantie limitée de 10 ans



[Vidéo de configuration](#)

Important Safety & Usage Information



Read all instructions before using your adjustable base. Save these instructions.

TO REDUCE THE RISK OF SHOCK, BURNS, FIRE OR INJURY:

For optimal safety and operation, plug bed base into a surge protector (not included). The bed base should only be plugged directly into a wall outlet or surge protector (strongly recommended). Always unplug the base from the electrical outlet before servicing any part of the base. To reduce risk of electric shock, unplug the base before cleaning. To safely disconnect, ensure the base is in a flat position with all motors off, and unplug from power source. Keep the power cord away from heated surfaces.

Discontinue use of the bed base and contact a qualified service center if: it has a damaged cord or plug, it is not working properly, or it has been exposed to water. Only use this bed base for its intended use as described in this manual. Do not use accessories/attachments that are not recommended by the manufacturer. Close supervision is required when the bed base is used by or near children, convalescents, disabled persons or pets. Improper connection of the equipment can result in the risk of electrical shock, electrical fire or faulty operation of this bed base. If the plug does not fit your outlet, contact a qualified electrician to install a suitable outlet. Unauthorized modification or failure to use a wall outlet or surge protector could void the electrical portion of your warranty.

CHILDREN AND PETS:

Immediately dispose of all packing materials as it may pose a suffocation risk to small children and pets. To avoid injury, it is not advised to allow children and small pets to play on the bed or in and around storage compartment. Children or persons with reduced physical or mental capabilities should not operate the bed base without adult supervision.

PACEMAKERS:

Some products contain Neodymium MAGNETS which may interfere with devices such as pacemakers, implantable cardioverter-defibrillators and any other device sensitive to magnetic fields. It is **STRONGLY** recommended that owners of such medical devices consult their physician prior to using products that contain Neodymium MAGNETS. It is also possible that some pacemakers may falsely interpret the optional massage feature vibrations as movement/exercise. This is a common occurrence with any product that creates a vibrating movement and may affect the pacemaker. Please

consult your physician before using the massage feature.

ADJUSTABLE BASE WEIGHT LIMITS:

This product is not rated to support weights exceeding 750 lbs (340 kg). This product is not rated to support weights in excess of 750 lbs (340 kg) inclusive of the mattress and bedding. The base will structurally support this weight, provided it is evenly distributed across the bed base. The adjustable base is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could damage the bed and/or cause injury and will void the warranty.

IMPORTANT DO'S AND DON'TS

DO:

- Plug your adjustable base into a power surge protector.
- Evenly distribute weight when sleeping in a split setup. Uneven distribution of weight can cause the base to raise unevenly.
- Call Customer Service for any technical issues. Do not try to force the base down, this can damage the motors or frame.
- Use mild soap and water to clean your adjustable base if staining occurs.
- Keep in mind that adjustable bases are recommended to be used with adjustable friendly mattresses.
- Lower to the flat (horizontal) position after use and in between presets.
- Register your warranty as soon as your adjustable base has been delivered.

DONT:

- Sit on corners/edges of base, this may warp the frame, struts or foam.
- Tilt the base on its side. This can damage the legs and/or leg screws.
- Stand or jump on the adjustable base at any time, this can damage the frame and motors.
- Drag the base to move it. Dragging the base could damage the frame, strip the nut/bolts or break the legs. Purchase castors if you plan on moving your base routinely.
- Enter and exit the adjustable base with the head and/or foot in the articulated position. Enter or exit your adjustable in the flat (horizontal) position.
- Tinker with or modify base. This will void the warranty.
- Press down on the head or foot while actuated, this can damage frame and motors.

Important Safety & Usage Information

SAFETY FEATURES

Manual operation — If something gets caught in the platform when flattened, you can manually raise the platform up by lifting the head to relieve pressure and allow for release.

Emergency stop — Stop the motion of the platform by pressing any button on the remote control.


Power outage — Use the “Emergency Battery Backup Strap” as a temporary power source to get the base to a desired position. Instructions on how to operate the Battery Backup Strap are on the Emergency Battery Backup page(s).

ADDITIONAL SAFETY FEATURES

Casters (optional leg accessory) are equipped with locking wheels to prevent unwanted movement. Even when locked and unable to roll, it is possible for the casters to slide. Free release head and foot motors are designed to lower the mattress by retracting only with gravity, never pulling downwards, which minimizes pinch points.

TOLERANCE

All Ergomotion adjustable foundations, depending on make and model, are designed and manufactured to perform and function within designated quality control parameters. Bases are subject to meticulous and rigorous inspections during the quality control process to ensure bases will operate within these standards during normal operating use. Normal operating use is defined as the following: Adjustable foundation is to be operated with a mattress and load. Testing procedures require lifetime cycle tests with up to 265 lbs (120kg) distributed load. The angle (designated “a” in figure 1) between the back section and the flat section for various configurations of the mattress support platform shall be $\pm 3^\circ$, which translates to a tolerance of up to 1 ½”.

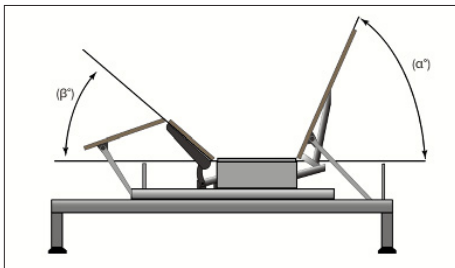

The angle (designated “B” in figure 1) between the flat section and foot section for various configurations of the mattress

support platform shall be $\pm 3^\circ$, which translates to a tolerance of up to ¾”. Any adjustable foundation deemed to be within these allocated tolerances is considered to have met the manufacturer’s quality control standards.

IN-HOME USE AND HOSPITAL STANDARDS:

Ergomotion adjustable bed bases are designed solely for in-home use. This base was not designed as a hospital bed and is not designed to meet hospital standards. Do not use this base with TENT TYPE oxygen therapy equipment or near explosive gases.

LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal. During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This contact may result in metal on metal or metal on plastic contact. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base’s activating mechanisms to the proper operational position. In normal base operation, the wheels which allow the bed to maintain its distance from the wall, will make contact with the steel platform supports of the base creating a contact noise. When entering, exiting or shifting weight on the base, this contact noise may be audible as the wheels make contact. This is normal.

PRODUCT RATINGS:

The lift motors are not designed to operate continuously for more than [2] minutes in an [18] minute time period or approximately 10% duty cycle. Attempting to circumvent or exceed this rating will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty. The massage motors are not designed to operate continuously for more than 30 minutes at a time. Please allow the massaging system to rest for 30 minutes after automatic massage shut off before restarting.

MATERIALS

Ergomotion adjustable bases are constructed from various materials including woods, metals, plastics and fabrics. Tension, pressure or movement applied to the frame, platform or shroud through general use may create an audible sound.

THAT “NEW PRODUCT” SMELL:

Some people notice a slight odor to their new adjustable base—this can come from our material manufacturing process. This smell is normal and usually disappears before the product reaches you. Sometimes, however, this smell may still be noticeable. It usually disappears after a few weeks, providing adequate ventilation of the product and the environment.

Important Safety & Usage Information

BREAK IN PERIOD:

You can speed up the break-in period by simply spending time in the adjustable bed through activities such as reading, watching TV or playing with the kids or grandkids. The extra movement will help the adjustable base respond to weight and temperature changes. Some of the materials in our adjustable bases such as the woods, metals and plastics used in the platform, frame and components are sensitive to moisture content and temperature and may make sounds in colder environments.

WEAR AND TEAR:

Wear and tear is damage that naturally and inevitably occurs as a result of normal use or aging.

FABRIC CARE:

To prolong the life of your fabric, protect from direct sunlight whenever possible. For spot cleaning, wipe area with a light damp sponge or vacuum with a soft brush attachment to remove particles. Keep at a minimum of 30cm (12 inches) away from direct heat sources. For a deeper cleaning, blot liquid spills with a clean dry cloth. Wipe with a clean cloth dampened with warm water. Do not wet excessively. A soft bristle brush may be used to remove ingrained soil. Avoid scratching by gentle brushing. Wipe with a clean cloth dampened with warm water to remove residues. Dry in shade away from direct heat. If persistent marks remain visible after cleaning, seek professional advice.








FCC Compliance:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Parts List

Before discarding the packing materials, ensure all the parts are accounted for. All electronics and components are located in bags under the base or attached to the frame with twist ties or orange zip ties.

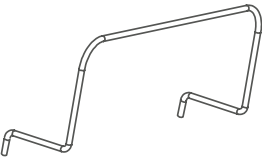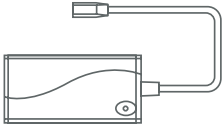A. 	B.  (x6)	C. 	D. 
E. 	F. ‡ 	G. ‡ 	
Misc. Parts (Not Included)			
H. 	I. 		


- A. Wired Remote Control
- B. 9-inch Legs (6)
- C. Mattress Retainer Bar
- D. Power Cord
- E. Power Supply
- F. Sync Cord ‡
- G. Connecting Strap ‡

Misc. Parts (Not Included):

- H. Surge Protector
- I. 9 Volt Alkaline Batteries (2)

‡ Only included with TL and CKS bases.

Base Overview

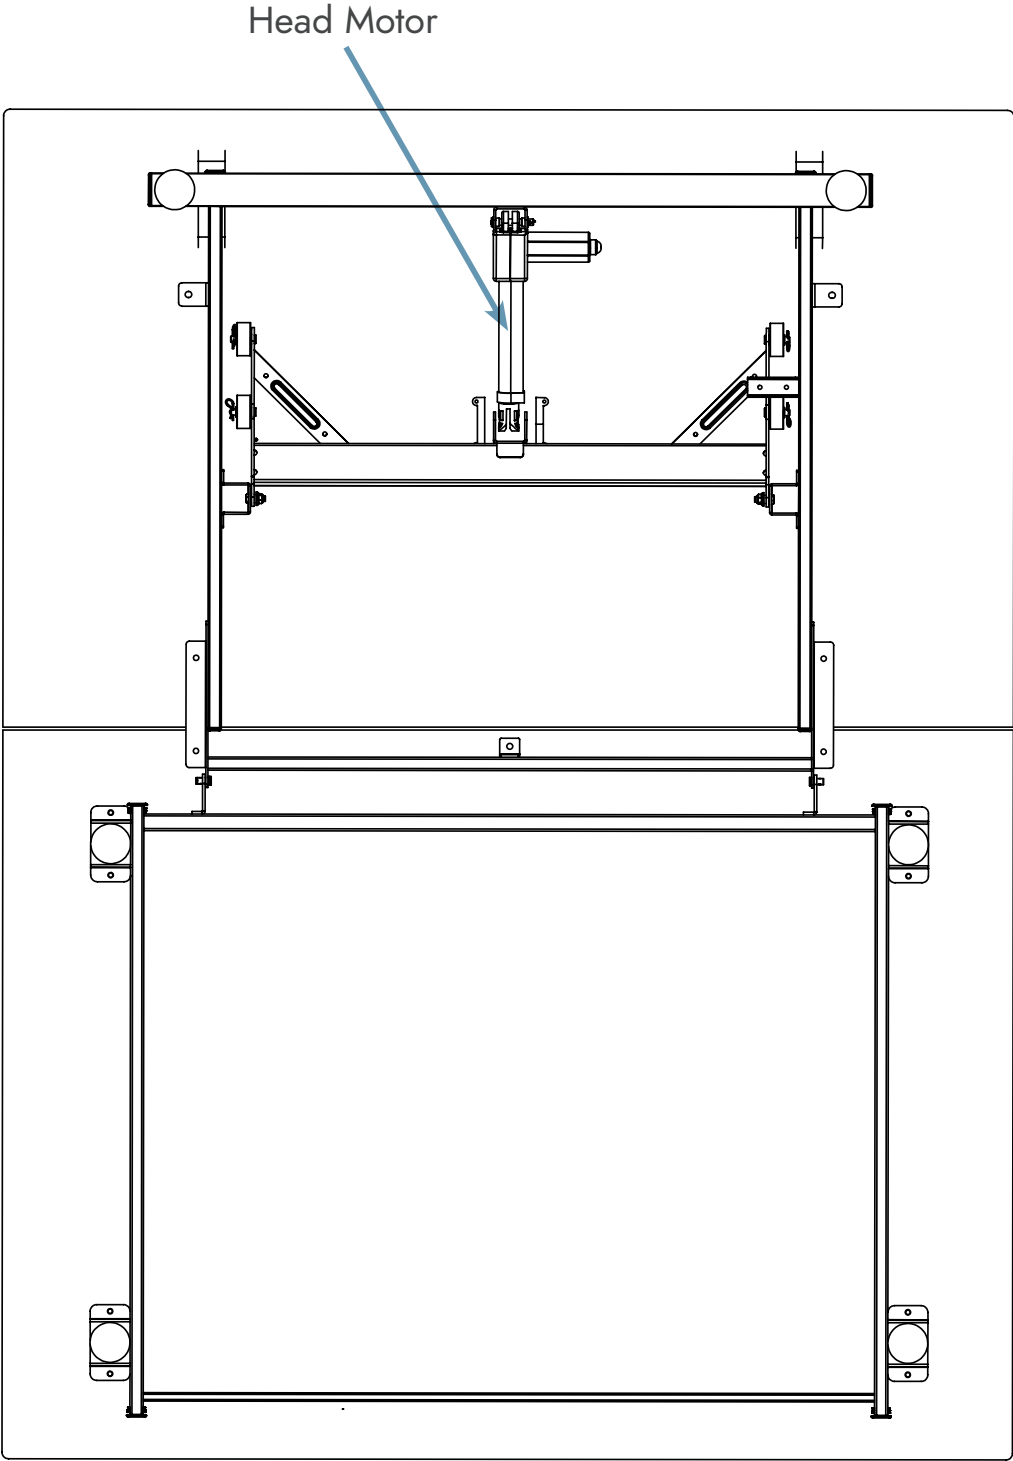


Electronic Overview

Not to scale. For illustration purposes only.
Read all instructions before beginning installation.

Twin Long Overview

Remote Control

For a split base setup,
see [pages 12-13](#).

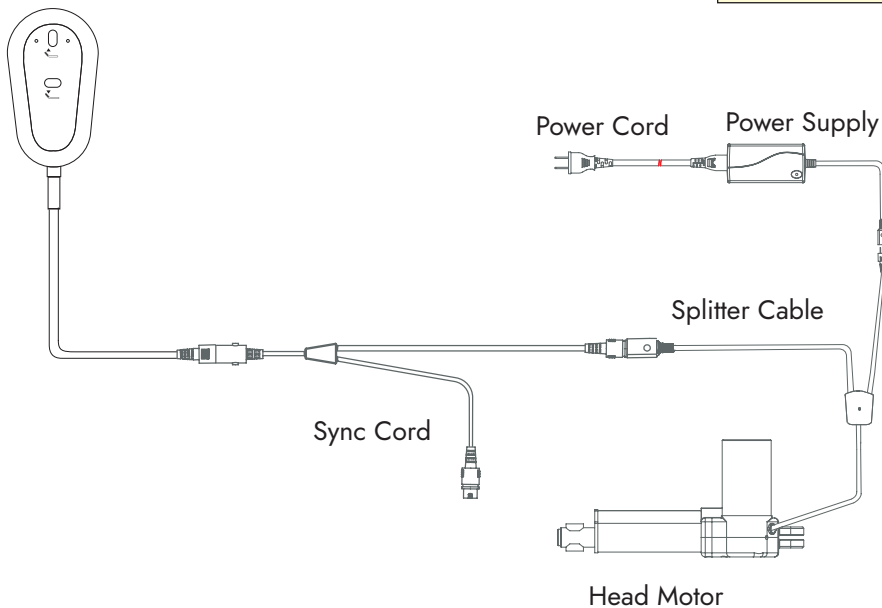

Queen/Full Overview


Remote Control

Power Cord

Power Supply

Splitter Cable

Head Motor

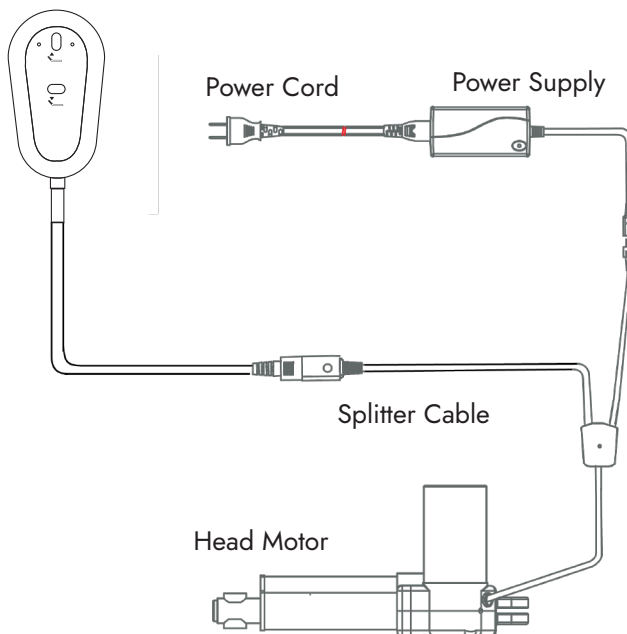

Installation Guide



View Setup Video


Always use two people when setting up the base.

1 Place the bed base box in a desired location with the bottom of the box facing up. Remove the binding straps and packing materials, making sure not to puncture the box with any sharp objects.


2 Remove the bed base from the box. Unfold the bed making sure to keep the bottom of the bed facing up.

Note: To install headboard brackets (sold separately), see instructions on [page 14](#).

3 To install the legs, thread the leg into frame, and tighten by hand. **Do not over tighten.**

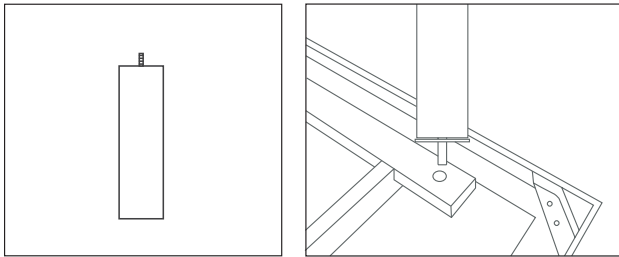


4 Connect the power supply to the head motor's splitter cable.

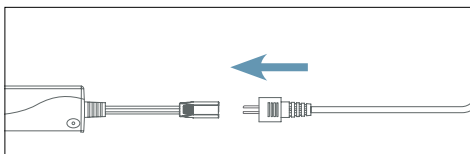


5 Plug the wired remote control into the head motor's splitter cable.

6 Uncoil the power cord and connect to the power supply. Place power supply on the ground and extend from the base. Ensure that the power supply and all attached cords are directed toward the desired surge protector.

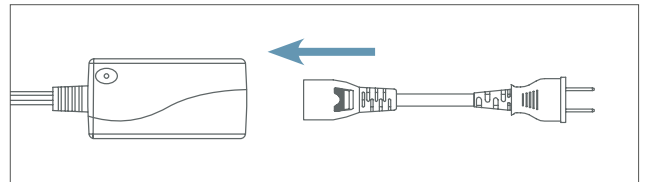


7 Carefully flip the base over on to its legs. Important: Two people are required to move the bed base. Do not drag across the floor. Do not rest frame on its side, excessive pressure may damage the legs.

8 Plug the power cord into a power source. **A surge protector is recommended.**

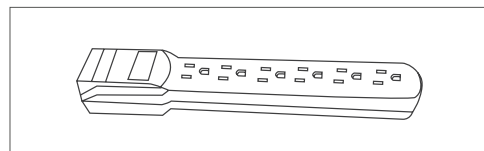


9 Test remote control functions to verify proper setup before placing mattress on base. Return the base to a flat position before placing the mattress on top.

10 Insert the ends of the mattress retainer bar into the holes at the foot of the platform.

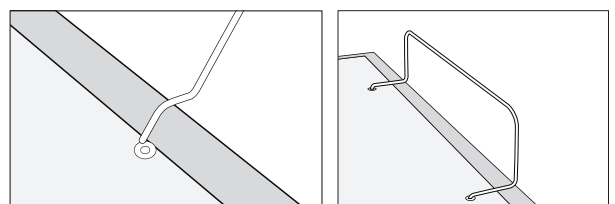

Setup is now complete!


Remote Control

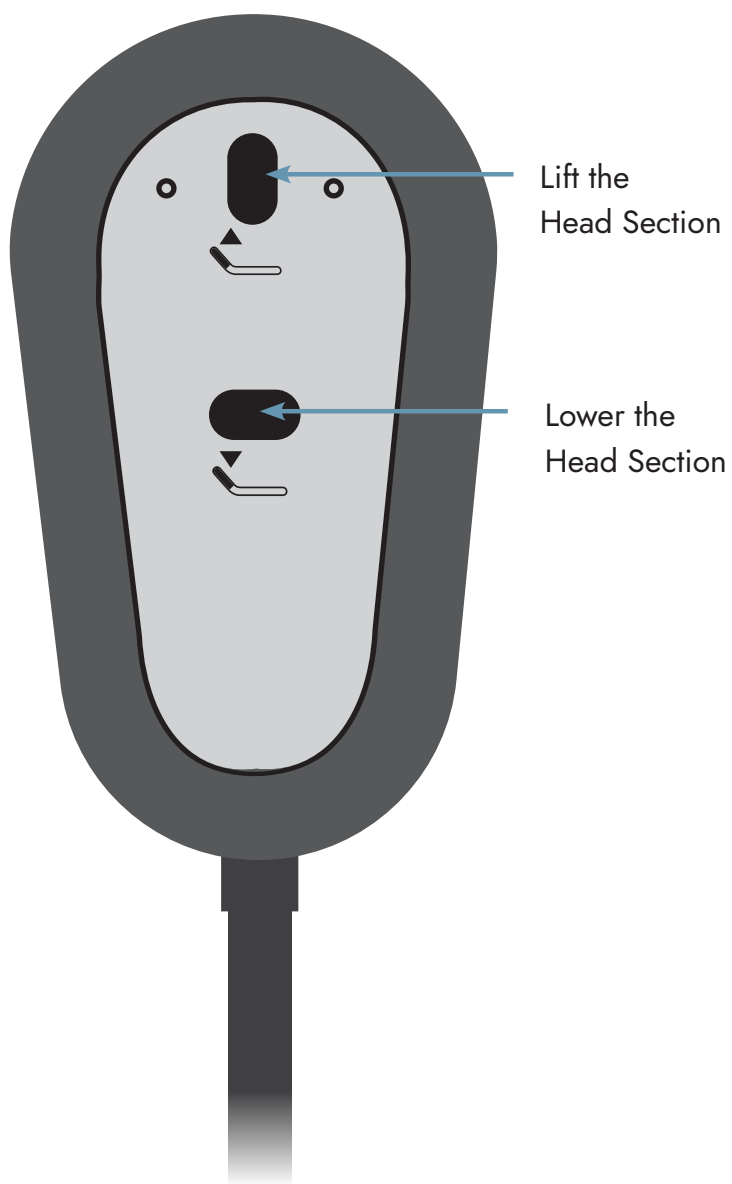


Connecting Strap (optional)

If a split setup is being installed, optional plastic connecting straps can be used to help secure the bases together. To purchase optional accessories, please call customer service.

- 1 With the bases in their desired location, slightly loosen both legs to allow the strap to fit on the leg bolt, between the leg washer and frame.

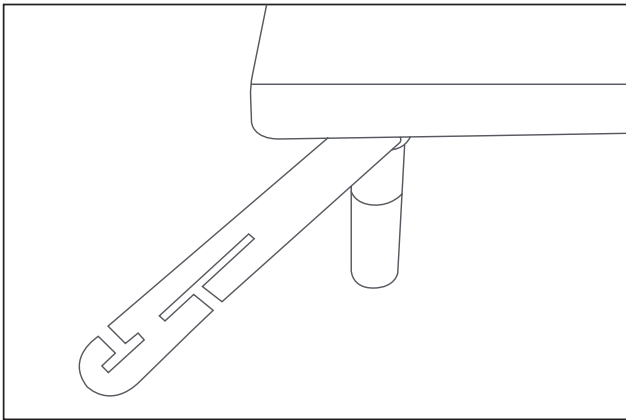


- 2 Slide side (a) of the connecting strap onto leg bolt of the first bed. Swing the strap and connect side (b) to the leg bolt of the second bed. Secure the strap by shifting to the left.

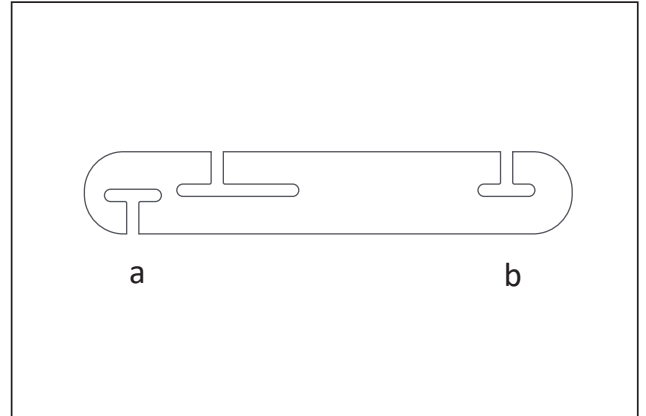

- 3 Re-tighten legs. Do not over tighten. Use the remaining strap and repeat on other end of the base.

Syncing Two Bases (optional)

A Sync Cord is included with the base. Not available on Queen, Full or Full-Long size bases. The Sync Cord connects the two control boxes to a single remote for the synchronization of two bases. This process is most commonly used for syncing two connected TXL bases.



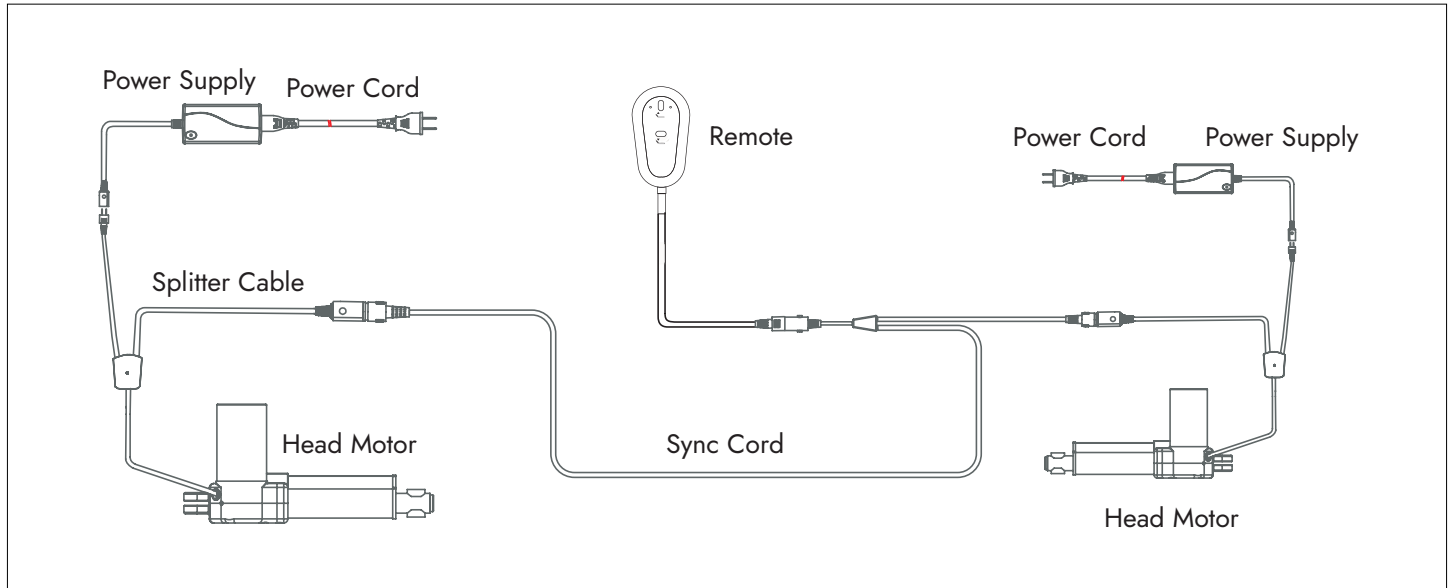


- 1 Unplug the base(s) from power source.
- 2 Disconnect the remote on one of the bases. Set the remote aside, it will not be used.
- 3 Connect the head motor splitter cable to the sync cord on the other base (refer to illustration).
- 4 Connect one remote to the sync cord.
- 5 Plug bases back into the power source. Remote will now operate both bases simultaneously.



Note: If bases become mismatched, returning the bases to the flat positions will re-sync the mechanical positions.

Headboard Bracket Installation (Not included)



Headboard Brackets are an optional accessory and are not included.
A hex key is included with the accessory kit to complete installation.

J)		K)		L)		J) Headboard Bracket (2)†
						K) T-Bracket (2)†
						L) Short Bolt (16)†
M)		N)				M) Long Bolt (16)†
						N) Nut (16)†

- 1 A. Align the holes on the headboard bracket with the holes of the sides of the bed frame. Pan back and forth to adjust the outreach distance (10-15mm out of the head of the bed. If not enough, add a plastic extension block).
- B. Screw in (4) short bolts and (4) nuts to secure the bracket. Make sure the bolts are tightened.

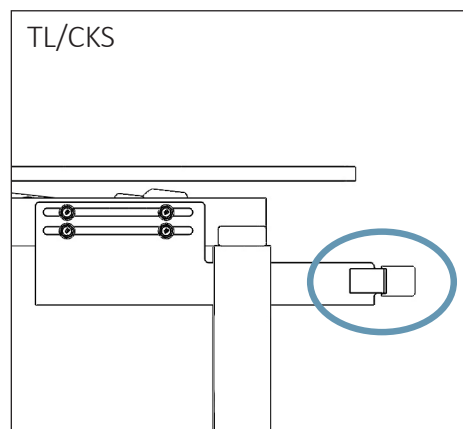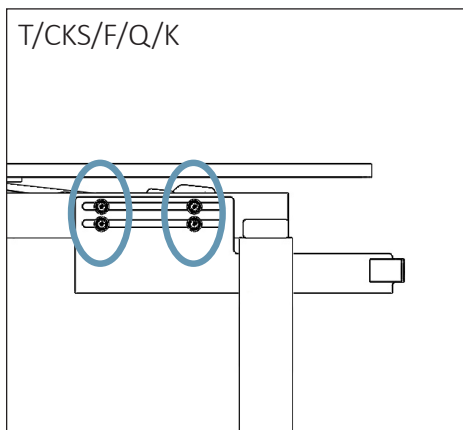

- 2 A. Align the holes of the headboard bracket with the holes of the T-bracket (the notch of the T-bracket with the holes on the backrest, and pan left and right to adjust to the right position).
- B. Secure the T-Bracket with (2) short bolts and (2) nuts (install long bolts and nuts for adding plastic extension blocks). Keep the head of the bolts facing outward and tighten the bolts.
- C. Secure T-Bracket in place by inserting two short screws through top of bracket. Use hex key to tighten screws.

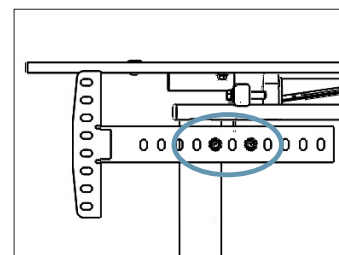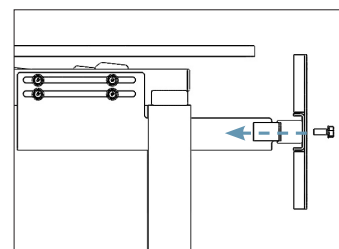

- 3 You may now attach your headboard to the T-Bracket by using the remaining short bolt and nut to secure it to the bracket. The head of the bolt should be facing outward.

Troubleshooting

If one or more functions on the bed base have stopped operating:

- Check under the bed base to verify that the wired connections are secure and that there are no cords or bedding obstructing the movement of the base.
- Check to ensure the green LED light is illuminated on the control box. If there is no light, verify that the input and power cords are properly connected.
- Unplug the base for 1 minute to reset the electronic components.
- Plug bed base into a different electrical outlet, or test current outlet with another working appliance (a grounded, electrical surge protector is recommended).

If issue is not resolved by following the instructions above,
locate serial number on warranty card or back of remote and contact customer service.

10 Year Limited Warranty

Register online: <https://warranty.ergomotion.com/warranty>

Please prepare a digital copy of your proof of purchase (invoice or sales receipt) when registering online.

2-Year Hassle Free Warranty

Your adjustable base is warranted by the manufacturer against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of delivery to the original Purchaser. During such time, the manufacturer will repair or replace, at no cost to the original Purchaser, any warranted part(s)* found to be defective by the manufacturer, in its sole discretion. This includes all pre-authorized labor and transportation costs incurred with the repair or replacement of any part found to be defective.

5-Year Warranty on Parts

During year 3 through 5 from the original delivery date, the manufacturer will replace any part on the adjustable base found to be defective by the manufacturer, to the original Purchaser. The manufacturer's liability is limited to the replacement of the defective electrical/mechanical part(s)* ONLY, with the Purchaser responsible for all service, installation, and transportation cost of said part(s).

10-Year Limited Warranty

Notwithstanding the above, the manufacturer extends a 10-year warranty on mechanical base parts found to be defective on a limited basis as defined herein. Specifically, the manufacturer warrants that for a full 10 years from the commencement date of this warranty, any defect in the workmanship or the materials used shall be covered. For purposes of this 10-year warranty, it specifically excludes the cover, shroud, platform, legs, actuator lift motors, massage motors, control box, remote controls, power supply, and all power supply cords. The purchaser shall pay 1/5 of the current MSRP of the replacement part, or the entire adjustable base if deemed irreparable at the sole discretion of the manufacturer, multiplied by the number of years after the fifth year from the original delivery date. The manufacturer's liability shall be limited to the replacement of the defective part(s) ONLY with the purchaser responsible for all service, installation and freight costs for said part.

Additional Terms & Conditions

This warranty does not include reimbursement/ replacement for inconvenience, removal, part(s) installation, bed set up, loss of use, normal wear and tear, shipping or any other costs or expenses not expressly covered in this warranty. In addition, this warranty shall be void in the following circumstances:

- A. Damage resulting from misuse or abuse caused by the Purchaser or any third party.
- B. Damage caused by repairs or parts replacement by an unauthorized person.
- C. Damage caused if the adjustable base has been mishandled (including during shipping), subject to physical abuse or an improper power supply, or by failing to adhere to the Owner's Manual and this warranty.
- D. Damaged mattresses, foundation cover(s), fabric(s), bedding cables, electrical cords or accessories supplied by dealers or any third party. Contact your dealer for warranty information on these items.
- E. Modification of the adjustable base without prior written consent by the manufacturer.
- F. Costs for unauthorized service calls for the purpose of educating the consumer about the adjustable base or locating proper functioning power outlets.
- G. Damage if the recommended weight restrictions are exceeded.
- H. Damage if used in any environment or a commercial setting which was not intended.
- I. This warranty requires notice to be given to Ergomotion of any claim for repairs or replacement parts.
- J. Damage to foam shroud by improper handling or misuse.

*Parts include the following:

- a. Head/Foot Actuator

10 Year Limited Warranty

- b. Massage Motors and Housing
- c. Control Box
- d. Remote Control
- e. Power Cord, Power Supply, and Input Cord
- f. Mounting Brackets
- g. Support Struts

OTHER THAN AS EXPRESSLY SET OUT HEREIN, AND TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER ORAL OR WRITTEN WARRANTIES, REPRESENTATIONS, CONDITIONS OR PROMISES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, AND WHETHER ARISING BY LAW, STATUTE, COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, QUALITY, DURABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, ANY IMPLIED WARRANTIES (IF APPLICABLE) ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL, LIQUIDATED OR SIMILAR DAMAGES, WHETHER OR NOT FORESEEABLE.

Note: The exclusion directly above is inapplicable to consumers residing in Québec.

To the extent permitted by law, this warranty is not transferable and will automatically terminate if the original Purchaser sells or otherwise disposes of the adjustable base.

This warranty gives the Purchaser specific legal rights. Other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction, may exist. In addition, some jurisdictions do not allow (i) the exclusion of certain warranties, (ii) limitations on how long an implied warranty lasts and/or (iii) the exclusion or limitation of certain types of costs and/or damages, so the above limitations may not apply.

This warranty is only valid in The United States, Canada and Puerto Rico. For all other jurisdictions, this Limited Product Warranty is valid only in the jurisdictions where the Products are sold by an Ergomotion authorized

reseller or agent and is valid to the extent permitted by the applicable laws of such jurisdictions.

Weight Limits

This product is not rated to support weights exceeding 750 pounds (340kg). This product is not rated to support weights in excess of 750 pounds inclusive of the mattress and bedding. The base will structurally support this weight, provided it is evenly distributed across the bed base. The adjustable base is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could damage the bed and/or cause injury and will void the warranty.

Consignes de sécurité et d'utilisation



Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre base ajustable. Enregistrez ces instructions.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURE, D'INCENDIE OU DE BLESSURE :

Pour optimiser la sécurité et l'efficacité, branchez la base ajustable sur un parasurtenseur (non fourni). La base ajustable ne doit être branchée qu'à une prise murale ou à un parasurtenseur (fortement recommandé). Débranchez toujours la base ajustable de la prise électrique avant de procéder à l'entretien de toute pièce qu'elle comporte. Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez la base ajustable avant de la nettoyer. Pour la déconnecter en toute sécurité, assurez-vous qu'elle est à plat avec tous les moteurs éteints et débranchez-la de la source d'alimentation. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.

Cessez d'utiliser la base ajustable et contactez un centre de dépannage qualifié si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'ils ne fonctionnent pas correctement ou s'ils ont été immergés dans de l'eau. N'utilisez cette base ajustable que dans le cadre de l'utilisation prévue décrite dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. Une surveillance constante est requise lorsque le lit ajustable est utilisé par ou près d'enfants, de convalescents, de personnes handicapées ou d'animaux domestiques. Une mauvaise connexion de l'équipement peut entraîner un risque de décharge électrique, d'incendie électrique ou un mauvais fonctionnement de ce lit. Si la fiche n'est pas adaptée à votre prise, contactez un électricien qualifié pour installer une prise adaptée. Toute modification non autorisée ou le fait de ne pas utiliser une prise murale ou un parasurtenseur peut annuler la garantie en ce qui concerne la partie électrique.

ENFANTS ET ANIMAUX DE COMPAGNIE :

Jetez immédiatement tous les matériaux d'emballage, car ils peuvent entraîner un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge et les animaux domestiques. Pour éviter les blessures, il est déconseillé aux enfants et aux petits animaux de compagnie de jouer sur ou sous le lit. Les enfants ne doivent pas utiliser la base ajustable sans la surveillance d'un adulte.

STIMULATEURS CARDIAQUES :

Certains produits contiennent des AIMANTS en néodyme qui peuvent interférer avec des appareils tels que les stimulateurs cardiaques, les DAI et tout autre appareil sensible aux champs magnétiques. Il est **FORTEMENT** recommandé aux utilisateurs de ces dispositifs médicaux de consulter leur médecin avant d'utiliser des produits qui contiennent des AIMANTS en néodyme. Il est également possible que certains stimulateurs cardiaques interprètent à tort les vibrations de la fonction de massage facultative comme un mouvement ou un exercice. Il s'agit d'une situation fréquente avec tout produit qui crée un mouvement vibrant et qui peut affecter un stimulateur cardiaque. Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser la fonction de massage.

LIMITES DE POIDS :

Ce produit n'est pas conçu pour supporter des poids de plus de 750 lb (340 kg). Ces limites comprennent le poids du matelas et de la literie. Le lit ajustable soutiendra structurellement ce poids, à condition qu'il soit uniformément réparti sur toute sa surface. Le lit ajustable n'est pas conçu pour supporter ou soulever de tels poids au niveau de la tête ou du pied de lit. Le dépassement de cette limite de poids annulerait la garantie, pourrait endommager le lit et/ou causer des blessures.

FAIRE

- Branchez votre base ajustable dans un parasurtenseur.
- Répartissez uniformément le poids lorsque vous dormez dans une configuration divisée. Une répartition inégale du poids peut entraîner un soulèvement inégal de la base.
- Appelez le service client pour tout problème technique. N'essayez pas de forcer la base vers le bas, cela pourrait endommager les moteurs ou le cadre.
- Utilisez du savon doux et de l'eau pour nettoyer votre base réglable en cas de taches.
- Gardez à l'esprit qu'il est recommandé d'utiliser des matelas compatibles avec les bases ajustables.
- Abaissez la base en position à plat (horizontale) après utilisation et entre les pré réglages.
- Enregistrez votre garantie dès la livraison de votre base ajustable.

NE LE FAITES PAS

- S'asseoir sur les coins/bords de la base, cela pourrait déformer le cadre, les entretoises ou la mousse.
- Incliner la base sur le côté. Cela pourrait endommager les pattes et/ou les vis des pattes.
- Se tenir debout ou sauter sur la base ajustable à tout moment, cela peut endommager le cadre et les moteurs.
- Faire glisser la base pour la déplacer, car cela pourrait endommager le cadre, briser les écrous/boulons ou casser les pattes. Achetez des roulettes si vous prévoyez de déplacer votre base régulièrement.
- Entrer et sortir de la base ajustable avec la tête et/ou le pied en position articulée. Entrez ou sortez de votre lit ajustable en position à plat (horizontale).
- Bricoler ou modifier la base. Cela annulera la garantie.
- Appuyer sur la tête ou le pied pendant l'actionnement, car cela peut endommager le cadre et les moteurs.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ :

Fonctionnement manuel — Si quelque chose se coince dans la plateforme lorsqu'elle est à plat, il est possible de la relever manuellement en la soulevant au niveau de la tête ou du pied pour relâcher la pression et la décoincer.

Arrêt d'urgence — Interrompt les mouvements de la plateforme en appuyant sur n'importe quel bouton de la télécommande.

Coupure de courant — Utilisez la sangle pour piles de secours comme source d'alimentation temporaire pour amener le lit ajustable à la position souhaitée. Les instructions d'utilisation

Consignes de sécurité et d'utilisation

de la sangle pour piles de secours se trouvent sur la page décrivant cet accessoire.


FONCTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES :

Les roulettes (accessoire en option pour les pattes du lit) sont équipées de dispositifs de blocage pour éviter tout mouvement indésirable. Les roulettes peuvent glisser même lorsqu'elles sont verrouillées et qu'elles ne peuvent pas rouler. Les moteurs à dégagement libre au niveau de la tête et du pied de lit sont conçus pour abaisser le matelas en se rétractant uniquement par l'effet de la gravité, sans jamais tirer vers le bas, ce qui minimise les points de pincement.

TOLÉRANCE :

Toutes les bases ajustables Ergo, en fonction de la marque et du modèle, sont conçues et fabriquées pour fonctionner dans les limites des paramètres de contrôle qualité désignés. Les bases font l'objet d'inspections méticuleuses et rigoureuses au cours du processus de contrôle de la qualité afin de s'assurer qu'elles fonctionneront dans le respect de ces normes pendant une utilisation normale. Une utilisation normale est définie comme suit : Le lit ajustable doit être utilisé avec un matelas et une charge. Les procédures de test font appel à des tests de cycle de vie avec une charge distribuée atteignant 120 kg (264 lb).

L'angle (désigné par un « α » dans l'image) entre la section arrière et la section plate pour les différentes configurations de la plateforme de support du matelas doit être de $\pm 3^\circ$, ce qui se traduit par une tolérance de 1,5 po (3,7 cm) maximum. L'angle (désigné par un « β » dans l'image) entre la section plate et la section du pied de lit pour différentes configurations de la plateforme de support du matelas doit être de $\pm 3^\circ$, ce qui se traduit par une tolérance atteignant $\frac{3}{4}$ po (1,9 cm.) Toute base ajustable jugée conforme à ces limites de tolérance est considérée comme ayant satisfait aux normes de contrôle qualité du fabricant.

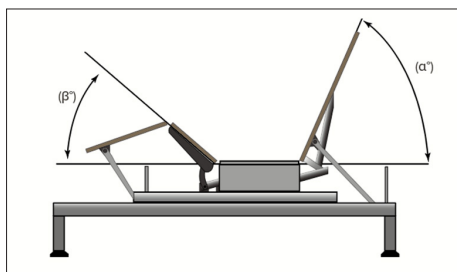

UTILISATION À DOMICILE ET NORMES HOSPITALIÈRES :

Les bases ajustables Ergo sont conçues uniquement pour une utilisation à domicile. Ce lit ajustable n'a pas été conçu comme un lit d'hôpital et n'est pas destiné à répondre aux normes hospitalières. N'utilisez pas ce lit avec un équipement d'oxygénothérapie de TYPE TENTE ou à proximité de gaz explosifs.

MÉCANISMES DE LEVAGE/ABAISSMENT :

La fonction de levage/abaissement émet un bourdonnement minimal pendant le fonctionnement. Ce bruit est normal. Pendant le fonctionnement, les roulettes du bras de levage entrent en contact avec le support de la plateforme de la base ajustable. Ce contact peut entraîner un contact métal sur métal ou métal sur plastique. Ceci applique une légère tension sur les composants mobiles et la résonance est réduite à un niveau minimum. En cas de bruit ou de vibrations excessifs, inversez le mouvement (vers le haut ou vers le bas) de la base à l'aide de la télécommande. Cela devrait réaligner

les mécanismes d'activation du lit ajustable sur la position opérationnelle appropriée. En fonctionnement normal, les roulettes, qui permettent au lit de maintenir sa distance par rapport au mur, entrent en contact avec les supports de plateforme en acier de la base ajustable et produisent alors un bruit. Lorsque vous entrez dans le lit, en sortez ou bougez dessus, ce bruit peut être audible lorsque les roulettes entrent en contact. Ce bruit est normal.

FONCTION DE MASSAGE ET EMPLACEMENT DU LIT :

La fonction de massage émet un bruit pendant son fonctionnement. Ce bruit est normal. La tonalité s'intensifie au fur et à mesure que le niveau d'intensité du massage augmente. Le volume de ce bruit est directement lié à l'environnement où se trouve le lit. Par exemple, lorsqu'une démonstration du fonctionnement du lit s'effectue dans un magasin, le bruit environnant couvre une partie des sons produits par le massage. Cependant, si le lit est installé dans une maison avec du parquet, avec de la moquette ou non, le volume du massage sera plus perceptible. Pour réduire cette résonance, placez un morceau de tapis, ou des patins en caoutchouc, sous chaque patte ou roulette de la base ajustable. Il est possible de ressentir des vibrations ou du bruit provenant du cadre extérieur de la base ajustable, des supports de la tête de lit, de la tête de lit ou du pied de lit si les boulons de montage ne sont pas fermement serrés. Les niveaux 1 à 3 d'intensité de massage représentent le nombre de tours du moteur par minute. Le niveau 3 indique le nombre maximum de tours par minute. Cependant, cela ne signifie pas que la sensation de vibration sera la plus forte. La sensation de vibrations sera différente en fonction du matériau du matelas, de l'épaisseur et du positionnement de l'utilisateur.

Nous recommandons à l'utilisateur de déterminer le réglage d'intensité de massage qui lui convient le mieux. Il est important de comprendre la physique des vibrations. Tout comme un moteur peut tourner irrégulièrement au ralenti, les vibrations changent dès que le régime augmente.

L'ODEUR DE « NOUVEAU PRODUIT » :

Certaines personnes remarquent une légère odeur se dégageant de leur nouvelle base ajustable, ce qui peut provenir de notre processus de fabrication et des matériaux employés. Cette odeur est normale et disparaît généralement avant que le produit ne vous soit livré. Parfois, cependant,

Consignes de sécurité et d'utilisation

provenir de notre processus de fabrication et des matériaux employés. Cette odeur est normale et disparaît généralement avant que le produit ne vous soit livré. Parfois, cependant, cette odeur peut encore être perceptible. Elle disparaît généralement après quelques semaines, sous réserve qu'il y ait une ventilation adéquate du produit et de l'environnement.

MATÉRIAUX :

Les lits ajustables Ergo sont fabriqués à partir de divers matériaux, dont différentes essences de bois, des métaux, des plastiques et des tissus. La tension, la pression ou le mouvement appliqué sur le châssis, la plateforme ou le cadre lors d'une utilisation normale peuvent générer un son audible.

PÉRIODE DE RODAGE :

Vous pouvez accélérer la période de rodage en passant simplement du temps dans le lit ajustable en lisant, en regardant la télévision ou en jouant avec vos enfants ou petits-enfants. Ces mouvements supplémentaires aideront la base ajustable à répondre aux changements de poids et de température. Certains des matériaux de nos lits ajustables, tels que les essences de bois, les métaux et les plastiques utilisés dans la plateforme, le cadre et les composantes, sont sensibles à l'humidité et à la température et peuvent produire des sons dans des environnements plus froids.

FONCTIONNEMENT COUPLÉ :

Lors de l'utilisation de lits ajustables synchronisés, il peut y avoir un intervalle allant jusqu'à 1,5 secondes entre les mouvements de chaque lit.

USURE :

L'usure correspond au dommage qui se produit naturellement et inévitablement à la suite d'une utilisation normale ou du vieillissement du lit ajustable.

ENTRETIEN DU TISSU :

Protégez le tissu de la lumière directe du soleil chaque fois que c'est possible afin d'en prolonger la durée de vie. Pour le nettoyage des taches, essuyez la zone avec une éponge légèrement humide ou passez un aspirateur avec une brosse douce pour éliminer les particules. Maintenez les parties en tissu au moins à 12 pouces (30 cm) de sources de chaleur directes. Pour un nettoyage plus en profondeur, épongez les liquides avec un chiffon propre et sec. Essuyez avec un chiffon propre imbibé d'eau tiède. Ne pas mouiller excessivement. Une brosse à poils doux peut être utilisée pour enlever la saleté incrustée. Évitez de rayer la surface en brossant délicatement. Essuyez avec un chiffon propre humidifié avec de l'eau tiède pour éliminer les résidus. Séchez à l'ombre loin d'une source directe de chaleur. Consultez un professionnel si des marques persistantes restent visibles après le nettoyage.

CLASSIFICATION DU PRODUIT :

Les moteurs de levage ne sont pas conçus pour fonctionner en continu pendant plus de [2] minutes sur une période de [18] minutes ou environ 10 % du cycle de fonctionnement. Tenter de contourner ou dépasser cette valeur peut réduire la durée de vie du produit et annuler la garantie. Les moteurs de relaxation ne sont pas conçus pour fonctionner en continu pendant plus de 30 minutes à la fois. Veuillez laisser le système de relaxation inactif pendant 30 minutes après son arrêt automatique avant de le redémarrer.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.








CONFORMITÉ FCC :

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déterminé comme se conformant aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un contexte particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise relevant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

Liste des pièces

Avant de jeter les matériaux d'emballage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Tous les composants électroniques et autres éléments sont situés dans des sacs sous la base ou attachés au cadre avec des attaches torsadées ou des serre-câbles orange.

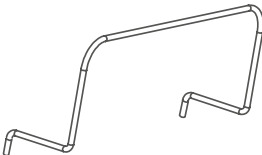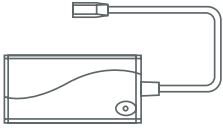A. 	B.  (x6)	C. 	D. 
E. 	F. ‡ 	G. ‡ 	
Article divers (Non inclus)			
H. 	I. 		

A. Télécommande (1) et piles AAA (3)

B. Pattes (6)

C. Barre de retenue du matelas

D. Cordon d'alimentation

E. Bloc d'alimentation

F. Cordon de synchronisation ‡

G. Sangle de raccordement ‡


Article divers (non inclus) :

H. Parasurtenseur

I. (2) Piles alcalines 9V

‡ Disponibles seulement pour les lits une place XL et les Très grands lits de type Californien.

Aperçu de la base

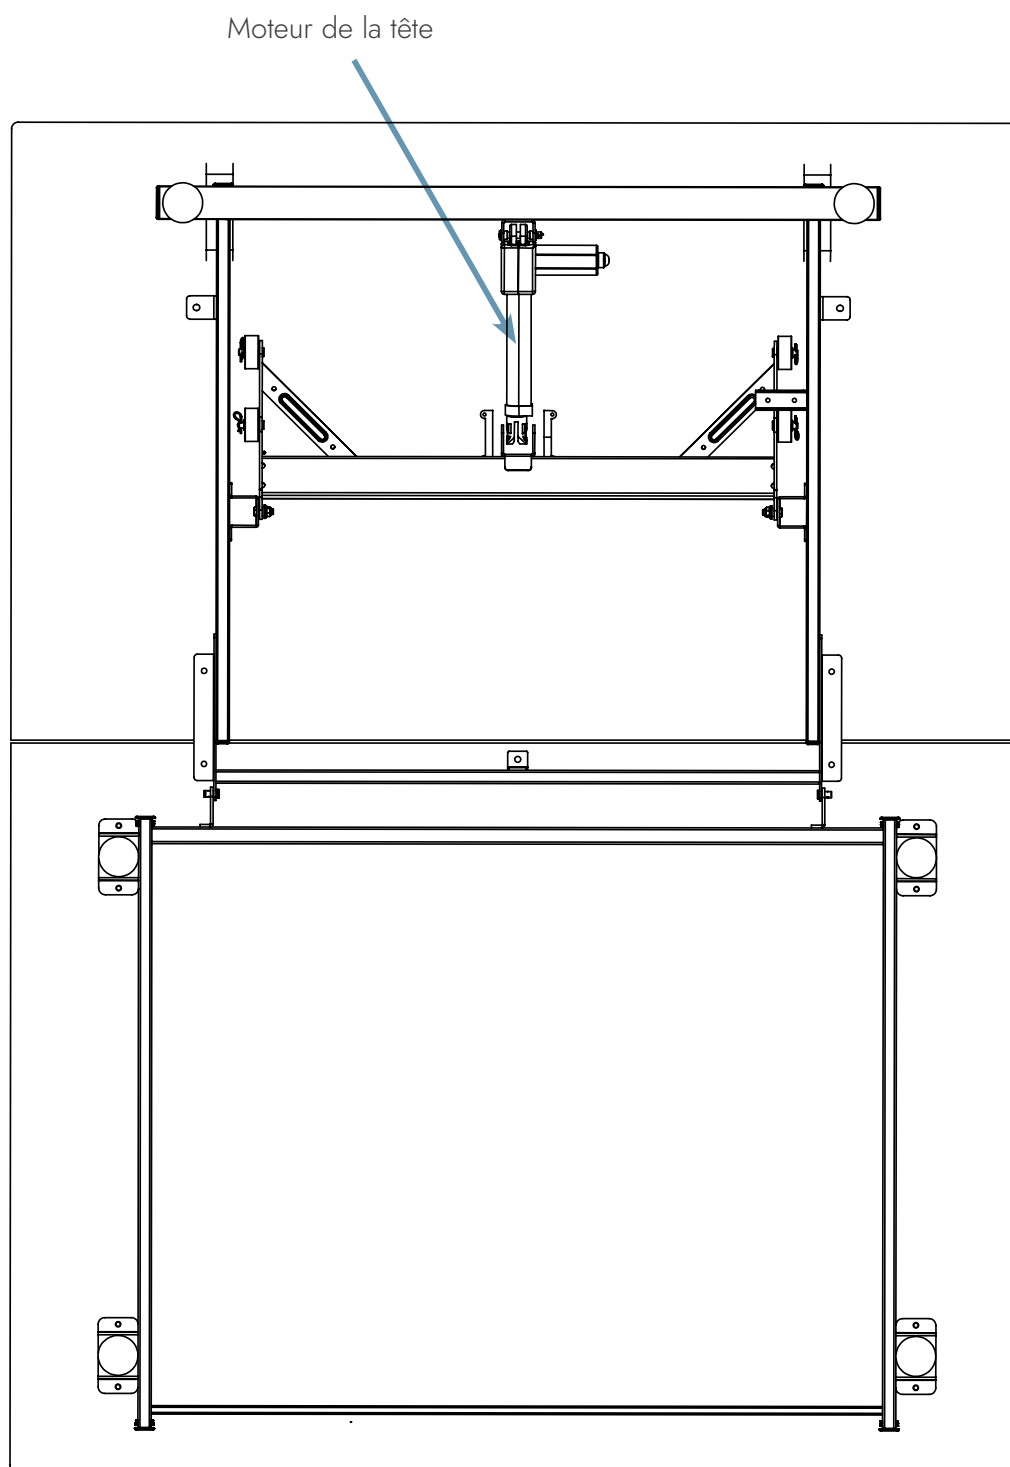


Aperçu de l'électronique

Les illustrations des pièces ne sont pas à l'échelle et sont fournies à des fins d'illustration uniquement. Lisez toutes les directives avant de commencer l'installation.

Simple XL


Télécommande

Pour une configuration de base divisée, voir [pages 26-27](#)

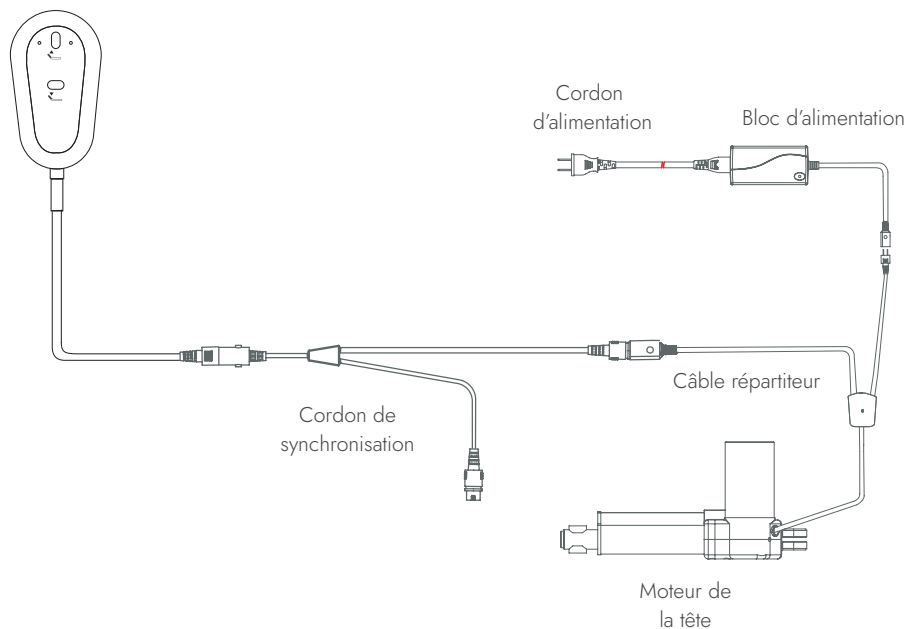

Grand/Double

Télécommande

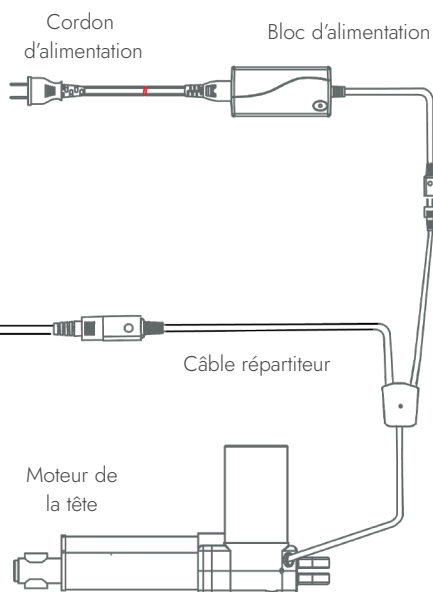

Pour des raisons de sécurité, l'installation de la base ajustable nécessite la collaboration de deux personnes.


- 1 Placez la boîte de la base ajustable à l'endroit désiré en la déposant à l'envers, de sorte que le fond de la boîte soit orienté vers le haut.

Retirez les sangles et les matériaux d'emballage, en veillant à ne pas perforer la boîte avec tout objet tranchant.


- 2 Retirez la base ajustable de la boîte en maintenant le fond de la boîte orienté vers le haut.

Note: Pour l'installation des fixations de tête de lit (vendues séparément), voir les directives à la [page 28](#).

- 3 Pour installer les pattes, vissez-les dans le cadre et serrez-les à la main. Ne pas trop serrer.

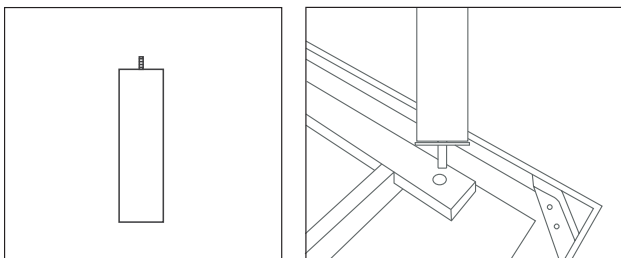


- 5 Connectez l'alimentation électrique au câble répartiteur du moteur de la tête.

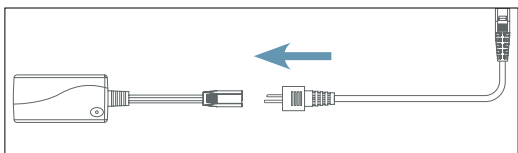


- 5 Branchez la télécommande filaire sur le câble répartiteur du moteur de la tête.

- 6 Déroulez le cordon d'alimentation et branchez-le dans le bloc d'alimentation. Déposez le bloc d'alimentation par terre et étendez le cordon d'alimentation à partir de la base. Assurez-vous que le bloc d'alimentation ainsi que tous les cordons branchés sont dirigés vers le parasurtenseur approprié.

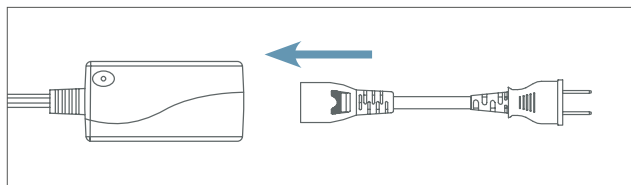


- 7 Remettez soigneusement la base sur ses pattes. Important : Deux personnes sont requises pour déplacer la base ajustable. Ne pas traîner la base sur le plancher. Ne laissez pas le cadre de lit reposer sur le côté, une pression excessive pourrait endommager les pattes.

- 8 Branchez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation. **Un parasurtenseur est recommandé.**

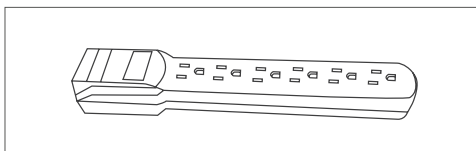


- 9 Assurez-vous que les piles sont correctement installées dans la télécommande. Testez brièvement les fonctions de la télécommande afin de vérifier le réglage des fonctions avant de placer le matelas sur la base. Remettez la base en position à plat avant d'y déposer le matelas.

- 10 Pour installer la barre de retenue du matelas, insérez chaque extrémité de la barre dans les trous au pied de la plateforme.

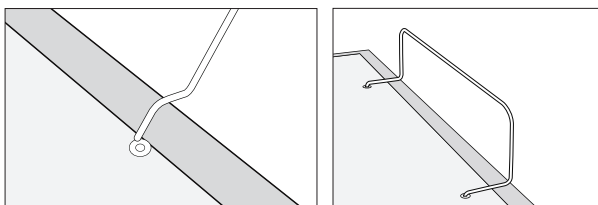

La configuration est maintenant terminée !



Télécommande

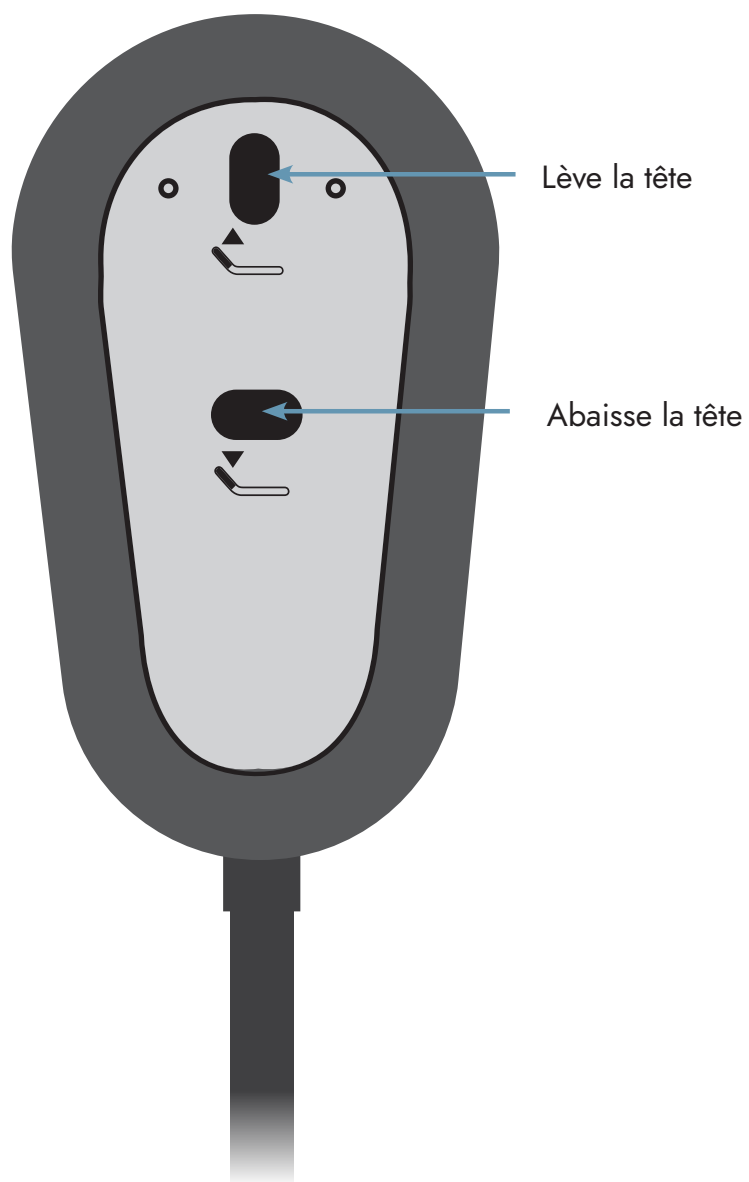

Attaches de raccordement (facultatif)

S'il s'agit d'une installation de base divisée, les attaches de raccordement en plastique sont fournies (une par base), afin de fixer les bases ensemble. Pour acheter des accessoires optionnels, veuillez appeler le service client.


- 1 Les bases étant à l'endroit désiré, desserrez légèrement les pattes de lit afin de permettre aux attaches de raccordement de s'ajuster au boulon de la patte, entre la rondelle de la patte et le cadre.
- 2 Glissez le côté (a) de l'attache de raccordement dans le boulon de la patte de lit. Faites pivoter l'attache et connectez le côté (b) au boulon de la patte du second lit. Fixez l'attache de raccordement en la tirant vers la gauche.

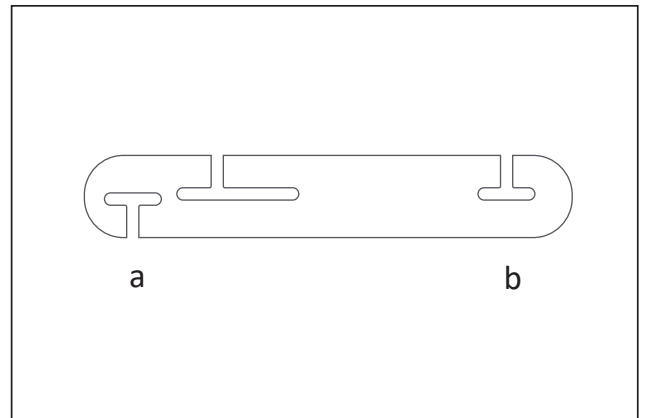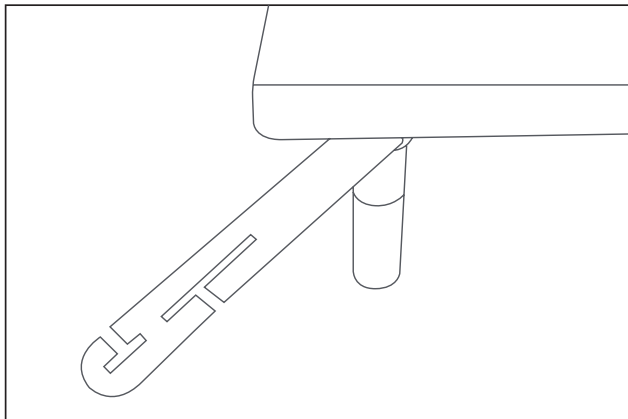

- 3 Resserrez les pattes de lit. Ne serrez pas trop fortement. Utilisez l'attache de raccordement restante pour l'autre extrémité des bases.

Synchronisation de deux bases (facultatif)

Un cordon de synchronisation est inclus avec la base. Non disponible sur les bases de taille Grand, Double ou Simple XL. Le cordon de synchronisation connecte les deux boîtiers de commande à une seule télécommande pour la synchronisation de deux bases. Ce processus est le plus couramment utilisé pour synchroniser deux bases Simple XL.

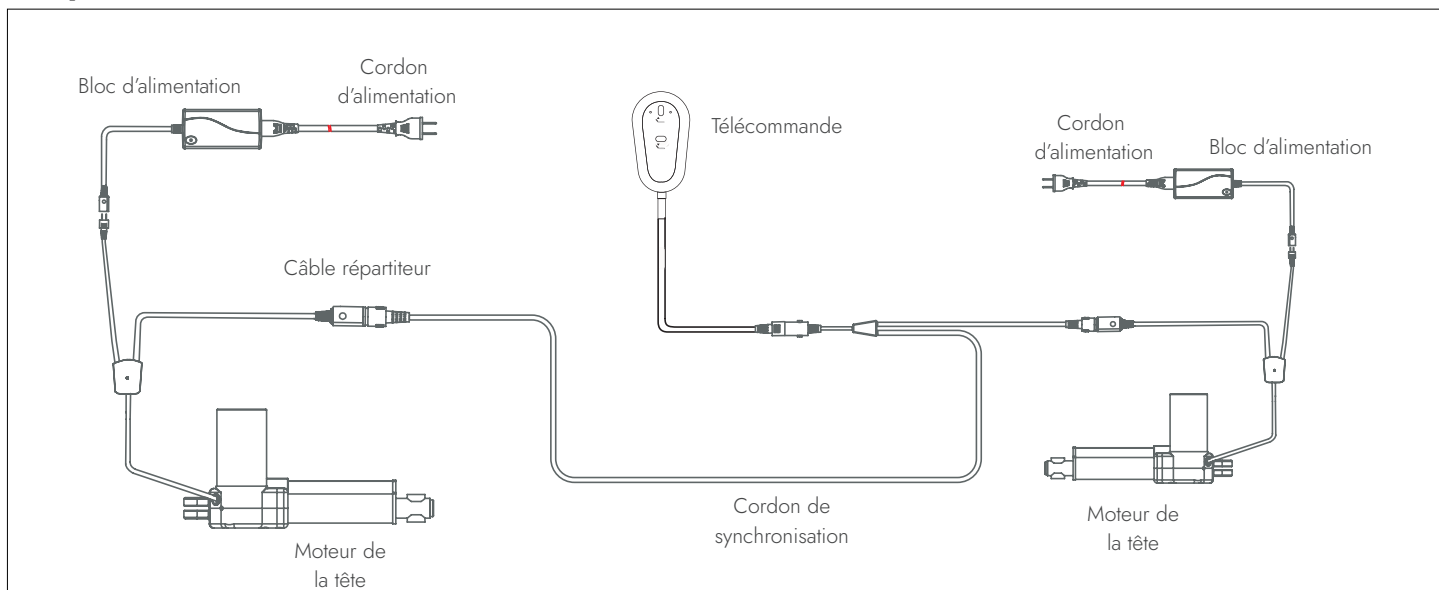

- 1 Débranchez la ou les bases de la source d'alimentation.
- 2 Débranchez la télécommande sur l'une des bases. Mettez la télécommande de côté, elle ne sera pas utilisée.
- 3 Connectez le câble répartiteur du moteur de la tête au cordon de synchronisation de l'autre base (reportez-vous à l'illustration).
- 4 Connectez une télécommande au cordon de synchronisation.
- 5 Rebranchez les bases à la source d'alimentation. La télécommande fera désormais fonctionner les deux bases simultanément.

Note: Si les bases ne correspondent plus, le retour des bases à leurs positions à plat resynchronisera les positions mécaniques.



Guide d'installation des fixations de tête de lit (non inclus)

Les supports de tête de lit sont un accessoire en option et ne sont pas inclus.



Pour acheter des composants de support de tête de lit, appelez le service client.

J)	K)	L)	J) Fixations de tête de lit (2)† K) Fixations en T (2)† L) Boulons courts (16)† M) Boulons longs (16)† N) Écrous (16)†
M)	N)		

- 1** A. Alignez les trous du support de tête de lit avec les trous des côtés du cadre de lit. Déplacez d'avant en arrière pour ajuster la distance d'extension (10-15 mm au-delà de la tête du lit. Si cela ne suffit pas, ajoutez un bloc d'extension en plastique).
- B. Vissez (4) boulons courts et (4) écrous pour fixer le support. Assurez-vous que les boulons sont serrés.

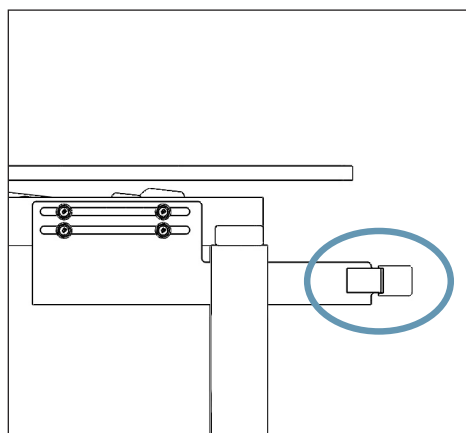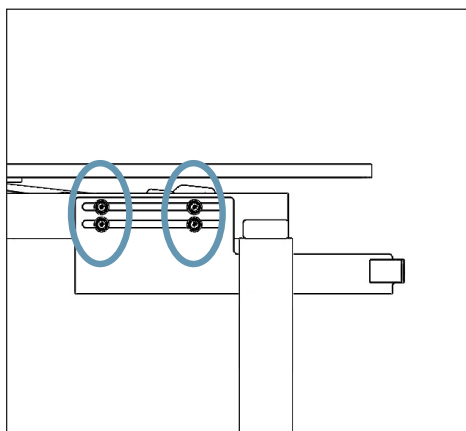

- 2** A. Alignez les trous du support de tête de lit avec les trous du support en T (l'encoche du support en T avec les trous du dossier, et déplacez de gauche à droite pour ajuster à la bonne position).
- B. Fixez le support en T avec (2) boulons courts et (2) écrous (installez des boulons longs et des écrous pour ajouter des blocs d'extension en plastique). Gardez la tête des boulons tournée vers l'extérieur et serrez les boulons.
- C. Fixez le support en T en place en insérant deux vis courtes dans le haut du support. Utilisez une clé hexagonale pour serrer les vis.

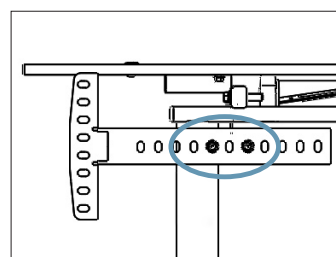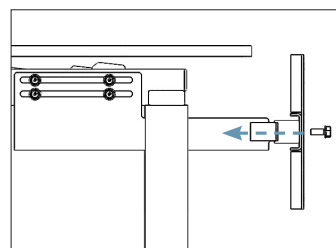

- 3** Vous pouvez maintenant fixer votre tête de lit au support en T en utilisant le boulon court et l'écrou restants pour la fixer au support. La tête du boulon doit être tournée vers l'extérieur.

Dépannage

Si une ou plusieurs fonctions sur la base de lit ont cessé de fonctionner :

- Vérifiez sous la base ajustable si toutes les connexions filaires sont bien effectuées et qu'aucun cordon ou aucune pièce de literie n'obstrue les mouvements de la base.
- Vérifiez si le voyant à DEL est bien allumé sur le boîtier de contrôle. S'il n'est pas allumé, vérifiez si l'entrée et les cordons d'alimentation sont connectés adéquatement.
- Débranchez la base pendant 60 secondes afin de réinitialiser les composants électroniques.
- Branchez la base ajustable sur une prise électrique différente ou testez la prise de courant avec un autre appareil fonctionnel (l'utilisation d'un parasurtenseur avec mise à la terre est recommandée).

Si vous n'avez pas résolu votre problème à l'aide des directives ci-dessus,
appeler l'équipe du service à la clientèle.

Garantie limitée de 10 ans

Enregistrement en ligne, visitez: <https://warranty.ergomotion.com/warranty>

Veillez préparer une copie numérisée de votre preuve d'achat (facture ou reçu) pour votre enregistrement en ligne.

Garantie de 2 ans sans problème

Votre base ajustable est garantie par le fabricant contre les défauts de pièce ou de fabrication pendant une période de 2 ans suivant la date de livraison par l'acheteur initial. Durant cette période, le fabricant effectuera la réparation ou le remplacement de toute pièce garantie jugée défectueuse par le fabricant, et ce, sans frais pour l'acheteur initial, incluant tous les frais de main-d'œuvre et de transport préautorisés en rapport avec la réparation ou le remplacement de toute pièce jugée défectueuse.

Garantie de 5 ans sur les pièces

De la 3^e à la 5^e année suivant la date de livraison par l'acheteur initial, le fabricant remplacera toute pièce de la base ajustable jugée défectueuse par le fabricant. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement de la pièce électrique ou mécanique SEULEMENT. Tous frais de service, d'installation et de transport de ces pièces sont à la charge de l'acheteur.

Garantie limitée de 10 ans

Cependant, le fabricant prolonge la garantie à 10 ans sur les pièces mécaniques jugées défectueuses, selon les limites de la présente garantie. Le fabricant garantit que tout défaut de pièce ou de fabrication sera couvert pendant une période de 10 ans suivant le début de la présente garantie. Ne sont pas couverts par cette garantie de 10 ans : le recouvrement, l'enveloppe de mousse, la plateforme, les pattes, le mécanisme de levage, les moteurs de massage, la boîte de contrôle, la manette de contrôle, le bloc d'alimentation et les câbles d'alimentation électrique. L'acheteur devra défrayer une partie des frais causés par le remplacement de la pièce défectueuse ou de la base complète, selon le seul jugement du fabricant, ces frais représentant 1/5 du prix de détail suggéré par le fabricant pour la pièce ou la base entière devant être remplacée, multipliés par le nombre d'années suivant les cinq ans depuis la date de livraison initiale. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement de la pièce défectueuse SEULEMENT. Tous frais de service, d'installation et de transport de ces pièces sont à la charge de l'acheteur.

Conditions générales supplémentaires

Cette garantie exclut le remboursement ou le remplacement pour cause d'inconfort, de déménagement, d'installation de pièce, d'installation du

lit, de perte d'usage, d'usure normale, de transport, ainsi que tout frais qui n'est expressément couvert par cette garantie. De plus, la garantie sera annulée dans les circonstances suivantes :

- A. Un dommage résultant d'un usage inapproprié ou abusif par l'acheteur ou par une tierce personne.
- B. Un dommage causé par une réparation ou un remplacement de pièce par une personne non-autorisée.
- C. Un dommage causé par une mauvaise maintenance de la base ajustable (y compris durant le transport), par un usage abusif, par une alimentation électrique inappropriée, ou par non-respect du manuel d'utilisation et de sa garantie.
- D. Un dommage à un matelas, à un recouvrement de sommier, à des tissus, à des câbles électriques ou autres, ou à des accessoires fournis par un autre vendeur ou une tierce personne. Consultez votre vendeur sur la garantie de ces items.
- E. Un dommage causé par la modification de la base ajustable sans consentement écrit du fabricant au préalable.
- F. Des coûts causés par un appel de service dans le but de renseigner le consommateur sur l'utilisation de la base ajustable, ou d'identifier une alimentation électrique appropriée.
- G. Un dommage causé par le non-respect des limites de poids.
- H. Un dommage causé par l'utilisation dans un environnement ou un emplacement commercial non prévu par le fabricant.
- I. Cette garantie requiert qu'un avis soit donné à Ergomotion de toute réclamation pour réparation ou remplacement de pièce.
- J. Un dommage à l'enveloppe de mousse causé par un usage inapproprié ou abusif.

*Les pièces incluent :

- a. Le mécanisme tête/pied
- b. Les moteurs de massage
- c. La boîte de contrôle
- d. La manette de contrôle à distance
- e. Câbles d'alimentation électrique, bloc d'alimentation électrique
- f. Supports d'installation

Garantie Limitée De 10 Ans

g. Barres de soutien

AUTRE QU'EXPRESSÉMENT ÉNONCÉ PAR LA PRÉSENTE, ET DANS LES LIMITES PRESCRITES PAR LES LOIS EN VIGUEUR, CETTE GARANTIE EXCLUE ET REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, REPRÉSENTATIONS, CONDITIONS OU PROMESSES, QU'ELLES SOIENT ORALES OU ÉCRITES, EXPRESSES OU TACITES, DÉCOULANT DE L'APPLICATION D'UNE LOI, D'UN STATUT, D'UN ACCORD OU DE PRATIQUES COMMERCIALES, INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À DES GARANTIES IMPLICITES ET CONDITIONS MARCHANDES, DE QUALITÉ, DURABILITÉ ET /OU DE VALEUR ADAPTATIVE À UN USAGE PARTICULIER. DANS LES LIMITES PRESCRITES PAR LES LOIS EN VIGUEUR, LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE (SI APPLICABLE), EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. DANS LES LIMITES PERMISES PAR LES LOIS EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LE MANUFACTURIER NE SERA TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE SPÉCIAL, FORTUIT, PUNITIF, EXEMPLAIRE, INDIRECT, DOMMAGES-INTÉRÊT OU AUTRE, QU'ILS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

Note : l'exclusion immédiatement ci-dessus ne s'applique pas aux consommateurs résidant au Québec.

Dans les limites prescrites par les lois en vigueur, cette garantie ne peut pas être transférée et sera résiliée automatiquement si l'acheteur initial vend la base ajustable ou s'en départit de quelque manière que ce soit.

Cette garantie donne à l'acheteur initial certains droits spécifiques. D'autres droits peuvent exister selon la juridiction. De plus, certaines juridictions ne permettent pas (i) l'exclusion de certaines garanties, (ii) de restrictions à la durée de certaines garanties, et /ou (iii) l'exclusion ou la restriction de certains types de coûts et/ou dommages, et donc les restrictions énoncées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

Cette garantie est valable seulement au Canada, aux États-Unis et à Porto Rico.

Limite de poids:

Ce produit n'est pas apte à supporter des poids excédant 750 livres (340 kg), incluant le matelas et la literie. La base peut supporter ce poids à condition qu'il soit également distribué. La base n'est pas conçue pour supporter ou lever un tel poids seulement sur la section tête ou sur la section pieds. Le dépassement de cette limite de poids pourrait endommager le lit et/ou causer des blessures, et annulera la garantie.